


保守とお手入れ

△注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。


- 器具が汚れた場合は水でしめしたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがきサンドペーパー等は使用しないでください。器具の破損・錆・感電の原因となります。

- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。器具の変質・変色の原因となります。

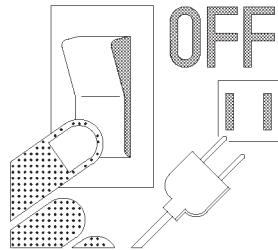

- 器具のすきまに金属類（針金・ピン等）を差し込まないでください。感電の原因となります。


- 点灯中および消灯直後のランプは高温となっています。手をふれないでください。やけどの原因となります。

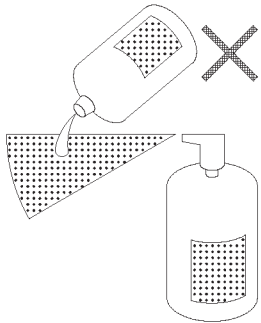


- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- スイッチが入っているか？
- ランプが切れていないか？
- ランプがソケットに確実にハマっているか？

- ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、速やかに電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。

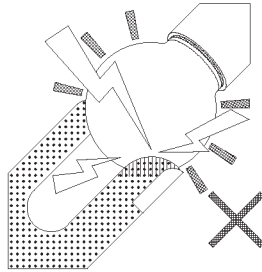

[お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでもご覧になれる所に、大切に保管してください。]



アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

リビナ本館 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号

TEL (03) 3253-5111 (代表)

東京営業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号

TEL (03) 3253-5143 (代表)

外商本部 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号

TEL (03) 3253-5150 (代表)

札幌営業所 〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西2丁目9番地

TEL (011) 227-1251 (代表) オーク札幌ビル6階

仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号

TEL (022) 227-1251 (代表) 仙台松村ビル3階

横浜営業所 〒231-0047 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号

TEL (045) 664-2871 (代表) 関内駅前エスビル8階

名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号

TEL (052) 931-3223 (代表)

金沢営業所 〒920-0864 石川県金沢市高岡町3番20号 安田生命ビル6階

TEL (076) 222-6733 (代表)

近畿営業部 〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号

TEL (06) 6643-3211 (代表)

高松営業所 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 勇民ビル302

TEL (0878) 39-3195 (代表)

広島営業所 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 日栄広島ビル9階

TEL (082) 249-5255 (代表)

福岡営業所 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号

TEL (092) 721-5661 (代表) サンライトビル9階

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

取扱説明書

FHT GLEX

横

yamagiwa



このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取付け正しくご使用ください。
この取扱説明書の記載内容は、つぎの目次の通りです。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

- 1 ページ：器具型番、定格表、照明器具の施工方法について
- 2 ページ：照明器具の取付（施工）方法について
- 3 ページ：照明器具のご使用方法、ランプ交換について
- 4 ページ：お手入れ方法、アフターサービスについて

定格表

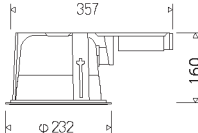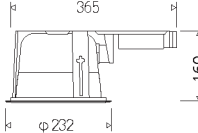切込寸法 (単位mm)	外形寸法 (単位mm)	カタログ番号／型番		定格・適合ランプ	質量	照射面 近接限度			
		一般形	ダ ウ イ ン ト	D5395N 88DJ-D2Y1-2N	AC100V 50/60Hz 共 規 GX24q-3 コンパクト蛍光ランプ FHT 32W×2 (三菱オスラム専用・ランプ別売) 入力電流0.74A 消費電力73W		1.6kg		
			バ ッ フ ル	D5422W 88DM-53Y2-2W				AC100V 50/60Hz 共 規 GX24q-4 コンパクト蛍光ランプ FHT 42W×2 (三菱オスラム専用・ランプ別売) 入力電流0.98A 消費電力97W	
			ダ ウ イ ン ト	D5396N 88DJ-D3Y7-2N					
			バ ッ フ ル	D5423W 88DM-54Y1-2W					
		調光形	ダ ウ イ ン ト	D5411N 88DJ-D5Y1-2N	AC100V 50/60Hz 共 規 GX24q-3 コンパクト蛍光ランプ FHT 32W×2 (三菱オスラム専用・ランプ別売) 入力電流0.76A 消費電力74W		1.7kg		
			バ ッ フ ル	D5415W 88DM-49Y1-2W				AC100V 50/60Hz 共 規 GX24q-4 コンパクト蛍光ランプ FHT 42W×2 (三菱オスラム専用・ランプ別売) 入力電流1.00A 消費電力98W	
			ダ ウ イ ン ト	D5413N 88DJ-D7Y6-2N					
			バ ッ フ ル	D5416W 88DM-50Y0-2W					
■調光形は別途専用コントローラー（別売）と併用でご使用ください。									

本品の規格及び外観は改良のため予告な変更することがありますのでご了承ください。


施工説明

電気工事店様へ、この説明書はお客様に必ずお渡しください。

△警告

- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井では使用できません。住宅以外の建物に使用するときは、右図のように行ってください。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井埋込専用ですので、壁取付けや天井直付け及び傾斜天井への取付けはしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- アース工事の必要な器具は電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。感電の原因となります。

▶断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法について◀

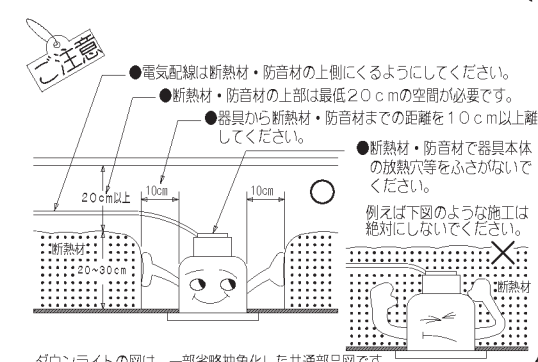


ダウングライトの図は、一部省略抽象化した共通部品図です。

△注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工されている屋根や天井には使用しないでください。法律で禁止されています。

各部のなまえと取付けかた

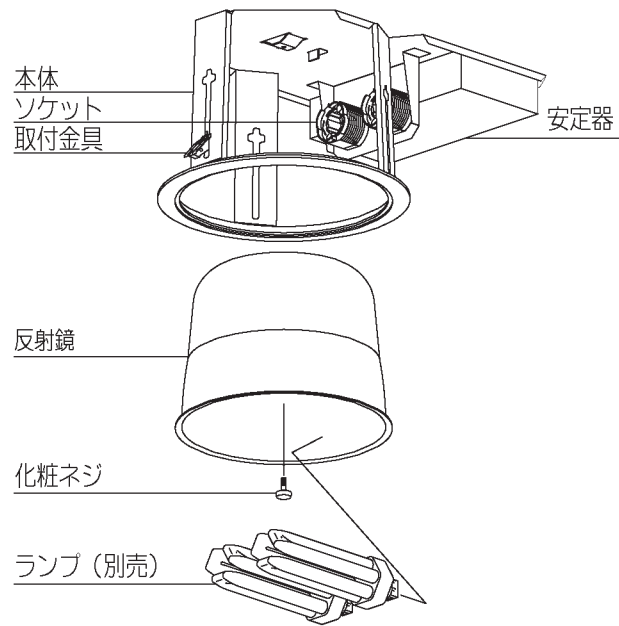


(図は器具を省略、抽象化した物です。)

- ①取付まへの確認をする。
取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにします。
不備がありますと 器具落下の原因となります。
- ②切込寸法（１ページ）に従って天井に丸穴をあける。
切込寸法公差は±2mmとしてください。不備があります
と器具落下の原因となります。
- ③電源電線を端子台に接続する。
電源電線を差込み穴に確実に差し込みます。（図１）接続が不
完全な場合、容量がオーバーした場合は火災・感電・不点灯の
原因となります。
またアース線を接続してください。不備がありますと感電の原
因となります。
- ④本体を取付ける。
本体を切込み穴に入れ、取付金具で確実に固定します。（図２）
不備がありますと 器具落下の原因となります。
- ⑤反射鏡を取付ける。
反射鏡を本体に入れ、化粧ネジで固定します。
不備がありますと 反射鏡落下の原因となります。
- ⑥ランプを取付ける。（ランプは別売です）
３ページの『ランプ交換のしかた』に従って、ランプを取り付
けます。
不備がありますと火災・感電・不点灯の原因となります。

(図１)

●電源線

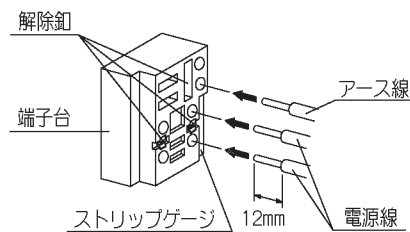


適合電線：φ 1. 6 φ 2. 0 単線
送り容量：20Aまで

電源電線をストリップゲージに合わせて12mm被覆を
剥いてください。矢印の方向に、止まるまでぐっと差し込
んだあと、引っ張ってみて抜けないことを確認してくださ
い。外すときは解除釘をドライバー等で押込んで外して
ください。

●調光用信号線

D5411N
D5415W
D5413N
D5416W


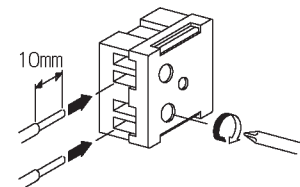


調光用信号線を10mm被覆を剥いてください。
止まるまでぐっと差し込んだあと、ドライバーで締め付
けてください。引っ張ってみて抜けないことを確認してく
ださい。



- 調光用コントロールと照明器具間の調光用信号線は、
CPEV（φ0. 9mm×1ペア～φ1. 2mm×1ペア
…通信ケーブル）をご使用ください。
（配線総延長100m以内）

(図２)

●取付ける場合

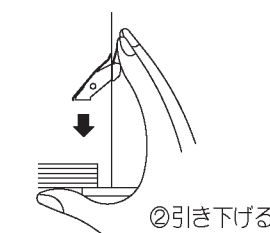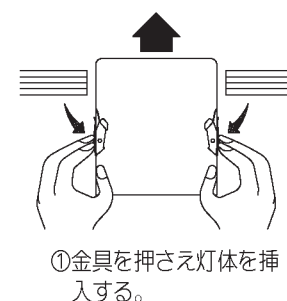

●取外す場合

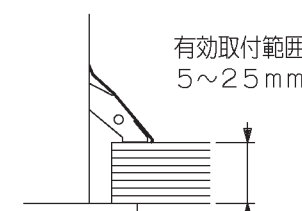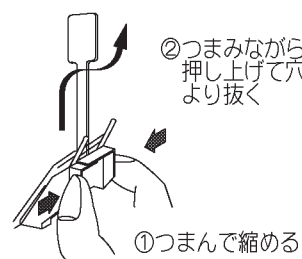

取扱説明


お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

△警告

- 器具を改造しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
火災の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。
感電・火災の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。
被照射物の火災・変色の原因となります。

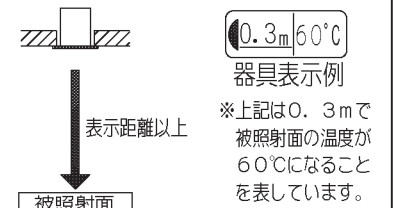

△注意

- 器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させるような物を置かないでください。
火災の原因となります。
- この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するよう設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、
温度の高い場所などには使用しないでください。 感電・火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は必ず電源を切って、約20分間待ってから行ってください。
感電・やけどの原因となります。
- ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。
指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。
- 3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してく
ださい。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）


ランプ交換のしかた

△注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

■ランプ取付方法について

- 本体表示に従って、右記のランプを使用してください。
指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。
手をふれないでください。やけどの原因となります。
- ランプはカッチと音がするまで確実に取付けてください。
ランプの落下・不点灯の原因となります。

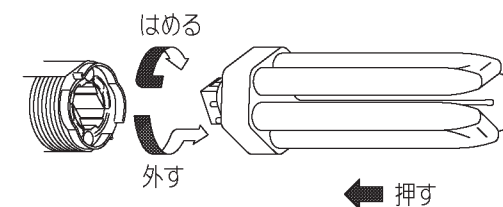

カタログ番号	定格・適合ランプ
D5395N D5411N D5422W D5415W	GX24q-3 コンパクト蛍光ランプ (三菱オスラム専用) FHT32W×2
D5396N D5413N D5423W D5416W	GX24q-4 コンパクト蛍光ランプ (三菱オスラム専用) FHT42W×2

ランプ交換は必ず電源を切って約20分待ってから行ってください。

