


保守とお手入れ



必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

電球形蛍光灯について

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプが切れていないか？
 - ・ランプがソケットに確実にハマっているか？

- ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、速やかに電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。

- ランプが寿命になると管端が黒くなったり、点滅をくりかえします。早めにお取り替えください。
- 低温時の点灯では、チラツキや点灯の遅れ、照度不足（光束不足）を生じることがありますが、故障ではありません。時間の経過と共に安定器の温度やランプの温度が上昇すれば正常にもどります。

お 願 い

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。

◇ガラスはこれれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行なってください。

◇ぬれた手で器具に触らないでください。

◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やりどをする場合があります。



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館 東京営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5111 (代表)
外資営業本部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5143 (代表)
札幌営業所	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5150 (代表)
仙台営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL (011) 221-1321 (代表)
横浜営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号 TEL (022) 227-1251 (代表)
ヤマギワ 名古屋 名古屋営業所	〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目8番9号 TEL (045) 664-2871 (代表)
	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-2111 (代表)
	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-3223 (代表)

近畿営業部	〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目9番8号 TEL (06) 6258-6721 (代表)
金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL (076) 222-6733 (代表)
高松営業所	〒760-542-00810062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 TEL (0878) 39-3195 (代表)
広島営業所	〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1丁目1番68号 TEL (082) 568-5371 (代表)
福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL (092) 721-5661 (代表)
宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 TEL (028) 638-1002
静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305

0990

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱説明書

S形ダウンライト

SG1形・高気密SG1形DOWNLIGHT

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

- 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目 次

- 1ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：定格表、各部のなまえと取付方法
- 3ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意、ランプ交換の方法
- 4ページ：保守とお手入れ、アフターサービス

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付場所（天井）の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇日本照明器具工業会・断熱施工用埋込み型照明器具SG1形適合品です。ブローイング工法、特殊な断熱・遮音・防音施工された天井には使用できません。加熱して焼損の原因となります。
- ◇被照射面との距離は、2ページ表の照射面近接限度の距離以上に離してください。また照射面近接限度距離内にドアなどの可燃物が接近しないように施工してください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



*左記は0.3mで被照射面の温度が60℃になることを表します

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
- ◇本製品は調光器に対応していません。調光器を使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇反射鏡やランプ等の着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇器具の使用環境温度は5～35℃以下の所に設置してください。誤って高温の所に設置しますと火災の原因となることがあります。

お 願 い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

定格表


切込寸法 (単位:mm)	タイプ	カタログ番号	型 番	入力電圧	消費電力	定格適合ランプ	照射面 近接限度	質量	
100	コーン	D5566N	88DD-77G8-1N	100V	54W	ミニクリプトン電球 E17 110V用ホワイト60形×1 (ランプ同梱)	0.3m	0.6kg	
	パツフル	D5567W	88DG-29G7-1W			12W			電球形蛍光灯 E17電球色D15形×1 (ランプ同梱)
	コーン	D5568N	88DJ-59G2-1N		54W		ミニクリプトン電球 E17 110V用ホワイト60形×1 (ランプ同梱)	0.3m	0.7kg
	パツフル	D5569W	88DM-28G2-1W			ミニクリプトン電球 E17ホワイト60形×1 (ランプ同梱)			
125	高気密 コーン	D5570N	88DD-78G5-1N		54W	ミニクリプトン電球 E17 110V用ホワイト60形×1 (ランプ同梱)	0.3m	0.7kg	
	高気密 パツフル	D5571W	88DG-30G8-1W			ミニクリプトン電球 E17ホワイト60形×1 (ランプ同梱)			
	コーン	D5572N	88DD-79G2-1N		12W	電球形蛍光灯 E17電球色D15形×1 (ランプ同梱)	0.1m		
	パツフル	D5573W	88DG-31G5-1W						
	コーン	D5574N	88DJ-60G3-1N						
	パツフル	D5575W	88DM-29G1-1W						

本品の規格および外観は改良のために予告無しに変更することがありますので、ご了承ください。

各部のなまえと取付方法

◇各部のなまえ


(図は器具を省略抽象化した共通のものです)

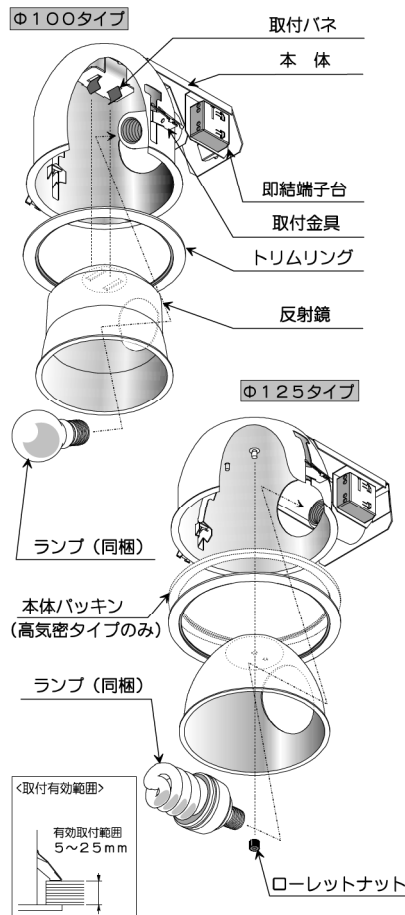

◇取付方法


- 取付前の確認をする。
取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにします。
不備がありますと器具落下の原因となります。
- 切込寸法 ("定格表"参照) に従って天井に丸穴をあける。
切込寸法公差は±2mmとしてください。
不備がありますと器具落下の原因となります。
- 電源線を端子台に接続する (図1)。
電源線を差込穴に確実に差込みます。
端子台の送り容量は6A以下です。
接続が不完全な場合や端子台の送り容量を超えるなどの不備があり
ますと火災・感電・不点灯の原因となります。
- 本体を取付ける (図2)。
本体を切込穴に入れ、取付金具で確実に固定します。
不備がありますと器具落下の原因となります。
- 反射鏡または反射/パツフルを取付ける。
■Φ100タイプ (D5566N/D5567W/D5568N/D5569W)
反射鏡または反射/パツフルを本体に入れ、取付/パネで固定します。
このとき窓穴とソケットがそろそろよう反射鏡または反射/パツフルの
向きに注意してください。
■Φ125タイプ (D5570N/D5571W/D5572N/D5573W/D5574N/D5575W)
反射鏡または反射/パツフルを本体に入れ、ローレットナットでしっ
かりと取付けます。このとき窓穴とソケットがそろそろよう反射鏡ま
たは反射/パツフルの向きに注意してください。
高気密タイプ (D5570N/D5571W) の場合には反射鏡または反射/パツフル
着脱の際に本体/バックシンが外れにくいように確認してください。
不備がありますと落下によるけがの原因となります。
- ランプを取付ける。
3ページの"■ランプ取付方法について"に従って、ランプを取付
けます。
不備がありますと火災・感電・不点灯の原因となります。

【図1】

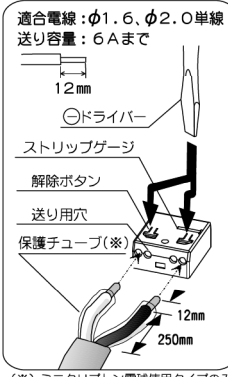

(※) ミニクリプトン電球使用タイプのみ

【図2】

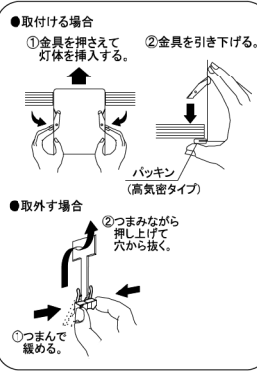

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

!	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	
!	感電・火災のおそれがあります ◇異常時 (煙が出たり、変な臭いがする時) には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。	
⊘	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物 (金属類や燃えやすい物等) を差し込まないでください。	
⊘	やけどのおそれがあります ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。	
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 また揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。	

⚠ 注意

- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に (6ヶ月に1回程度) 清掃、点検してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- ◇ランプ、ソケット台、及びフードの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇点灯中及び、消灯後はランプにさわらないでください。やけどの原因となります。


ランプ交換の方法

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

■ランプ取付方法について

- 本体表示に従って、下記のランプを使用してください。
指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。
手をふれないでください。やけどの原因となります。

カタログ番号	定格・適合ランプ
D5566N	60W形ミニクリプトンランプ E17 110V用 ホワイト 54W×1
D5567W	
D5570N	
D5571W	60W形ミニクリプトンランプ E17 ホワイト 54W×1
D5572N	
D5573W	
D5568N	D15形電球形蛍光灯 E17 電球色 EFD 12W×1
D5569W	
D5574N	
D5575W	

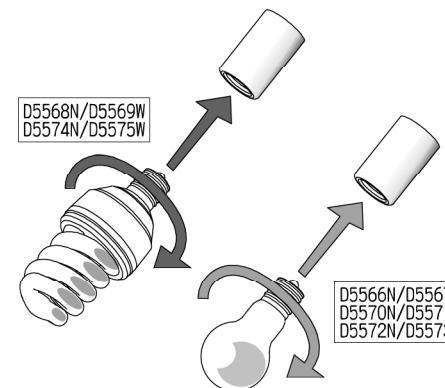

⚠ 注意

必ず左記の定格・適合ランプを使用してください。
無理に取付けますと火災・感電の原因となります。

ランプ交換は必ず電源を切って約20分待ってから行ってください。