

照明器具ご使用についての安全上のご注意

△ 警 告



火災のおそれがあります

器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
器具を布・紙等でおおったりしないでください。
又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
断熱材・防音材でおおわないでください。



感電・火災のおそれがあります

器具及び部品の改造をしないでください。
器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）
を差し込まないでください。



感電・火災のおそれがあります

異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります

ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



△ 注 意

器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。

感電や火災の原因となります。

器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。火災の原因となります。

この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するよう設計されています。

湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。

ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。

明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付は、確実に行ってください。

落下によるけがの原因となることがあります。



お 願 い

器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。

ガラスはこわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行なってください。

ぬれた手で器具に触らないでください。


点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。

定格表

カタログ番号	型番	色	使用電圧 周波数	消費電力	入力電流	定格・適合ランプ	質量
F-017S・W	04FB-01B0-7S・W	S: 蛍光灯 W: 白	AC 100V 50/60Hz 共用	134W	1.36A	G5 FHA36T5×1灯(ニッポ製専用) G4 12V20W ハロゲンランプ×6灯	4.3Kg
F-018S・W	04FB-02B8-7S・W	W: 白		蛍光灯 25W 白熱灯 109W	蛍光灯 0.26A 白熱灯 1.1A		
F-019B・R・U	04FB-03B5-JB・R・U	B: 黒漆 R: 朱漆 U: 黒朱漆	AC 100V 50/60Hz 共用	134W	1.36A	G5 FHA25T5×1灯(ニッポ製専用) G4 12V20W ハロゲンランプ×6灯	3.6Kg
F-024S・W	04FB-04B2-7S・W	S: 蛍光灯 W: 白		127W	1.28A		

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

保守とお手入れ



必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプが切れていないか？
 - ・ランプがソケットに確実にハマっているか？
- 低温時の点灯では、チラツキや点灯の遅れ、照度不足（光束不足）を生じることがありますが、故障ではありません。時間の経過と共に安定器の温度やランプの温度が上昇すれば正常にもどります。



- ランプが寿命になると管端が黒くなったり、点滅をくりかえします。早めにお取り替えください。

保守とお手入れのしかた

器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。



ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。

乱暴に扱わないでください。

器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。


ヤマギワ リビナ本館 ダ・ドリアデ 青山	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL(03)3253-5111(代表) TEL(03)5770-1511(代表)	ヤマギワ 大阪照明館 近畿営業部	〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号 TEL(06)6258-6561(代表) 鴻池ビル1階 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL(06)6258-6721(代表) 御堂筋センタービル2階
東京営業部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL(03)3253-5143(代表) 龍名館本店ビル10階	金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL(076)222-6733(代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
外商営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL(03)3253-5150(代表) 龍名館本店ビル10階	高松営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 TEL(0878)39-3195(代表) クリエイトビル302
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL(011)221-1321(代表) ビア2・1ビル6階	広島営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 TEL(082)249-5255(代表) 広島ロプロビル9階
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL(022)227-1251(代表) 仙台松村ビル3階	福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL(092)721-5661(代表) 福岡ロプロビル7階
横浜営業所	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL(045)664-2871(代表) 関内駅前エビル8階	宇都宮出張所	〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉4丁目18番19号 TEL(028)638-1002 ワタナベハイツ101
ヤマギワ 名古屋店	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-2111(代表)	高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL(0273)62-6920 三恵レジデンス107
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-3223(代表)	静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL(054)273-5305 ローズガーデン406

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

部品名称と取付方法

取付の際は天井材の補強のある位置に取付けてください。

- F - 017・F - 019の取付の場合、天井面に下図の引掛シーリングボディがついている場合は、そのままお客様が取り付けできます。

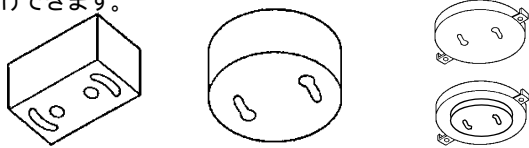

	角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング	埋込引掛シーリング
F-017	○	○	○
F-019	○	○	○
F-024	○	○	○
F-018	×	×	×

- 上図のシーリングボディがついていない場合、F - 018の取付の場合は専門の電気工事店へご依頼してください。

<角型・丸型引掛シーリングボディがついている場合>

取付板を付属の木ネジ（4本）で補強材のある位置にしっかりと取付けてください。

<天井に埋込引掛シーリングボディがついている場合>

取付板を埋込引掛シーリングボディの金具に付属の取付ネジ（M3・5×2本）で確実に取付けてください。


<ボックス又は天井直接取り付けの場合>

取付板を付属の木ネジ（4本）で補強材のある位置にしっかりと取付けてください。


ボックス又は天井直接取付けの場合電源の結線は引掛シーリングキャップを切断し直接結線してください。（工事は電気工事店様へご依頼ください。）

<器具の組立方法>

- F - 017
- F - 019
- F - 024

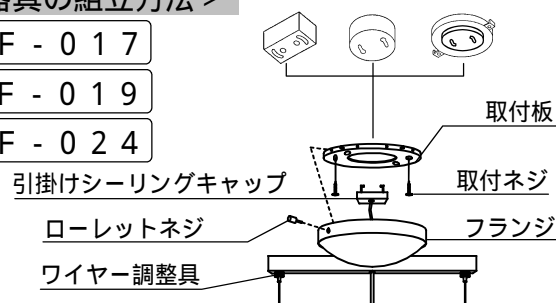


- F - 018

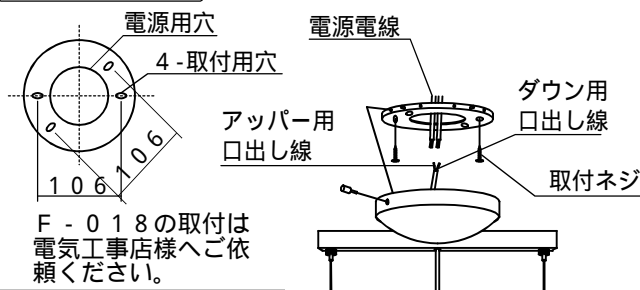


F - 018の取付は電気工事店様へご依頼ください。

<ランプ交換方法>

- 蛍光灯

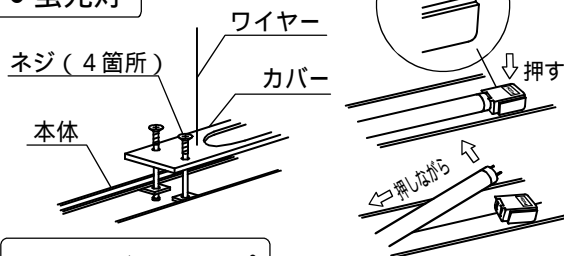

- ハロゲンランプ

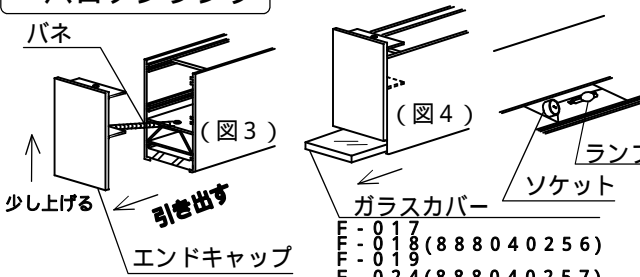


<スイッチの使用法>



取付作業前に電源が切れていることを確認してください。

- F - 017・F - 019・F - 024の場合
取付板を天井面にしっかりと取付ます。
引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップをセットします。
取付板にフランジを押し上げ、回転させ、ローレットネジで固定してください。
- F - 018の場合
F - 018の取付は電気工事店様へご依頼ください。
取付板を天井面にしっかりと取付ます。
アップ用・ダウン用の口出し線を電源電線と結線します。
取付板にフランジを押し上げ、回転させ、ローレットネジで固定してください。
- 長さ調節
▶ワイヤーを短く調整する場合
（図1）のようにワイヤー調整具にワイヤーを上を押上げてください。この時、器具本体は支えながら行ってください。
- ▶ワイヤーを長く調整する場合
器具本体を支えながら（図2）のようにワイヤー調整具のストッパーを押し上げている間ワイヤーを下に引張って調整してください。

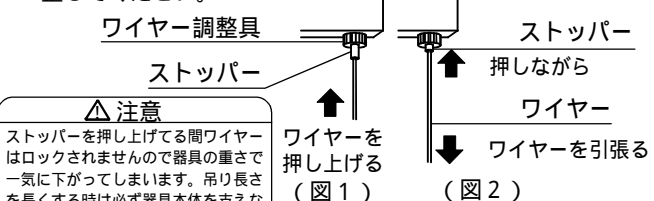

△注意

ストッパーを押し上げている間ワイヤーはロックされませんので器具の重さで一気の下がってしまいます。吊り長さを長くする時は必ず器具本体を支えながら調節を行ってください。

取付作業前に電源が切れていることを確認してください。

- 蛍光灯の場合
本体を支えながら、ネジを4ヶ所緩めると本体が下がります。
ソケットのPUSH表示を押し、ランプが浮上ったら、反対側のソケットにランプを押しつけながらはずします。
ランプをセットする際は逆の手順で行ってください。（指定のランプをご使用ください。）

F-017・F-018・F-019 | G5 FHA36T5（同梱ランプは電球色 ニッポ製専用）
F-024 | G5 FHA25T5（同梱ランプは電球色 ニッポ製専用）

- ハロゲンランプ交換方法
ハロゲンランプは直接素手でさわらないでください。
短寿命、破損、ケガの原因となることがあります。
エンドキャップを引き出し、（図3）のようにエンドキャップを少し上に上げ、（図4）のようにガラスカバーを引き出します。
ソケットからランプをはずします。
ランプをセットする際は逆の手順で行ってください。（指定のランプをご使用ください。）

G4 12V20W ハロゲンランプ

- スwitch使用方法（F - 017・F - 019・F - 024）
アップライトとダウンライトの点滅は、それぞれスイッチを押してご使用してください。

部品を購入の際は（ ）内の部品番号でお問い合わせください。

取扱説明書

TK-LINE ペンダント

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいますと誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

- 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：定格表・保守とお手入れ、アフターサービス
- 4 ページ：部品名称と取付方法等

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

△警告



火災のおそれがあります

電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
電気工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります

取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
器具の取付けは、取付場所天井の強度を確認し 質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



落下によるけがのおそれがあります

傾斜して天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

△注意

電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。

器具の取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。

器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着材等が十分乾燥してから器具を取付けてください。

メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。

この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。

器具落下によるけがの原因となることがあります。

ガラスカバー及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。

落下によるけがの原因となります。

この器具の安定器は、調光用に対応していません。調光器を使用しないでください。

火災の原因となります。（F - 017・F - 019及びF - 018の蛍光灯回路）

お願い

電気工事店様へ...工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。