



部品名称と器具の取付方法

取付方法

- 天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合はそのままお客様がお取り付けできます。



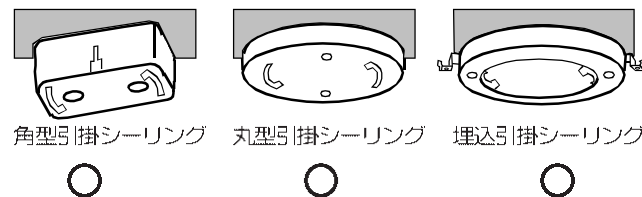


- 上図のシーリングボディが付いていない場合は、専門の電気工事店へご依頼してください。
シーリングボディの取付け電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取付けてください。

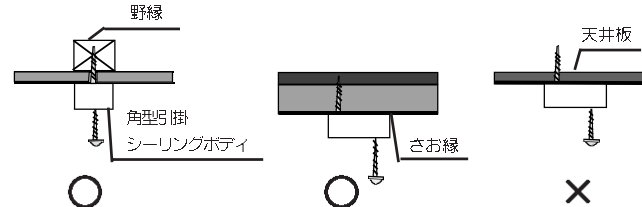

- 天井面よりボルトがでている場合についても、専門の電気工事店へご依頼ください。
- 角型、丸型シーリングの場合、取付板Aを付属の取付ネジ（4本）で補強材のある位置に取付けてください。
埋込引掛シーリングの場合、取付板Aを埋込引掛シーリングの取付金具に付属のM3.5（2本）のネジで取付けてください。
ボルト取付けの場合、取付板Aと取付板Bを合わせて、ナットで取付けてください。その際回転防止の為、ネジ（1本）を取付けてください。
 - ランプの取り付け
ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
 - セードの取り付け
セードを本体に合わせ、セード止め金具で取り付けてください。

■分解図

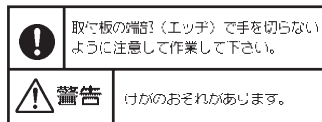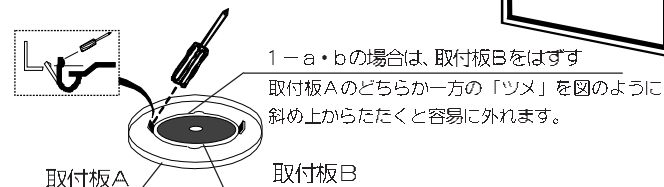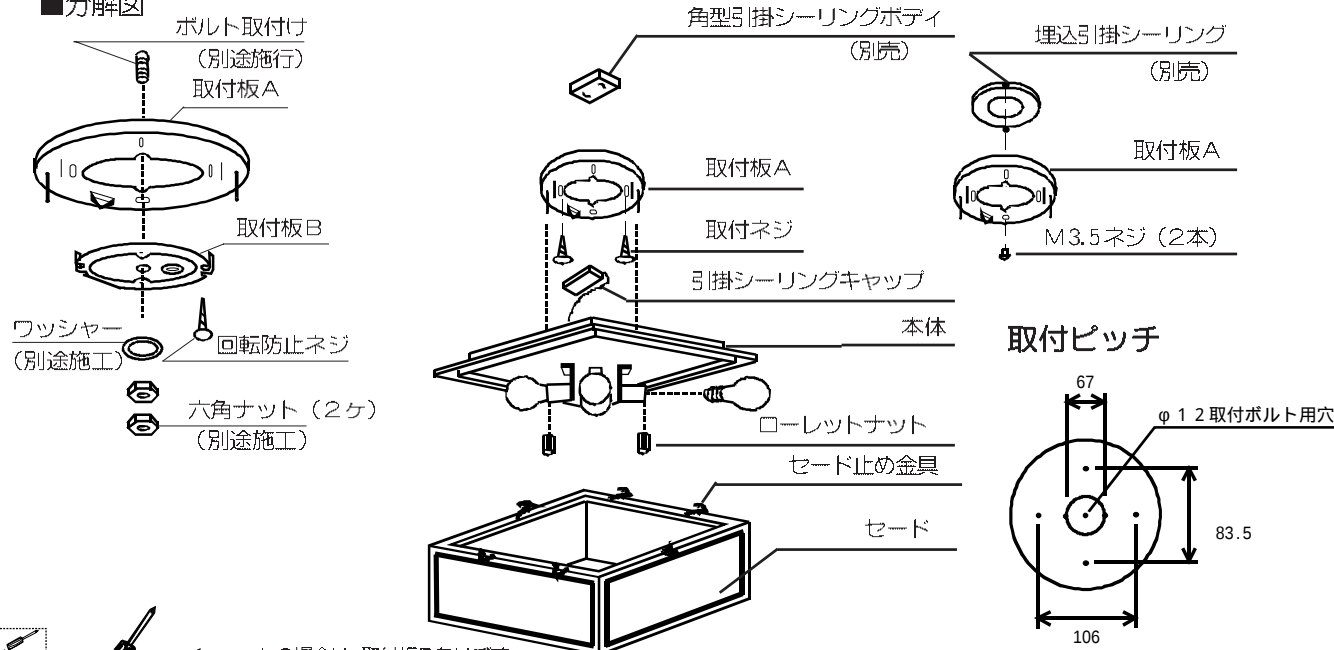

カタログ№	補修部品No.
G 1 0 6 6	888190062
G 1 0 6 7	888190064
G 1 0 6 8	888190066
G 1 0 6 9	888190068

- 取付板A + 取付板B（セット使用）
67・ボルト取付け
- 取付板A（単品使用）
83.5・106取付け

本品の規格および外観は改良のため予告く変更することがありますがご了承ください。

白熱灯直付

取扱説明書

取説No. 193007A1

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

yamagiwa

目次

- 1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：定格表・アフターサービス等
- 4ページ：取付方法、部品名称等

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

保管用

照明器具（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- 取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
- 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでください。

⚠ 注意


- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告	
	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 

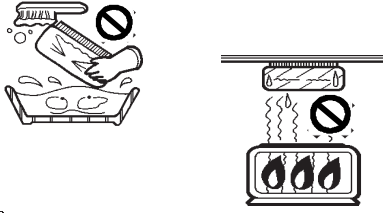⚠ 注 意	
◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。 ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 落下によるけがの原因となることがあります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。	

お 願 い	
- ぬれた手で器具にさわらないでください。 - 引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。 - 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。 - ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。 - 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。	

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量	補修部品No.
G1066	木製 和紙	19GC-07K9-40	交流100V	400W	E26 普通ランプシリカ 100WX4	4.4Kg	888190062
G1067	木製 和紙	19GC-08K6-40	交流100V	400W	E26 普通ランプシリカ 100WX4	4.4Kg	888190064
G1068	木製 和紙	19GC-05L2-40	交流100V	400W	E26 普通ランプシリカ 100WX4	4.6Kg	888190066
G1069	木製 和紙	19GC-10K4-40	交流100V	400W	E26 普通ランプシリカ 100WX4	4.6Kg	888190068



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ株式会社 本社	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5111(大代表)
ヤマギワリビナ本館	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5111(代表)
ヤマギワリビナ大阪店	〒556-0005	大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL.(06)6643-2111(大代表)
ヤマギワリビナ名古屋店	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-2111(代表)
東京本店	〒101-0021	東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL.(03)3255-3111(代表)
世田谷店	〒157-0071	東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号	TEL.(03)3483-3111(代表)
横浜店	〒231-0047	横浜市中区羽衣町2丁目5番地	TEL.(045)261-2111(代表)
青山店	〒107-0062	東京都港区青山3丁目16-3 ダ・ドリアデ・青山	TEL.(03)5770-1511
梅田店	〒530-0001	大阪市北区梅田1丁目12番39号 新阪急ビル1階	TEL.(06)6345-3001(代表)
外商事業部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館6階	TEL.(03)3253-5143
住宅営業部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館3階	TEL.(03)3253-5183.4
RSP東日本	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館7階	TEL.(03)5210-5817
札幌営業所	〒060-0001	札幌市中央区北一条西2丁目9番地 オーク札幌ビル6階	TEL.(011)221-1321(代表)
仙台営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1丁目13番22号 仙台松村ビル3階	TEL.(022)227-1251(代表)
横浜営業所	〒231-0032	横浜市中区不老町1-1-14 関内駅前エスビル8階	TEL.(045)664-2871
名古屋営業所	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-3223
金沢営業所	〒920-0864	金沢市高岡町3番20号 安田生命ビル6階	TEL.(076)222-6733(代表)
近畿営業部	〒556-0005	大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL.(06)6643-3211(代表)
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号 勇民ビル3階302	TEL.(0878)39-3195(代表)
広島営業所	〒730-0032	広島市中区立町2番25号 日栄広島ビル9階	TEL.(082)249-5255(代表)
福岡営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号 サンライトビル9階	TEL.(092)721-5661(代表)

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。