

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：完成図、定格表、アフターサービスのお問い合わせ等
- 4 ページ：部品名称と器具の取付方法
- 5 ページ：ガラスグローブ取付方法、取りはずし方法

保管用

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

yamagiwa

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告


!	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは取付ける天井の強度を確認し質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
⊘	落下によるけがのおそれがあります ◇傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に器具を取付けしないでください。

注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い


電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

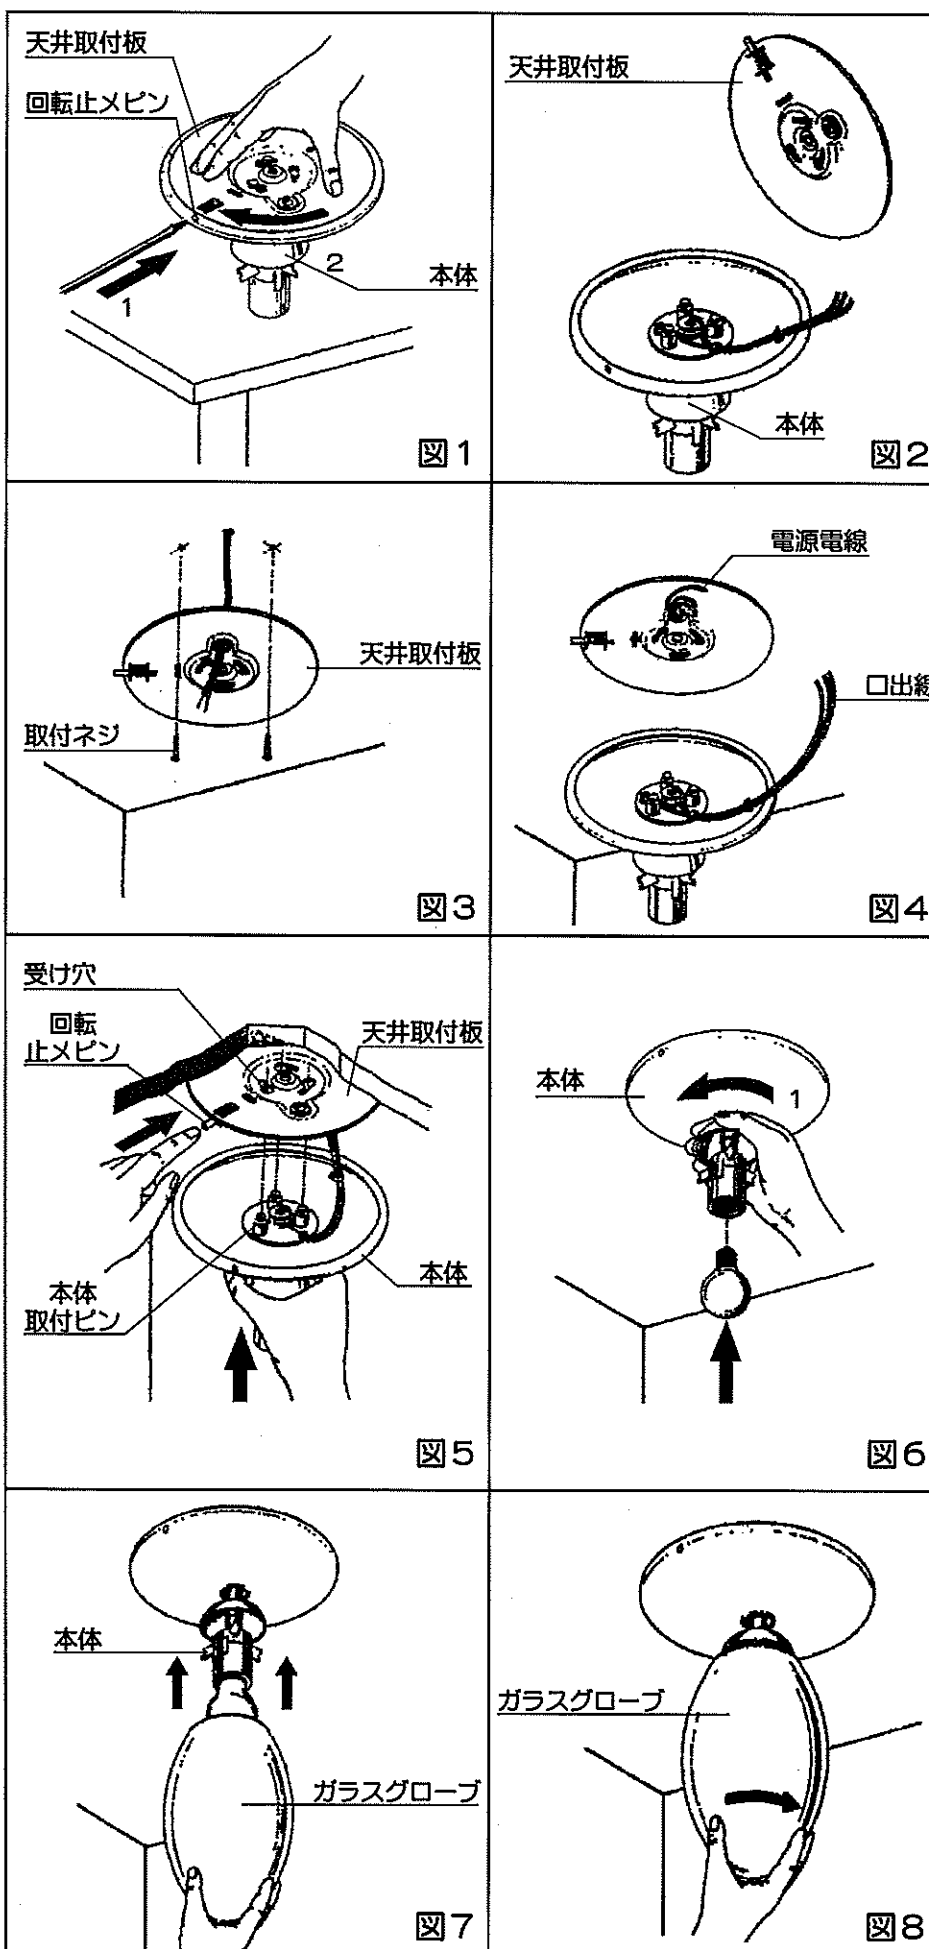

1. 矢印1の方向に回転止めピンを押し、天井取付板を矢印2の方向に回してください。（図1参照）
2. 本体から天井取付板を取りはずしてください。（図2参照）
3. 天井取付板を付属の取付ネジで補強材のある位置に取り付けます。（図3参照）
4. 電源電線と口出線を結線してください。（図4参照）
5. 天井取付板の回転止めピンを本体上に貼ってある矢印の位置に合わせ、本体取付ピンを天井取付板の受け穴に合わせ押し上げてください。その時、配線が本体取付ピンに絡まったり、天井取付板の受け穴にはさまれないよう注意してください。（図5参照）
6. 本体を矢印1の方向に回してください。この時、確実に止まっていれば回転止めピンが受け穴にはまり、カチッと音がします。※必ず音を確認してください。（図6参照）
7. ランプをソケットにねじ込んでください。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
8. ガラスグローブを取り付けます。ガラスグローブの受け具が本体3ヶ所の掛けツメ部に嵌合するよう垂直にあてます。（図7参照）
9. ガラスグローブを上を押しながら、カチッと止まるまで右方向に回して取り付けてください。（図8参照）

注）カチッと音がしなくてもガラスグローブは止まりますが、その状態では落下します。カチッと最後まで（音がするまで）締めてください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

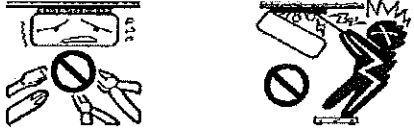⚠ 警 告		
	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- ・お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

FLOS

ブラ/シーリング

BRERA/CEILING

designed by

ACHILLE CASTIGLIONI


■ 完成図



■ 取付ピッチ

2-4. 5 x 1.4 取付用穴

Φ10 電源用穴
(ブッシュ付)

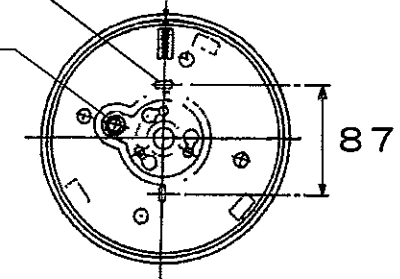

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
G1252 B N W	黒 加-A 白	F1GB-01Z1-1 B N W	100V	60W	E26 普通ランプシリカ 60W×1	2.0 Kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa


商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5111 (代表)	ヤマギワ 大阪照明館	〒541-0057 大阪府大阪市北久宝寺町3丁目6番1号 TEL (06) 6258-6561 (代表)
ダ・ドリアア 青山	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番6番3号 TEL (03) 5770-1511 (代表)	近畿営業所	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL (06) 6258-6721 (代表)
東京営業所	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL (03) 3253-5143 (代表)	金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL (076) 222-6733 (代表)
外商営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL (03) 3253-5150 (代表)	高松営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 TEL (0878) 39-3195 (代表)
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL (011) 221-1321 (代表)	広島営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 TEL (082) 249-5255 (代表)
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL (022) 227-1251 (代表)	福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL (092) 721-5661 (代表)
横浜営業所	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL (045) 664-2871 (代表)	宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宝町6丁目7番16号 TEL (028) 638-1002
ヤマギワ 名古屋店	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-2111 (代表)	高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL (0273) 62-6920
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-3223 (代表)	静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305

鴻池ビル1階	〒541-0057 大阪府大阪市北久宝寺町3丁目6番1号 TEL (06) 6258-6561 (代表)	三恵レジデンス107	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL (0273) 62-6920
御堂筋センタービル2階	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL (06) 6258-6721 (代表)	ローズガーデン406	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305
明治安田生命金沢第二ビル5階	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL (076) 222-6733 (代表)		
福岡プロビル7階	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL (092) 721-5661 (代表)		
マストータルビル2階	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宝町6丁目7番16号 TEL (028) 638-1002		

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

ガラスグローブ取付方法

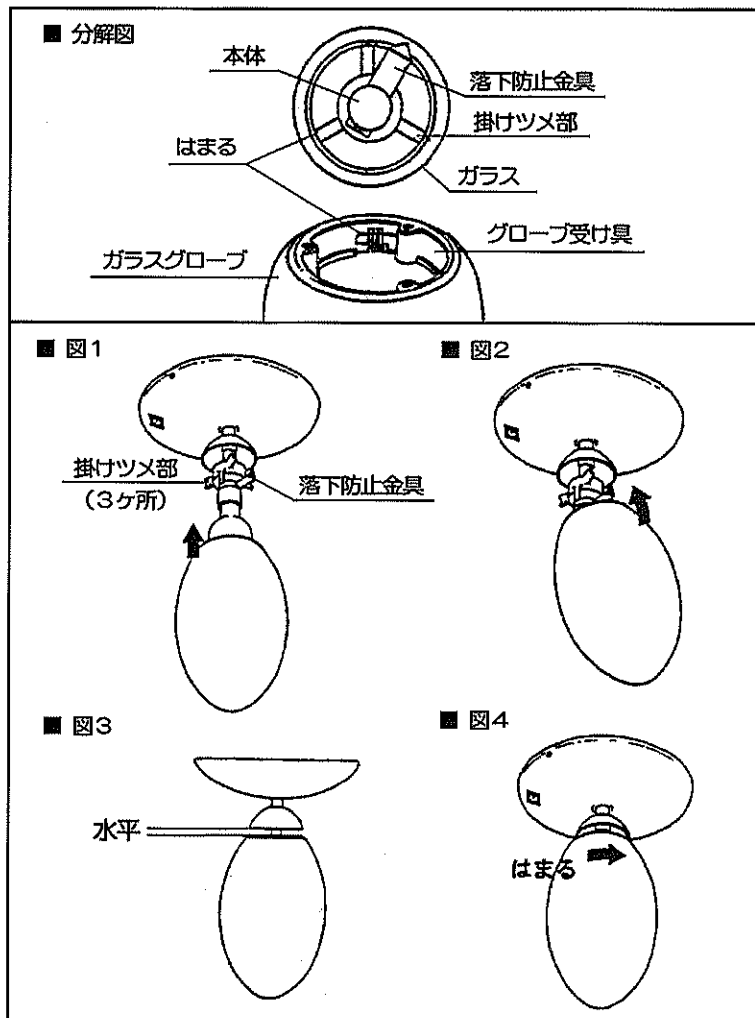


■ 作業を確実にかつ円滑に行なうために、あらかじめガラスグローブ受け具（プラスチック リング）と本体3ヶ所の掛けツメ部の構造を目視にて確認してください。（分解図参照）

1. ランプを取り付けたあと、ガラスグローブを落下防止金具の手前まで持ち上げ、ガラスグローブを斜めにして、落下防止金具をくぐらせてください。（図1、2参照）

2. ガラスグローブを本体に対し、図3のように水平になるようにし、本体3ヶ所の掛けツメ部へ押し当て、図4の矢印の方向へ回してはめ合わせます。

※ 完全にはまっているかどうか、ガラスグローブを軽く下方に引いてご確認ください。

ガラスグローブ取はずし方法

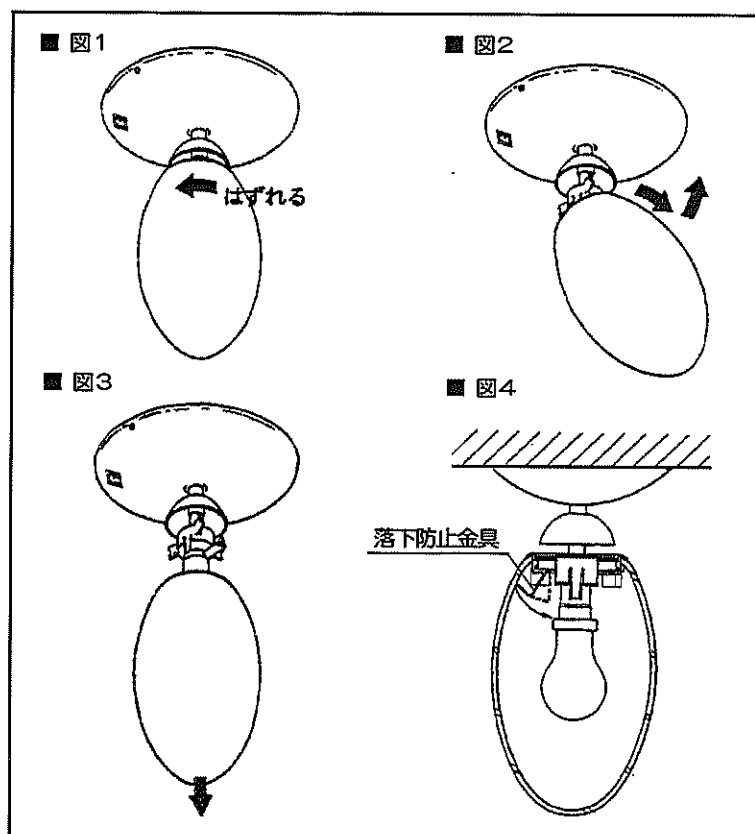

1. ガラスグローブを図1の矢印の方向に回します。

図1の矢印の方向に回してガラスグローブがはずれても落下防止金具によりガラスグローブは落下しません。

2. そのままガラスグローブをゆっくり下げますと、ソケット上にある落下防止金具にガラスグローブリングの内側が引っ掛かりますので、図2のようにガラスグローブを斜めにし、多少持ち上げて本体から取りはずしてください。

注) 作業途中で板バネ等が引っ掛かって、あわてずに手順を戻すなどしてやり直してください。

力まかせに無理に引っ張ったり、当てつけをしないでください。器具破壊や破損の原因となります。