


部品名称と器具の取付方法

■分解図

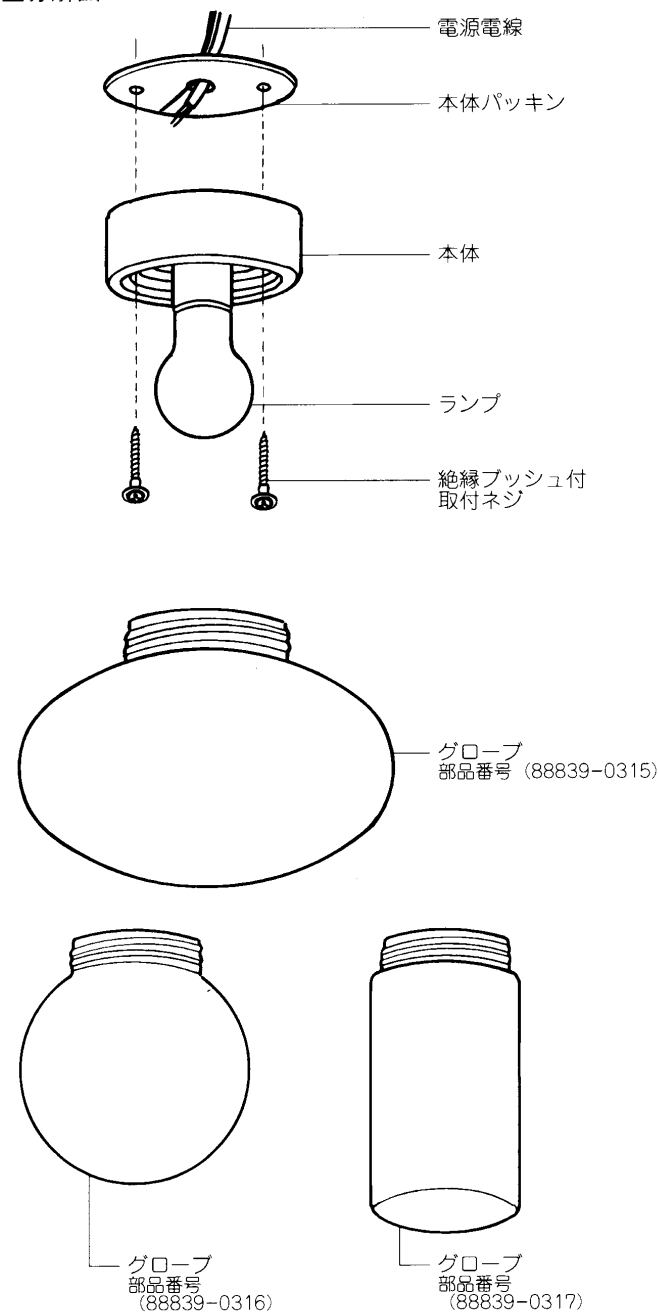

■器具の取り付け方法


1. 取付場所の確認

- 凹凸のない平たんな場所に取り付けてください。また本体裏面から水のかかるような取り付けはお避けください。
- 取付面が凹凸の大きい場合、防水用シール材で埋め、平らに仕上げてからパッキンを取り付けてください。また、取付面が平らにならない場合は、パッキンを被うように防水用シール材で防水してください。



2. 結線

- 屋内配線コードを本体内に引込み、備え付けの保護チューブをかぶせ、本体裏面の電源線接続穴に接続してください。
- コード保護のために、同梱の保護チューブを必ず屋内配線コードにかぶせてご使用ください。
- 屋内配線コード保護のため同梱の保護チューブを必ずご使用ください。

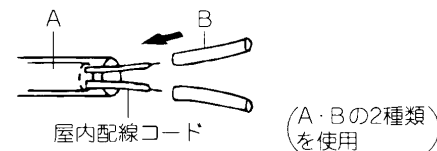

3. 本体の取り付け


- 本体の取り付けは本体パッキンをはさんでから同梱の絶縁ブッシュ付取付ネジを使用し、補強材のある位置に取り付けてください。
- 必ず第3種接地工事を行なってください。

4. グローブの取付け

- グローブを本体にねじ込みます。
注) 1) グローブの締め込みがゆるいと本体に水が入りますからパッキンがきくまでしっかり締め込んでください。
2) ガラスグローブの取付部等にヒビ割れ、欠けがないか必ず確認してください。ご使用中の落下事故の原因となります。

部品を購入の際は () 内の部品番号でお問い合わせください。

取付ピッチ

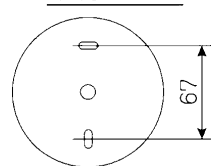

本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

防雨防湿形
シーリングライト

取扱説明書

取説No. 39G011A1

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：保守・お手入れ・アフターサービス等
- 4ページ：取付方法、部品名称、定格表等

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

大注電

yamagiwa

照明器具（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警告

!	火災のおそれがあります ◇電気工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。 ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付方向に指定のある器具は、指定の取付方向に取り付けてください。 ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは、取付ける壁・天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇アース工事が必要な器具は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。 ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
⊘	落下によるけがのおそれがあります ◇取付け部のまわりに、極端な突出部のある天井や壁に、器具を取付けしないでください。

⚠ 注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、壁・天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しく下さい。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具落下によるけがの原因 となることがあります。
◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 落下によるけがの原因 となります。
◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に一回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

お 願 い

- 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。 - ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。 - 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質 量
G1385	—	39GF-13B4-10	交流100V	60W	E26 普通ランプ 60W×1	1.0kg
G1386	—	39GF-14B1-10	交流100V	60W	E26 普通ランプ 60W×1	0.9kg
G1387	—	39GF-15B9-10	交流100V	40W	E26 普通ランプ 40W×1	0.7kg

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上の販売店にご相談ください。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。過熱や焼損の原因になります。
- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行なってください。
- ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。

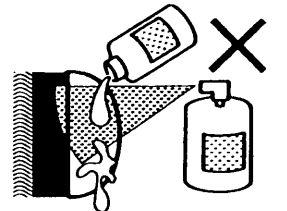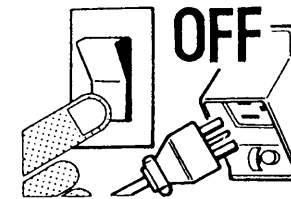

愛情点検

- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ
yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ株式会社 本社	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL. (03) 3253-5111 (大代表)
ヤマギワリビナ本館	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL. (03) 3253-5111 (代表)
ヤマギワ大坂店	〒556-0005	大阪府浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL. (06) 6643-2111 (大代表)
ヤマギワリビナ名古屋店	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目2番20号	TEL. (052) 931-2111 (代表)
東京本店	〒101-0021	東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL. (03) 3255-3111 (代表)
世田谷店	〒157-0071	東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号	TEL. (03) 3483-3111 (代表)
横浜店	〒231-0047	横浜市中区羽衣町2丁目5番地	TEL. (045) 261-2111 (代表)
青山店	〒107-0062	東京都港区青山3丁目16-3ダ・ドリアデ・青山	TEL. (03) 5770-1511
梅田店	〒530-0001	大阪市北区梅田1丁目12番39号新阪急ビル1階	TEL. (06) 6345-3001 (代表)
外商事業部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号リビナ本館6階	TEL. (03) 3253-5143
住宅営業部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号リビナ本館3階	TEL. (03) 3253-5183 4
RSP東日本	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号リビナ本館7階	TEL. (03) 5210-5817
札幌営業所	〒060-0001	札幌市中央区北一条西2丁目9番地オーク札幌ビル6階	TEL. (011) 221-1321 (代表)
仙台営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1丁目13番22号仙台松村ビル3階	TEL. (022) 227-1251 (代表)
横浜営業所	〒231-0032	横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル8階	TEL. (045) 664-2871
名古屋営業所	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目2番20号	TEL. (052) 931-3223
金沢営業所	〒920-0864	金沢市高岡町3番20号 安田生命ビル6階	TEL. (076) 222-6733 (代表)
近畿営業部	〒556-0005	大阪府浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL. (06) 6643-3211 (代表)
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号美民ビル3階302	TEL. (0878) 39-3195 (代表)
広島営業所	〒730-0032	広島市中区立町2番25号日栄広島ビル9階	TEL. (082) 249-5255 (代表)
福岡営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号サンライトビル9階	TEL. (092) 721-5661 (代表)

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。