
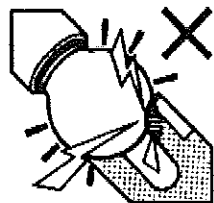


保守とお手入れ

⚠ 注意 必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
- ・ランプが切れていないか？

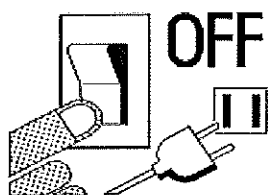

⚠ お 願 い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン・アルコール等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけないでください。
- 変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら柔らかい布で仕上げてください。
- ◇ぬれた手で器具に触らないでください。
- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどする場合があります。



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店、工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
リビナ本館 TEL (03) 3253-5111 (代表)
ダ・ドリアテ 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号
青山 TEL (03) 5770-1511 (代表)
東京営業部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL (03) 3253-5143 (代表) 龍名館本店ビル10階
外商営業本部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL (03) 3253-5150 (代表) 龍名館本店ビル10階
札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2・1ビル6階
仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号
TEL (022) 227-1251 (代表) 仙台松村ビル3階
横浜営業所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号
TEL (045) 664-2871 (代表) 奥内駅前エスビル8階
ヤマギワ 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
名古屋店 TEL (052) 931-2111 (代表)
名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL (052) 931-3223 (代表)

ヤマギワ 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号
大阪照明館 TEL (06) 6258-6561 (代表) 鴻池ビル1階
近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL (06) 6258-6721 (代表) 御堂筋センタービル2階
金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所 〒760-0062 香川県高松市堀上町3丁目8番11号
TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302
広島営業所 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号
TEL (082) 249-5255 (代表) 広島ロプロビル9階
福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
TEL (092) 721-5661 (代表) 福岡ロプロビル7階
宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号
TEL (028) 638-1002 マスミートビル2階
高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
TEL (0273) 62-6920 三恵レジデンス107
静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
TEL (054) 273-5305 ローズガーデン406
0360

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱説明書

白熱灯直付

LEUCOS

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
●電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

yamaguchi

目 次

- 1ページ：照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2ページ：部品名称と器具の取付方法・定格表
- 3ページ：シリーズ商品の紹介・照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 4ページ：保守とお手入れ・アフターサービスのお問い合わせ

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります。

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります。

- ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
- 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります。

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります。

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



落下によるけがのおそれがあります。

- ◇取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

⚠ 注 意


- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- 器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。
- 感電・火災の原因となります。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。

お 願 い


電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

部品名称と器具の取付方法


(図1)

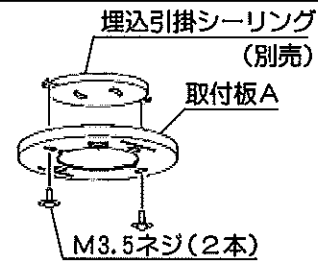


(図2)

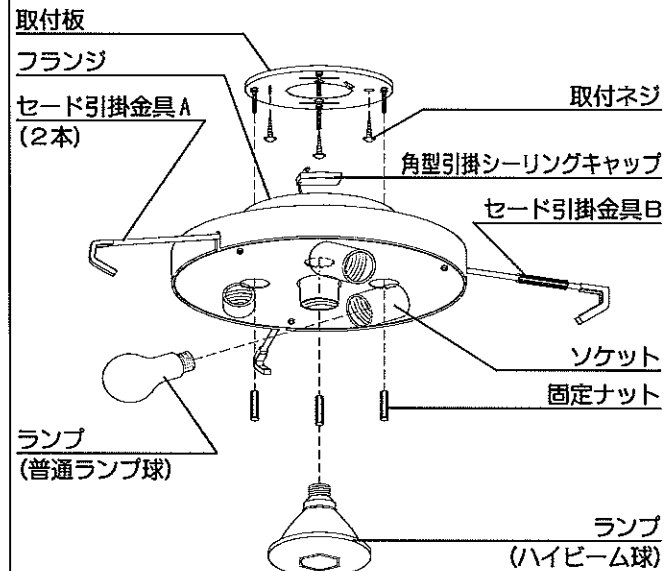


(図3)

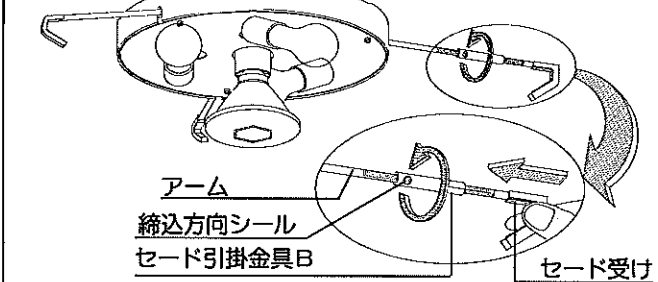


(図4)

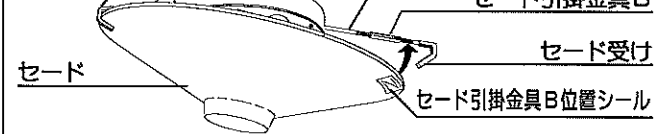

(図5)




(図6)

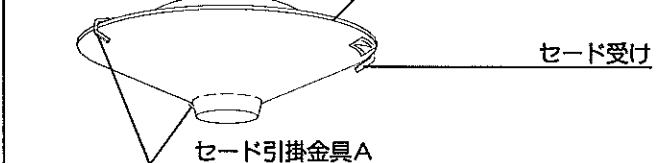


- 天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合はそのままお客様がお取り付けできます。



角型引掛シーリング



埋込引掛シーリング



丸型引掛シーリング



- 上図のシーリングボディが付いていない場合は、専門の電気工事店へご依頼してください。

1-a(天井に丸型シーリングがついている場合)

取付板を付属の取付ネジ(4本)で補強材のある位置に取り付けてください。

1-b(天井に埋込引掛シーリングがついている場合)

取付板を埋込引掛シーリングの金具に付属の取付ネジ(M3.5X2本)で確実に取り付けてください。(図1)

2. 角型引掛シーリングキャップを引掛シーリングに差し込み、ひねってください。

3. 取付板にフランジをかぶせ、固定ナットで確実に固定してください。

4. ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

5. アームにセード引掛金具B(締込方向シールを器具側に向ける)とセード受けを突き合わせてください。(図3)

6. 突き合わせて、セード受けを動かないようにしたままセード引掛金具Bのみ2回転させアーム～セード受けがつながるようにしてください。(図3)

7. セードをセード引掛金具A(2ヶ所)に引っ掛けます。(図4) この時にセードに貼ってあるセード引掛金具B位置シールとセード受けとを合わせてセットしてください。(セードを取り外す際のセード引掛金具Bの場所の目安になります。)

8. セードを水平にしたまま、セード引掛金具Bを回しますと、セード受けが器具側に移動していきますので、セードが固定されるまで回してください。(図5)

9. 図6のようにセード受けとセード引掛金具でセードが確実にセットされているか必ず確認してください。

■ランプ交換の方法

1. セードが外れるまでセード引掛金具Bをゆるめます。

※(全部取り外す必要はありませんが、もしも取れた場合は、ランプ交換後、上記の5からセードの取付けを行ってください。)

△ 注 意

セードを外すときは、確実に受け止められるように足場を確保してください。不安定な場合、転倒・落下などによりけがのおそれがあります。

2. ランプを交換します。

3. 上記の7～9の作業を行ってください。

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
G1458	—	E8GA-02Z6-40	交流 100V	300W	E26 普通ランプ シリカ 60Wx3 E26 ハイビーム球 150W BF110V 120Wx1	8.0Kg

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

シリーズ商品の紹介



LEUCOS

<レウコス>

レウコス社はイタリア・ヴェネチアを拠点とし、照明器具をはじめ様々なガラス製品を生み出しています。ムラノガラスの伝統とモダンテイストを加えたデザインと鮮やかな色は、他に類を見ないものです。


照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります。

- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
- またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

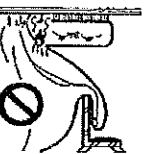

感電・火災のおそれがあります。

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。



感電・火災のおそれがあります。

- ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

感電・火災のおそれがあります。

- ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。ご相談ください。

⚠ 注 意

- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。



落下によるけがの原因となることがあります。

- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。
- 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。

感電や火災の原因となることがあります。

- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。

器具の変形や火災の原因となることがあります。

