

照明器具ご使用についての安全上のご注意


⚠ 警 告



感電のおそれがあります
ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



感電・火災のおそれがあります
異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。



やけどのおそれがあります
点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。



火災のおそれがあります
器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
器具を布・紙等でおおったりしないでください。
又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
断熱材・防音材でおおわないでください。




⚠ 注 意

器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。火災の原因となります。

この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するよう設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。感電・火災の原因となります。器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。



明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

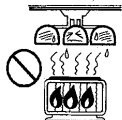

グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付は、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。

お 願 い

器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。

ガラスはこわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行ってください。

ぬれた手で器具に触らないでください。

点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。

ハロゲンランプの表面に素手でさわらないでください。

定格表

カタログ番号	型 番	使用電圧	消費電力	定格・適合ランプ	質量
G 1 4 9 0	0 4 G A - 0 6 B 6 - 8 0	A C	4 8 0 W	G 9 ハロビンランプ フロスト110V60W×8灯	8 . 9 Kg
G 1 4 9 1	0 4 G A - 0 6 B 6 - 4 0	1 0 0 V	2 4 0 W	G 9 ハロビンランプ フロスト110V60W×4灯	5 . 7 Kg

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

保守とお手入れ

⚠ 注意

必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプが切れていないか？
- ・ランプがソケットに確実にハマっているか？



保守とお手入れのしかた

器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。



ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。

乱暴に扱わないでください。

器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。


ヤマギワ リビナ本館 ダ・ドリアデ 青山	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL(03)3253-5111(代表)	ヤマギワ 大阪照明館 近畿営業部	〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号 TEL(06)6258-6561(代表)
東京営業部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL(03)3253-5143(代表)	金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL(076)222-6733(代表)
外商営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL(03)3253-5150(代表)	高松営業所	〒760-0062 香川県高松市堀上町3丁目8番11号 TEL(0878)39-3195(代表)
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL(011)221-1321(代表)	広島営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 TEL(082)249-5255(代表)
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL(022)227-1251(代表)	福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL(092)721-5661(代表)
横浜営業所	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL(045)664-2871(代表)	宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 TEL(028)638-1002
ヤマギワ 名古屋店	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-2111(代表)	高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL(0273)62-6920
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-3223(代表)	静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL(054)273-5305

鴻池ビル1階	〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号 TEL(06)6258-6561(代表)
御堂筋センタービル2階	〒541-0058 大阪市大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL(06)6258-6721(代表)
クリエイトビル302	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL(076)222-6733(代表)
広島ロプロビル9階	〒760-0062 香川県高松市堀上町3丁目8番11号 TEL(0878)39-3195(代表)
福岡ロプロビル7階	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL(092)721-5661(代表)
マストータルビル2階	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 TEL(028)638-1002
三恵レジデンス107	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL(0273)62-6920
ローズガーデン406	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL(054)273-5305


所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

部品名称と取付方法

(1-b ボックス又は天井直接取付けの場合)

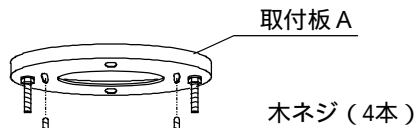


(1-c ボルト取付けの場合)

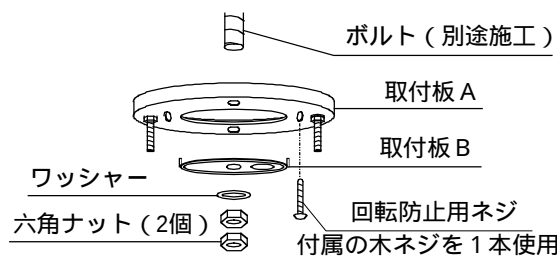

1-a・bの場合は、取付板 B をはずす

取付板 B のどちらか一方の「ツメ」を図のように斜め上からたたくと容易に外れます。

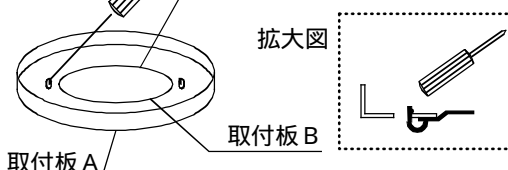

ボックス又は天井直接取付け及びボルト取付けの場合電源の結線は引掛シーリングキャップを切断し直接結線してください。
(工事は電気工事店様へご依頼ください。)

(1-a 埋込引掛シーリング) 図は G1490 です。

埋込引掛シーリングボディ (別売)

M3.5 ネジ (2本)

ローレットナット

本体


ランプ

ガラスカバー


G1490 部品番号 (888040273)

G1491 部品番号 (888040274)

ローレットネジ位置の対面が引掛け位置です。

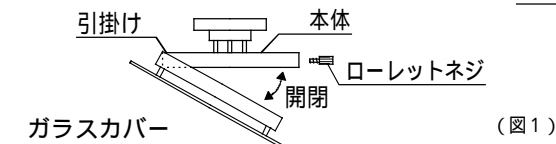


(図1)

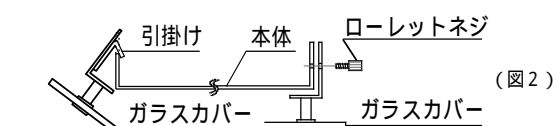


(図2)

取付の際は天井材の補強のある位置に取付けてください。


- 天井面に下図の引掛シーリングボディがついている場合はそのままお客様がお取り付けできます。

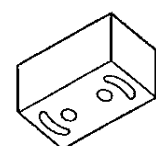

角型引掛シーリング

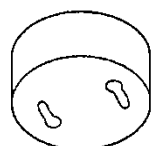

丸型引掛シーリング



埋込引掛シーリング



- 上図のシーリングボディがついていない場合は専門の電気工事店へご依頼してください。

1-a <天井に埋込引掛シーリングボディがついている場合>

取付板を埋込引掛シーリングボディの金具に付属の取付ネジ (M3.5 × 2本) で確実に取付けてください。

1-b <ボックス又は天井直接取り付けの場合>

取付板を付属の木ネジ (4本) で補強材のある位置にしっかりと取付けてください。

1-c <ボルト取付の場合>

取付板 A と取付板 B を合わせて、ナットで取付けてください。その際回転防止の為、ネジ (1本) を取付けてください。

取付作業前に電源が切れていることを確認してください。

取付前の確認をする

取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにします。不備がありますと器具落下の原因となります。

1-a、1-b、1-c 参照

ローレットネジを外し左図のようにガラスカバーを斜めにして持ち上げ、本体の引掛けからカバーを取り外します。埋込引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップをセットします。取付板にフランジを押し上げローレットナットで締め付けてください。

ソケットにランプをセットします。
(指定ワット数以下のランプをご使用ください。)

左図のようにガラスカバーを斜めにして本体に引掛けローレットネジで固定します。

注意) ランプの表面に素手でさわらないでください。

ランプメンテ・ガラスカバー取付 (脱着) 方法

注意1) 点灯中や消灯直後の器具・ランプにさわらないでください。やけどのおそれがあります。

注意2) ランプを脱着する際はソケットにまっすぐ差し込んでください。ランプのピンが曲がる恐れがあります。

ガラスカバー取り外します。

ローレットネジを外し (図1) のようにガラスカバーを斜めにして持ち上げ、本体の引掛けからガラスカバーを取り外します。

ソケットにランプを差し込みます

ガラスカバー取り付けます。

(図2) のようにガラスカバーを斜めにして本体に引掛け、ローレットネジで固定します。

部品を購入の際は () 内の部品番号でお問い合わせください。

取扱説明書

CELLIUS 白熱灯シーリング

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店 (有資格者) におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

- 1 ページ：照明器具の取付 (施工) についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：定格表・保守とお手入れ、アフターサービス
- 4 ページ：部品名称と取付方法等

照明器具の取付 (施工) についての安全上のご注意

警告



火災のおそれがあります

電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。

電気工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります

取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。

器具の取付けは、取付場所天井の強度を確認し 質量に耐える所に確実に行ってください。

強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

質量が 100kg 以上の器具の取付けは、懸垂物安全指針 ((財) 日本建築センター) にしたがって確実に行ってください。

感電のおそれがあります

工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。

ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります

傾斜天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでください。

注意

電気工事は電気工事店 (有資格者) におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。

器具の取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。

この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。

器具落下によるけがの原因となることがあります。

グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。

落下によるけがの原因となります。

お願い

電気工事店様へ...工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。