


電気工事店様へ・・・工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。

部品名称

取付方法

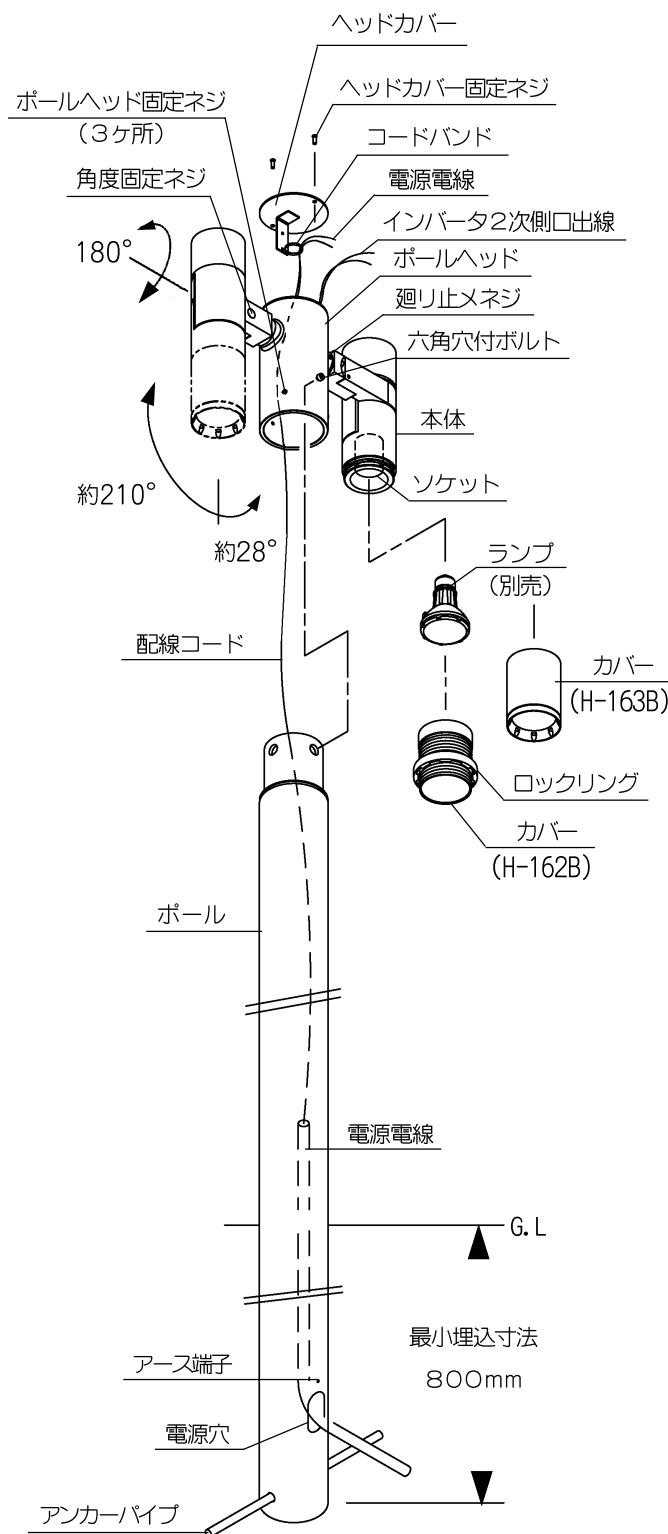

1. ポールを埋め込む前にあらかじめ電源電線をポールに通し、ポール上部まで通しておいてください。その際、十分に余裕を持たせておいてください。
2. ポールを埋め込みます。(コンクリート等で確実に基礎を固めてください。)最小埋込寸法は800mmとします。
3. ポールに通しておいた電源電線とインバータ2次側口出線を結線します。その際、ヘッドカバー固定ネジ等細かい部品をなくさないようご注意ください。
 - ・ヘッドカバー固定ネジをゆるめ、ヘッドカバーをはずし、ポールヘッド内で結線します。電源電線はコードバンドにて確実に束ね、結線部に負担のかからないよう結線してください。(同梱の六角レンチをご使用ください。)結線後、再びヘッドカバーをポールヘッドに確実に固定してください。
4. 灯具をポールにセットします。
 - ・ポールヘッドをポールにかぶせ、ポールヘッド固定ネジ(3ヶ所)で確実に固定してください。さらに抜け防止として六角穴付ボルトをポール上部にあいている穴に合わせ、貫通するまで根元までねじ込んでください。(同梱の六角レンチをご使用ください。)

5. ランプ(別売)をソケットにねじ込んでください。器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
 - ※フィリップス製ミラー径φ65形以外のランプは使用しないでください。

6. カバーを本体に確実にねじ込んでください。

■ 灯具角度調整

- ・角度固定ボルトおよび廻り止メネジをゆるめ、角度調整の後、再び各ボルトを確実に締め付けてください。(同梱の六角レンチをご使用ください。)
- ※180°回転部の角度調整は半回転とします。それ以上回転させると浸水や断線のおそれがあります。
- ※角度固定ボルトは確実に締め付けてください。締め付けがゆるいと水浸入の原因となります。

■ 適合オプションセット方法(H-162Bのみ)

- オプションフード(別売)をカバーにねじ込みます。オプションフードセット後、カバーに付属のロックリングをフード側に回し、オプションフードを確実にロックしてください。
- ※レンズ・ルーバーの取付方法はオプション側の取扱説明書をご参照ください。

施工時のご注意

- ・灯具取付方向に制限があります。六角穴付ボルト位置がポール上部穴位置で、90°ずつ4方向に取付が可能です。
- ・ポールの埋込寸法は必ず守ってください。
- ・ランプ交換・お手入れの際にはポールにハシゴ等をかけないでください。ポール曲り・落下事故の原因となります。

■ 適合オプション(H-162Bのみ)

種 類	カタログ番号
フード	Z1037B、Z1038B、Z1039B
スプレッドレンズ	Z1040
カラーフィルター	Z1041A、M、R、Y
ハニカムルーバー	Z1042
インナーリング	Z1083

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧 周 波 数	入力電流	消費電力	ランプ 電 力	適 合 ラ ン プ	質 量
H-162B	—	N7HS-O1Z2-2B	100V 50/60Hz	0.88A	88W	70W	E26 メタルハライドランプ CDM-R (フィリップス製ミラー径φ65形) 35W×2	4.3kg
H-163B	—	N7HS-O2Z1-2B						

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 0906A

放電灯庭園灯・街灯

取 扱 説 明 書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目 次

- 1 ページ：照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：保守・お手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用

取説No.N7H002A1

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

yamagiwa

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります

- ◇電気工事は電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。
- ◇安定器を別置きで使用する場合は安定器を埋設しないでください。又水はけがよく、水没しない場所に安定器を設置してください。

落下・転倒によるけがのおそれがあります

- ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇埋設器具の取付けは取付部の強度を確認し、質量・風圧力に耐えられるように確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇アース工事が必要な器具は、電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。
- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇この器具は屋外使用器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所では使用できません。
感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇使用する地域の電源周波数に合った器具をお使いください。誤ってご使用になりますと**ランプ寿命が短くなったり・火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。**不点灯、ランプ短寿命、落下の原因**となることがあります。

お 願 い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告	
	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 

⚠ 注 意

- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。**やけどの原因**となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を**定期的に（６ヶ月に１回程度）清掃、点検**してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。

お 願 い

- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- カバーガラスに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- 器具がよごれた場合は水や中性洗剤でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ヶ月に１回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワリビナ本館	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5111（代表）
東京営業部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5143
札幌営業所	〒060-0002	札幌市中央区北2条西1丁目10番地ピア2・1ビル7階	TEL.(011)221-1321（代表）
仙台営業所	〒980-0013	仙台市青葉区花京院2丁目1番61号第5タカノボルビル8階	TEL.(022)227-1251（代表）
横浜営業所	〒231-0015	横浜市中区尾上町6丁目89番1号尾上町スカイビル503	TEL.(045)664-2871
ヤマギワ名古屋	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-2111（代表）
名古屋営業所	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-3223（代表）
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL.(076)222-6733（代表）
近畿営業部	〒541-0058	大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号御堂筋センタービル2階	TEL.(06)6258-6721（代表）
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号クリエイティブビル302	TEL.(0878)39-3195（代表）
広島営業所	〒732-0057	広島市東区二葉の里1丁目1番68号広島パレスビル2階	TEL.(082)568-5371（代表）
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号ORE福岡赤坂ビル7階	TEL.(092)721-5661（代表）
宇都宮出張所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マスミートルビル2階	TEL.(028)638-1002
静岡出張所	〒420-0072	静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL.(054)273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。