


部品名称


取付方法

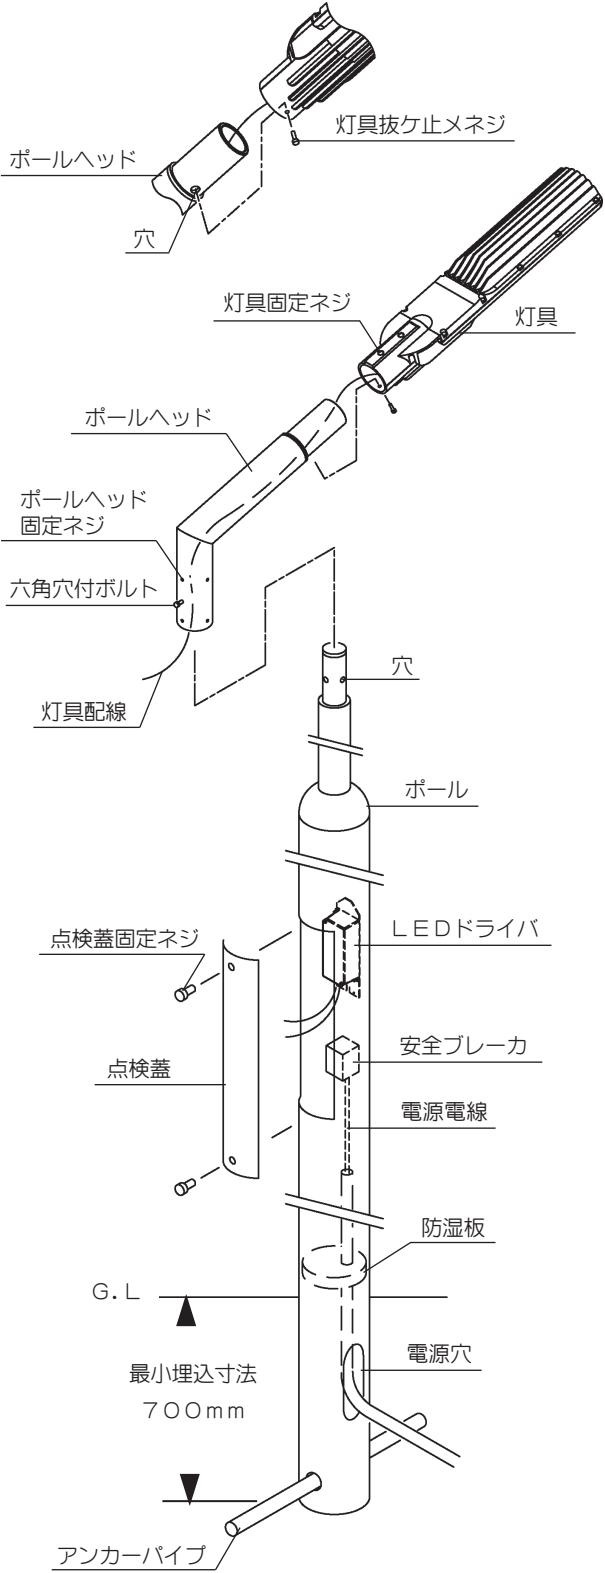

1. ポールを埋め込む前にあらかじめ電源電線をポールに通し、点検口まで通しておいてください。その際、十分に余裕を持たせておいてください。
※点検蓋取付ネジをゆるめてはずし、点検蓋を取りはずしておいてください。
2. ポールを埋め込みます。（コンクリート等で確実に基礎を固めてください。）最小埋込寸法は700mmとします。
3. 灯具側配線をポールヘッドに通し、灯具をポールヘッドに差し込み、灯具固定ネジを締め付け、灯具を確実に固定してください。（同梱の六角レンチをご使用ください。）
・さらに灯具抜け止メネジをポールヘッドの灯具差込部にあいている穴に合わせ、根元までねじ込んでください。
4. ポールヘッドをポール上部に差し込み、ポールヘッド固定ネジで確実に固定してください。（同梱の六角レンチをご使用ください。）
・さらに抜け防止として六角穴付ボルトをポール上部にあいている穴に合わせて根元までねじ込んでください。（同梱の六角レンチをご使用ください。）
※灯具取付方向に制限があります。（下図、灯具取付方向参照）
5. 灯具側配線は点検蓋まで用意してあります。灯具配線とLEDドライバとを結線してください。入線およびブレーカ間の送りは電気工事業者様をお願いします。必ずD種接地工事（第3種接地工事）を行なってください。
・灯具配線とLEDドライバとを結線する際は、配線に表示されている極性（+、-）を必ず守って結線してください。
・ポール内部は結露が予想されますので結線部は必ず防水処理を行なってください。
6. 結線が完了しましたら点検蓋をポールにかぶせ、点検蓋取付ネジで確実に固定してください。締め付けがゆるいとポール内部に水が入りますのでしっかりと締め付けてください。

施工時のご注意

- ・防湿板は必ずG.Lラインより上になるよう施工してください。
- ・ポールの埋込寸法は必ず守ってください。
- ・メンテナンスの際にはポールにハシゴ等をかけないでください。ポール曲り・落下事故の原因となります。
- ・六角レンチは保管しておいてください。

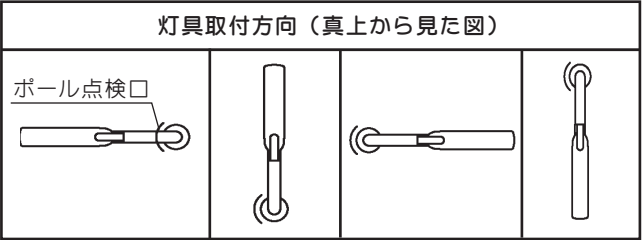

（ポール点検口に対し90°ごとに取付可能）

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	入力電流	消費電力	適合ランプ	質量
H-184S	—	U4HC-O1Z3-OS	100V~240V 50/60Hz	100V:0.47A 240V:0.23A	27W	高輝度LED 24W	3.7kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1012A

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

yamagiwa

目次

- 1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：アフターサービスのお問い合わせ
- 4ページ：各部の名称と取付方法、定格表

保管用
取説No. U4H003A1

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告



火災のおそれがあります

- ◇電気工事は電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。
- ◇トランスを別置きで使用する場合は、ランスを埋設しないでください。又水はけがよく、水没しない場所にトランスを設置してください。

落下・転倒によるけがのおそれがあります

- ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇埋設器具の取付けは取付部の強度を確認し、質量・風圧力に耐えられるように確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇アース工事が必要な器具は電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。
- ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。

注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇この器具は屋外使用器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所では使用できません。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具転倒・落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セードおよびランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、転倒の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇器具及び部品の改造をしないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。



⚠ 注 意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。

お 願 い

- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、保管しておいてください。

保守とお手入れについて

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。



アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

東京営業部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL(03)3253-5143(代表)
住宅・マンション部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL(03)3253-5183(代表)
札幌営業所	〒060-0906	札幌市東区北6条東2丁目3番6号松崎ビル4階	TEL(011)742-1311
仙台営業所	〒980-0013	仙台市青葉区花京院2丁目1番61号第5タカノボルビル8階	TEL(022)227-1251(代表)
横浜営業所	〒231-0015	横浜市中区尾上町6丁目89番1号尾上町スカイビル503	TEL(045)664-2871
名古屋営業所	〒460-0007	名古屋市中区新栄2丁目19番6号グランドスクエア新栄ビル5階	TEL(052)238-4633
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL(076)222-6733(代表)
近畿営業部	〒542-0081	大阪市中央区南船場2丁目9番8号シマノ・住友生命ビル3階	TEL(06)6258-6721(代表)
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302	TEL(0878)39-3195(代表)
広島営業所	〒732-0057	広島市東区二葉の里1丁目1番68号広島パレスビル2階	TEL(082)568-5371(代表)
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号ORE福岡赤坂ビル7階	TEL(092)721-5661(代表)
宇都宮出張所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マストータルビル2階	TEL(028)638-1002
静岡出張所	〒420-0072	静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL(054)273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。