



電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。

部品名称


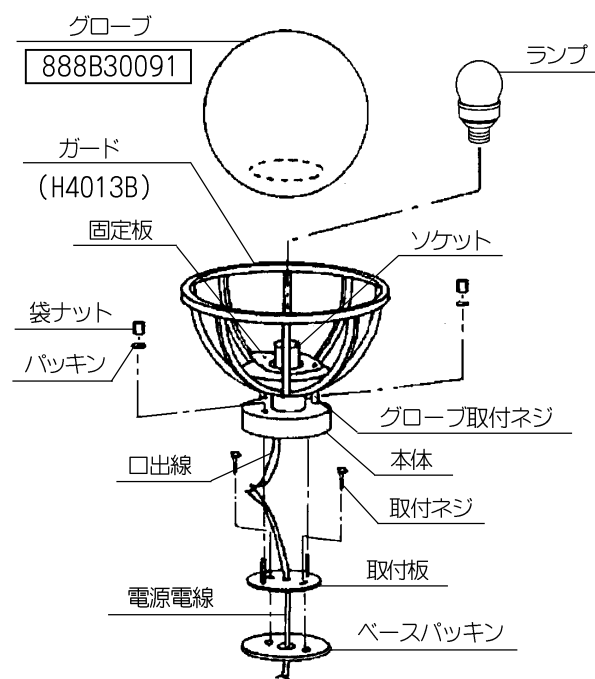


部品を購入の際は □ 内の部品番号お問い合わせください。

■ 取付ピッチ

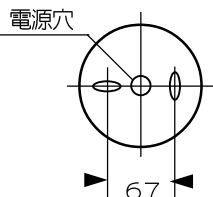

■ 取付方向

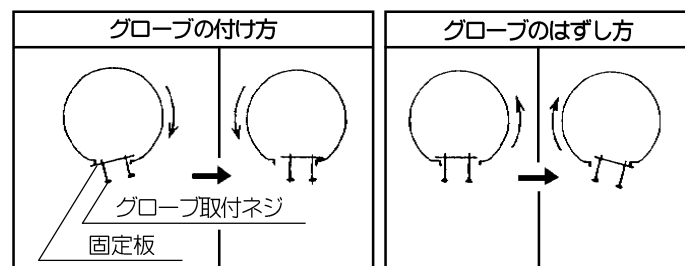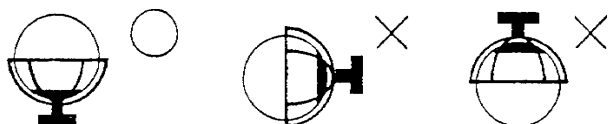

取付方法

1. 取付板の固定
凹凸のない平坦な面に取付けてください。取付けの際は同梱の絶縁ブッシュ付取付ネジをご使用ください。(取付面が平坦でない場合、コーキング処理等で防水処理が必要となります。)
2. 電源電線と口出線を結線してください。電源電線はあまり長くないよう適当な長さに切断してください。必ずD種接地工事(第3種接地工事)を行なってください。アース端子は本体裏側にあります。
3. 本体を袋ナットで取付板に固定します。必ずパッキンを本体と袋ナットの間にはさんでください。
4. ランプをソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
※ ランプの取付け、取外しは樹脂部を持って行なってください。やむをえず蛍光管を持って行なう場合は強くにぎらないでください。
● E26 普通ランプシリカ 60W (別売) もご使用いただけます。
5. グローブを左下図のように固定板にはめ込み、グローブ取付ネジで固定します。

使用上のご注意

- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると雑音が入ることがあります。(雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。)
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ・調光(明るさの調節)はできません。

施工時のご注意

- ・この器具は門柱専用器具です。
- ・左図×印のような取付けは絶対にしないでください。
- ・電源の工事は電気工事業者におまかせください。
- ・ランプ交換・お手入れの際は、必ず電源をお切りください。
- ・器具の改造(部品の追加、交換を含む)はなさないでください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
H4011B	—	B3HA-11B7-1B	100V	12W	E26 電球形蛍光ランプ 12W×1 (EFA15E・L/N/D)	1.5kg
H4013B	—	B3HA-13B1-1B	100V	12W	E26 電球形蛍光ランプ 12W×1 (EFA15E・L/N/D)	2.0kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1110B

蛍光灯庭園灯・街灯

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1ページ：照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：保守・お手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用

取説No.B3HO11A2

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

⚠ 警告



火災のおそれがあります

- ◇電気工事は電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

落下・転倒によるけがのおそれがあります

- ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇埋設器具の取付けは取付部の強度を確認し、質量・風圧力に耐えられるように確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇アース工事が必要な器具は電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。
- ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。

⚠ 注意

◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

◇この器具は屋外使用器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所では使用できません。

感電・火災の原因となります。

◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。

◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。**火災の原因**となります。

◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。

器具転倒・落下によるけがの原因となることがあります。

◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。

落下によるけがの原因となります。

◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。**不点灯、ランプ短寿命、落下の原因**となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告	
	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。



⚠ 注 意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を**定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検**してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。

お 願 い

- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- カバーガラスに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
- ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。
- 器具がよごれた場合は水や中性洗剤で湿らせた柔らかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



愛情点検

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

東京ショールーム	〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目7番1号	TEL.(03)6741 - 5800
東京営業部	〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目5番4号ダヴィンチ桜橋6階	TEL.(03)6741 - 2340（代表）
札幌営業所	〒060-0906 札幌市東区北六条東2丁目3番6号松崎ビル4階	TEL.(011)742 - 1311
仙台営業所	〒980-0013 仙台市青葉区花京院2丁目1番61号第5タカノボルビル8階	TEL.(022)227 - 1251
名古屋営業所	〒460-0007 名古屋市中区新栄2丁目19番6号グランスクエア新栄ビル5階	TEL.(052)238 - 4633
金沢営業所	〒920-0901 金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL.(076)222 - 6733
近畿営業部	〒542-0081 大阪府中央区南船場2丁目9番8号シマノ・住友生命ビル3階	TEL.(06)6258 - 6721（代表）
高松営業所	〒760-0062 高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302	TEL.(087)839 - 3195
広島営業所	〒732-0057 広島市東区二葉の里1丁目1番68号広島パレスビル2階	TEL.(082)568 - 5371
福岡営業所	〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 ORE福岡赤坂ビル7階	TEL.(092)721 - 5661
宇都宮出張所	〒321-0953 宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 マスミートタルビル2階	TEL.(028)638 - 1002
静岡出張所	〒420-0072 静岡市葵区二番町7番6号 ローザガーデン406	TEL.(054)273 - 5305

1109

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。