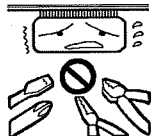
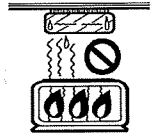


照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。 ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。 ◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどの原因となります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 落下によるけがの原因となります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に一回程度）清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。	 
---	--

お 願 い

・ぬれた手で器具にさわらないでください。 ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。 ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。 ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
--

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

蛍光灯埋込

取 扱 説 明 書

取説No. 04J001A2

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目 次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：枠一覧・アフターサービス等
- 3 ページ：お手入れ・取付方法、部品名称等
- 4 ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

保管用

yamagiwa

照明器具（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。
メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇使用する地域の電源周波数に合った器具をお使いください。誤ってご使用になりますとランプ寿命が短くなったり火災の原因となります。
- ◇アース工事が必要な器具は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがってアース工事を行ってください。
感電・火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。

お 願 い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

TUCK LINEシリーズは本体と枠で一組の器具になります。

本体外形寸法図	本体型番	適合ランプ	入力電流	共通仕様
 (適合枠の大きさは下記表参照)	X-194 04XJ-02K7-89	FHF 32WX8	3.86 A ～ 1.48 A	電源電圧: AC100V 材質・仕上 本体: 鋼・白色塗装仕上 反射板: 鋼・白色塗装仕上
 (適合枠の大きさは下記表参照)	X-019 04XA-02K8-63	FL32WX6	4.8 A	
 (適合枠の大きさは下記表参照)	X-195 04XJ-03K4-44	FHF16WX4	1.03 A	

天井切込寸法・ボルト出し寸法	
■X-194 	
■X-019 	
■X-195 	

適合本体 カバー タイプ	枠一覧 (質量は本体と枠を合せた数値です)		
	鋼板トリム・鋼 塗装		
	適合本体 FHF32WX8灯 X-194	FL32WX6灯 X-019	FHF16WX4灯 X-195
	J-001 04JA-01K7-Z0 巾 1280 質量 51 kg	J-002 04JA-02K4-Z0 巾 910 質量 32.5 kg	J-003 04JA-03K1-Z0 巾 660 質量 16 kg
	J-008 04JA-11K3-Z0 巾 1280 質量 51 kg	J-009 04JA-12K0-Z0 巾 910 質量 32.5 kg	J-010 04JA-13K8-Z0 巾 660 質量 16 kg
	J-015 04JA-21K1-Z0 巾 1280 質量 51 kg	J-016 04JA-22K7-Z0 巾 910 質量 32.5 kg	J-017 04JA-23K4-Z0 巾 660 質量 16 kg



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa


ヤマギワ リビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5111 (代表)
ダ・ドリアテ 青山	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号 TEL (03) 5770-1511 (代表)
東京営業部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL (03) 3253-5143 (代表) 龍名館本店ビル10階
外商営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL (03) 3253-5150 (代表) 龍名館本店ビル10階
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2・1ビル6階
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL (022) 227-1251 (代表) 仙台松村ビル3階
横浜営業所	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL (045) 664-2871 (代表) 関内駅前エスビル8階
ヤマギワ 名古屋店	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-2111 (代表)
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-3223 (代表)

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ 大阪照明館 近畿営業部	〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号 TEL (06) 6258-6561 (代表) 鴻池ビル1階
金沢営業所	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL (06) 6258-6721 (代表) 御堂筋センタービル2階
高松営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
広島営業所	〒760-0062 香川県高松市堀上町3丁目8番11号 TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302
福岡営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 TEL (082) 249-5255 (代表) 広島ロプロビル9階
宇都宮出張所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL (092) 721-5661 (代表) 福岡ロプロビル7階
高崎出張所	〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉4丁目18番19号 TEL (028) 638-1002 ワタナベハイツ101
静岡出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL (0273) 62-6920 三恵レジデンス107
	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305 ローズガーデン406 1150





所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

■FHF32WX8灯用の分解図

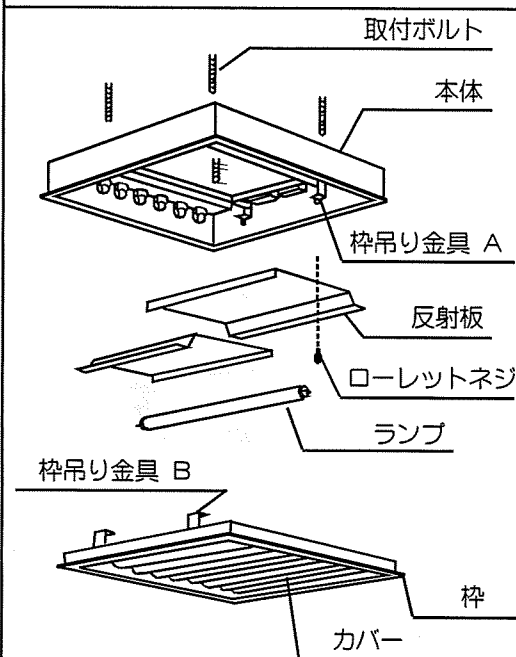


■FHF32WX8灯の場合

- 天井切込寸法・ボルト出し寸法
寸法通りになっているのを確かめ下さい。
- 本体取付
図1のようにナットでボルトに取付けます。
- 電源線接続
電源線を電源穴より器具内部に引込み、図2のように芯線を10mm皮むきし、端子台に接続します。
- アース線接続
端子台のアース端子部にアース線を接続し、第3種接地工事を行って下さい。
- 反射板の取付
反射板をローレットネジで取付けて下さい。
- ランプ取付
適合ランプ (FHF32W) をお確めの上、取付けて下さい。
- 枠の取付
枠の本体に取付けて下さい。枠吊り金具 A B を合わせ、六角ナットで図4のように締付けて下さい。
- カバー取付
カバーは下面より図3のように斜めにして差込み、本体内で水平にして、おろして下さい。

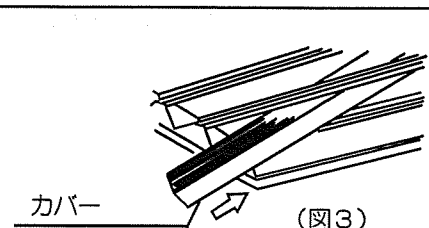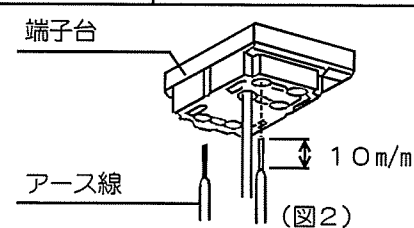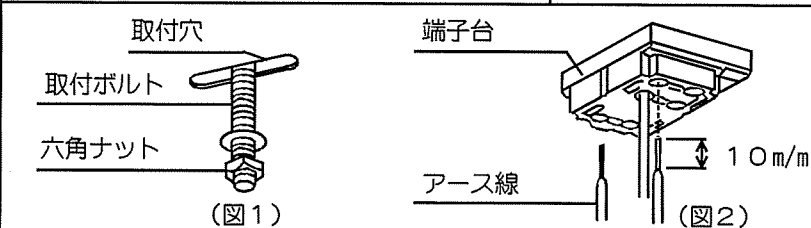
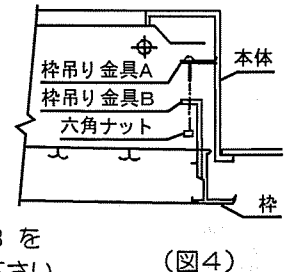


■FL32WX6灯用、FHF16WX4灯用の分解図

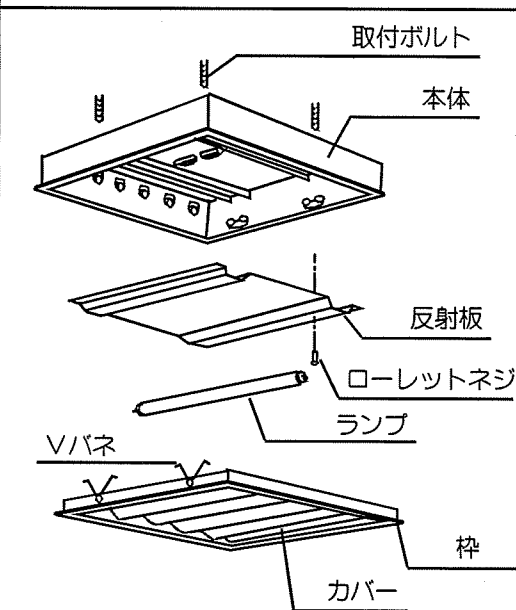

■FL32WX6灯用、FHF16WX4灯の場合

- 天井切込寸法・ボルト出し寸法
寸法通りになっているのを確かめ下さい。
- 本体取付
図1のようにナットでボルトに取付けます。
- 電源線接続
電源線を電源穴より器具内部に引込み、図5のように端子台に接続します。
- 反射板の取付
反射板をローレットネジで取付けて下さい。
- ランプ取付
適合ランプをお確めの上、取付けて下さい。
- 枠の取付
図6のようにVバネを手で絞り、Vバネ受けにはめ込みます。枠を押し上げますと、バネの力により本体に収まります。
- カバー取付
カバーは下面より図3のように斜めにして、差込み本体内で水平にしておろして下さい。
カタログ番号 J-023~035はカバーと枠が一体になっております。

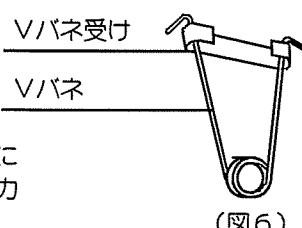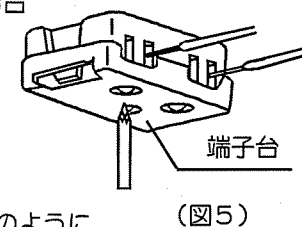

■取扱上のご注意

- 電圧・周波数の確認をした後お取付けください。
- 電源の工事は電気工事業者におまかせください。
- ランプ交換・お手入れのさいは電源を必ずお切りください。
- 器具の改造 (部品の追加・交換を含む) はなさないでください。
- 湿気の多い場所や高温の場所ではご使用にならないでください。

■器具のお手入れ方法

- ほこりは柔らかい布で拭きとってください。
- 汚れのひどいときは、ぬるま湯または石けん水を浸した布をよくしぼってから拭いてください。
- 金属ミガキ・サンドペーパー・シンナー等のご使用はサビや変色の原因となりますのでお避けください。
- 反射板・カバーが汚れますと効率さが落ちますので、ときどき掃除してください。

本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。