

取扱説明書

TL5-FLOLEX

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

- 1 ページ : 照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2～3 ページ : 部品名称と取付方法
- 4 ページ : 取付方法（つづき）、ランプ交換の方法
- 5 ページ : 定格表、取付寸法と外形寸法、照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 6 ページ : 保守とお手入れ、アフターサービス

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付場所（天井）の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。


感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
- ◇アース工事は電気設備基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。



火災のおそれがあります


- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
- ◇断熱材・防音材でおおわないでください。



断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法について



- 電気配線は断熱材・防音材の上側にくりすようにしてください。
- 断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
- 器具から断熱材・防音材まで距離を10cm以上はなしてください。
- 断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等をふさがないでください。

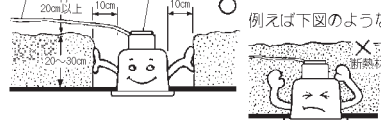

◇住宅の断熱施工天井では使用できません。

◇住宅以外の建物に使用するときには、左図のように行ってください。

⚠ 注意


- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇住宅の断熱施工されている屋根や天井には使用しないでください。法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となります。
- ◇反射鏡及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。
屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇アース工に必要な器具は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがってアース工事を行ってください。
感電・火災の原因となります。

お願い


電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

部品名称と取付方法

分解図 図は器具を省略・抽象化したものです。

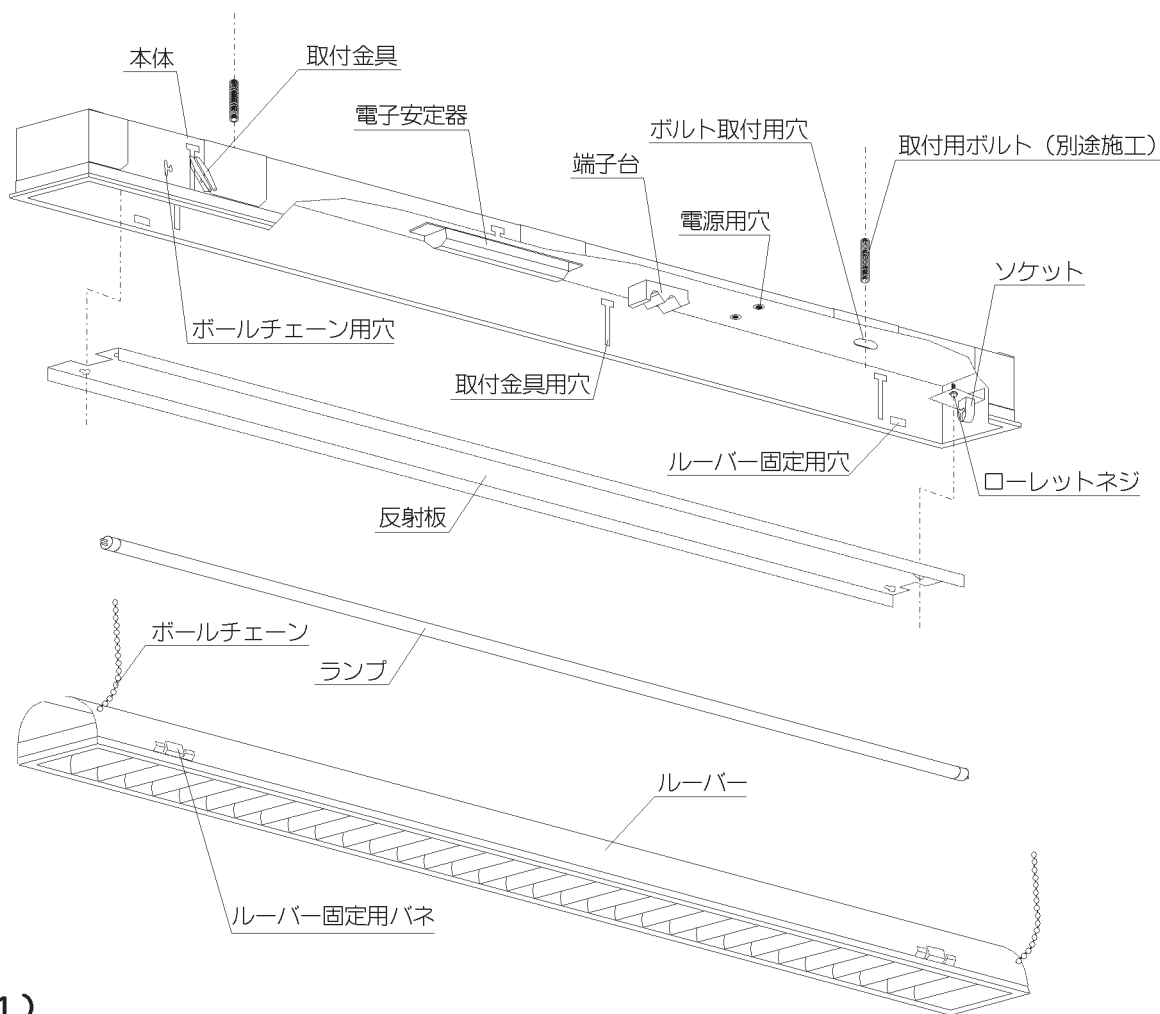


(図1)

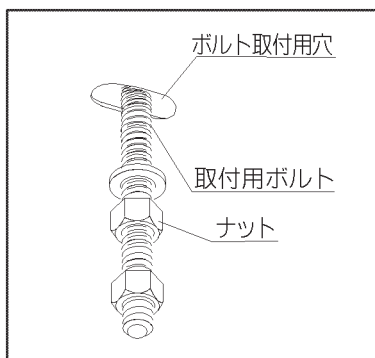

(図2)


●取付ける場合

①穴より差込む

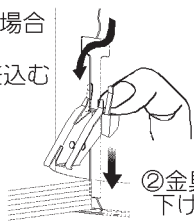

②金具を引き下げる


●取付有効範囲

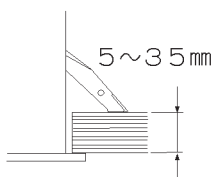

●取外す場合

②つまみながら押し上げて穴から抜く

①つまんで緩める

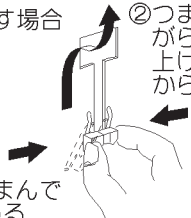

【施工のまえに】

■取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにしてください。不備がありますと器具落下の原因となります。

■傾斜した天井には取付できません。

①本体を取付ける(図1)(図2)


取付方法は、ボルト吊りもしくは、同梱の取付金具で天井に取付けます。天井切込み寸法通りになっているのを確かめください。(必要に応じて天井切込み穴の周りに野縁を組込んでください。)

ボルト吊りの場合は、ボルト出し寸法通りになっているのを確かめ頂き、(図1)のように本体をナットでボルトに取付けます。ナットを締めすぎますと、本体・トリムのゆがみ等の原因となり、ルーバー等が取付け出来ない恐れがありますのでご注意ください。

取付金具の場合は、始めに本体を埋込穴に入れください。そして、同梱の取付金具6個を(図2)のように引下げ固定します。

不備がありますと、器具落下の原因になります。

(図3)

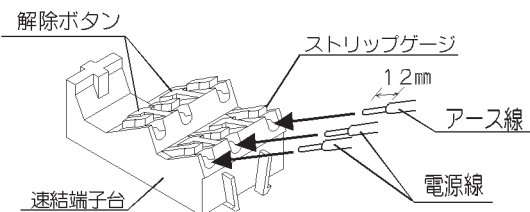

適合電線：φ 1.6 φ 2.0 単線
送り容量：20Aまで

電線をストリップゲージに合わせ、被覆をむいてください。(12mm)
矢印の方向に、止まるまでぐっと差し込んだあと、引っ張ってみて抜けないことを確認してください。
外すときは、解除ボタンをドライバー等で押込んで外してください。

②電源線を端子台に接続する(図3)

アースは電気設備基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

不備がありますと、感電や火災、不点灯の原因となります。

③反射板を取付ける(図4)

始めに(図4)の上図に示すようにダルマ穴にローレットネジを通し、矢印方向にスライドさせてください。


最後に(図4)の下図のようにローレットネジを締め込んでください。

④ランプを取付ける


適合ランプをお確かめのうえ、蛍光ランプをソケットに挿入してください。

不備がありますと、不点灯や落下の原因となります。

(図4)

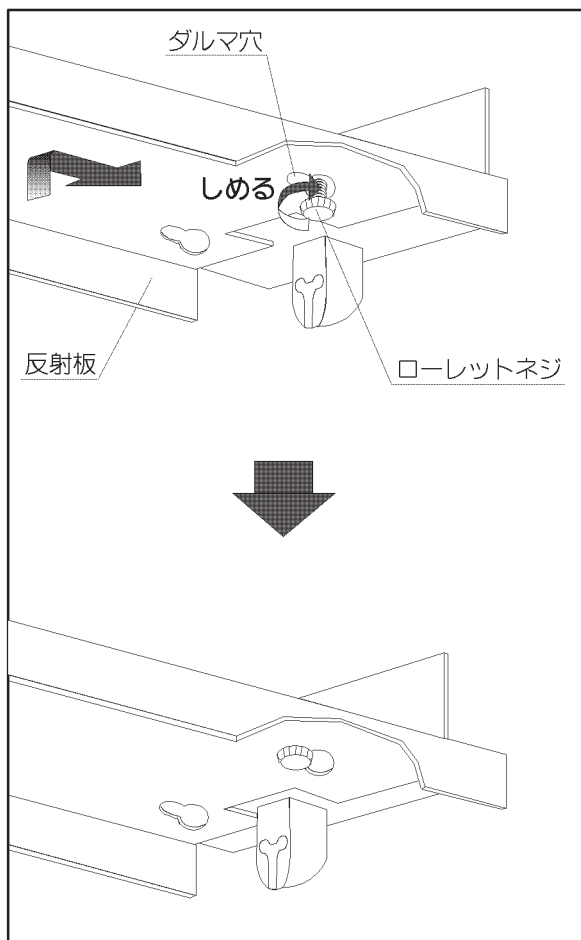

(図5)

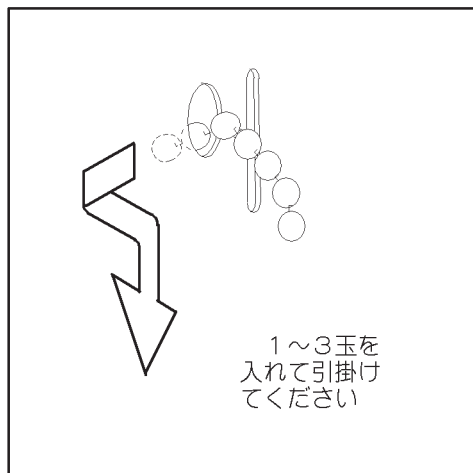

⑤ルーバー落下防止ボールチェーンを取付ける。

(図5)


ルーバー両端のボールチェーン先端を1〜3玉入れて(図5)のように本体のボールチェーン用穴に引掛けてください。

⑥ルーバーを取付ける

(図6)のようにルーバー固定用バネがルーバー固定用穴に、合わせるように押し上げてください。ルーバー固定用バネで、しっかりと固定できたか、確認してください。

不備がありますと、落下によるけがの原因となります。

(図6)

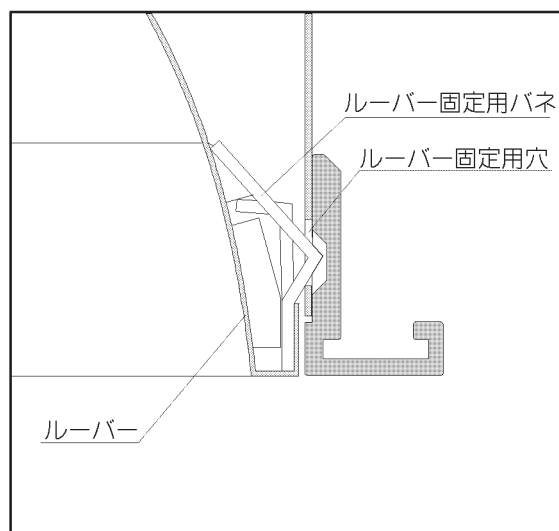

ランプ交換の方法

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

適合ランプ

G5□金


T5(16mm)管蛍光灯

FHF **54W**

- 最初にルーバーを取外してから、ランプ交換してください。交換が終わりましたら、4ページの「⑥ルーバーを取付ける」に従って取付けてください。ボールチェーンを外した場合は、4ページの「⑤ボールチェーンを取付ける」から従って取付けてください。

不備がありますと、器具落下のおそれがあります。

- 必ず上記の**適合ランプ**を使用してください。誤って使用しますと、火災・不点灯・器具の破損のおそれがあります。

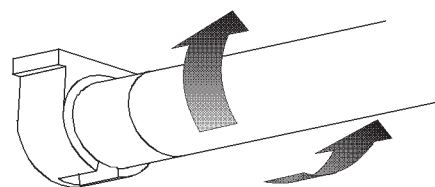

ソケットは回転式です。

90° ランプを回して着脱します。

※細い蛍光管につきランプのお取り扱いには、充分ご注意願います。



ランプ交換は、必ず電源を切って約10分待ってから行ってください。

定格表

カタログ番号	型番	使用電圧 周波数	入力電流	消費電力	定格適合ランプ	質量
J5117N	88JA-65G8-1N	100～242V 50/60Hz	0.59～0.25A	58W	G5 蛍光ランプ FHF54W×1	3.6kg

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

取付寸法と外形寸法

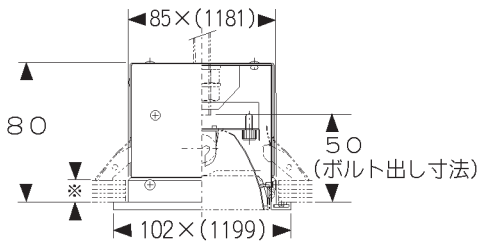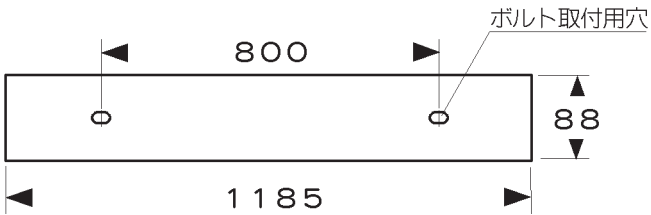外形及びボルト出し寸法 取付金具有効範囲(単位mm)	天井切込及びボルト出し寸法(単位mm)
 ※取付金具有効範囲5～35	

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告



感電のおそれがあります

◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。




感電・火災のおそれがあります

◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。



感電・火災のおそれがあります

◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

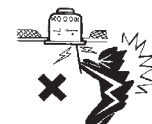

やけどのおそれがあります

◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。



火災のおそれがあります

◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
◇断熱材・防音材でおおわないでください。



⚠ 注意

◇ランプ及び反射鏡の着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。

落下によるけがの原因となることがあります。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。

◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。

器具の変形や火災の原因となることがあります。

◇点灯中及び、消灯後はランプにさわらないでください。やけどの原因となります。



△ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプが切れていないか？
- ・ランプがソケットに確実にハマっているか？

●ランプが寿命になると管端が黒くなったり、点滅をくりかえします。早めにお取り替えください。

●低温時の点灯では、チラツキや点灯の遅れ、照度不足（光束不足）を生じることがありますが、故障ではありません。
時間の経過と共に安定器の温度やランプの温度が上昇すれば正常にもどります。



お願い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ◇ガラスはこわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行なってください。
- ◇ぬれた手で器具に触らないでください。
- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

リビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL(03)3253-5111(代表)
da driade aoyama	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号 TEL(03)5770-1511(代表)
東京営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL(03)3253-5143(代表)
外資事業本部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL(03)3253-5150(代表)
札幌営業所	〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西2丁目9番地 TEL(011)-221-1321(代表) オーク札幌ビル6階
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL(022)227-1251(代表) 仙台松村ビル3階
横浜営業所	〒231-0047 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL(045)664-2871(代表) 関内駅前エビル8階
ヤマギワ 名古屋店	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-2111(代表)
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-3223(代表)
金沢営業所	〒920-0864 石川県金沢市高岡町3番20号 安田生命ビル6階 TEL(076)222-6733(代表)
ヤマギワ 大阪店	〒530-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号 TEL(06)6643-2116(代表)

近畿営業部	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番5号 TEL(06)6258-6721(代表) 御堂筋センタービル
高松営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 勇民ビル302 TEL(0878)39-3195(代表)
広島営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 日栄広島ビル9階 TEL(082)249-5255(代表)
福岡営業所	〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号 TEL(092)721-5661(代表) サンライトビル9階
千葉出張所	〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目10番8号 TEL(043)225-0061 コーケンボイス902号
宇都宮出張所	〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉4丁目18番19号 TEL(028)638-1002 ワタナベハイツ101号
高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 三恵レジデンス107 TEL(0273)62-6920
新潟出張所	〒950-0912 新潟県新潟市南區口1丁目1番2号 TEL(025)247-7243 新潟南ハイツ104号
静岡出張所	〒420-0839 静岡県静岡市駿鷹2丁目4番7号 ティーセブン1階 TEL(054)273-5305
富山出張所	〒939-8093 富山県富山市西大泉14番3号 TEL(076)420-7811
岡山出張所	〒700-0826 岡山県岡山市磨屋町10番20号 磨屋町ビル4階 TEL(086)224-1526

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。