

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告	
	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。  
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。 感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 

⚠ 注 意	
◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因 となることがあります。 ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。 器具の変形や火災の原因 となることがあります。 ◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。 やけどの原因 となります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具落下によるけがの原因 となることがあります。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 落下によるけがの原因 となります。 ◇明るく安全に使用していただくために、 器具を定期的に（６ヶ月に一回程度）清掃、点検 してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。  	

お 願 い	
- ぬれた手で器具にさわらないでください。 - 引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。 - ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。 - 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。	

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

蛍光灯埋込

取 扱 説 明 書

取説No. 04X002A2



お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目 次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：アフターサービス・定格表等
- 3 ページ：取付方法、部品名称等
- 4 ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

保管用



照明器具（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告	
	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。 落下によるけがのおそれがあります ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。 感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでください。

⚠ 注 意	
◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、 法律で禁止 されています。 ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。 器具落下によるけがの原因 となることがあります。 ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。 メッキや塗装等の変色や、さびの原因 となります。 ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。 感電・火災の原因 となります。 ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと 火災の原因 となります。 ◇使用する地域の電源周波数に合った器具をお使いください。誤ってご使用になりますと ランプ寿命が短くなったり火災の原因 となります。 ◇アース工事が必要な器具は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがってアース工事を行ってください。 感電・火災の原因 となります。 ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。 火災の原因 となります。 ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具落下によるけがの原因 となることがあります。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 落下によるけがの原因 となります。	

お 願 い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

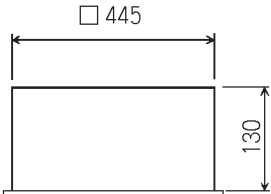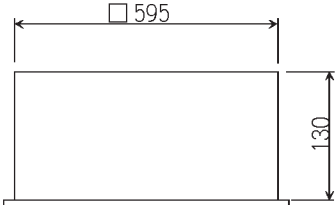本体外形寸法図 質量	カタログ番号／型番	適合ランプ	電源電圧	入力電流 消費電力	共通仕様
 5.5Kg	J5135W 88JU-44G7-2W	コンパクト 蛍光ランプ ●GY-10q-9 FHP 32WX2	AC100V	O. 64A 64W	周波数: 50/60Hz 共通 材質・仕上 本体: 鋼 白色塗装仕上 反射板: 鋼 白色塗装仕上
	J5137W 88JU-46G1-2W		AC200V ~254V	O. 32A ~O. 26A 62W	
 7Kg	J5136W 88JU-45G4-2W	コンパクト 蛍光ランプ ●GY-10q-10 FHP 45WX2	AC100V	1A 99W	トリム: アルミ 白色塗装仕上 カバー: アクリル 乳半色
	J5138W 88JU-47G9-2W		AC200V ~254V	O. 485A ~O. 390A 95W	

天井切込寸法・ボルト出し寸法

■ J5 1 35W

■ J5 1 37W

■ J5 1 36W

■ J5 1 38W



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	
リビナ本館	TEL(03)3253-5111(代表)	
ダ・ドリアテ	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号	
青山	TEL(03)5770-1511(代表)	
東京営業部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地	
	TEL(03)3253-5143(代表)	龍名館本店ビル10階
外商営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地	
	TEL(03)3253-5150(代表)	龍名館本店ビル10階
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地	
	TEL(011)221-1321(代表)	ピア2・1ビル6階
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目1番322号	
	TEL(022)227-1251(代表)	仙台松村ビル3階
横浜営業所	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号	
	TEL(045)664-2871(代表)	関内駅前エスビル8階
ヤマギワ	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番2号	
名古屋店	TEL(052)931-2111(代表)	
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番2号	
	TEL(052)931-3223(代表)	



ヤマギワ	〒54-0057	大阪市中央区北久宝寺町 3丁目6番1号	
大阪昭和明館	TEL(06)6258-6561(代表)		鴻池ビル1階
近畿営業部	〒541-0058	大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号	
	TEL(06)6258-6721(代表)		御堂筋センタービル2階
金沢営業所	〒920-0901	石川県金沢市彦三町2丁目1番45号	
	TEL(076)222-6733(代表)		明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所	〒760-0062	香川県高松市塩上町3丁目8番11号	
	TEL(0878)39-3195(代表)		クリエイティブビル302
広島営業所	〒730-0032	広島県広島市中区立町2番25号	
	TEL(082)249-5255(代表)		広島ロブロビル9階
福岡営業所	〒810-0073	福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号	
	TEL(092)721-5661(代表)		福岡ロブロビル7階
宇都宮出張所	〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号	
	TEL(028)638-1002		マスマイトータルビル2階
高崎出張所	〒370-0071	群馬県高崎市小八木町2008番5	
	TEL(0273)62-6920		三恵レジデンス107
静岡出張所	〒420-0072	静岡県静岡市葵区二番町7番6号	
	TEL(054)273-5305		ローズガーデン406

0360

◆分解図(図は器具を省略抽象化した共通のものです。)

■器具の取付方法

1. 本体を取付ボルトに通して六角ナットで確実に締め付け固定してください。(図1)
(注) 六角ナットを締めすぎて本体がゆがまないよう本体裏にナットを入れてください。
2. 電源線及びアース線を端子台に結線してください。
(速結式) (図2)
※ストリップゲージに合わせて芯線を 1.2 mm 皮むきしてください。
3. 灯具を本体に取付けてください。
4. 反射板を本体に取付けます。
VバネをVバネ受けに差し込み、反射板を水平に持ち上げてください。
5. ランプをソケットに差し込みランプホルダーに取付けてください。
(器具に表示されているランプをご使用ください。)
6. カバーの片側を反射板の切り込みに差し込みカバー押えバネを押して取付けてください。
(カバーが確実に取付いているか確認してください。)

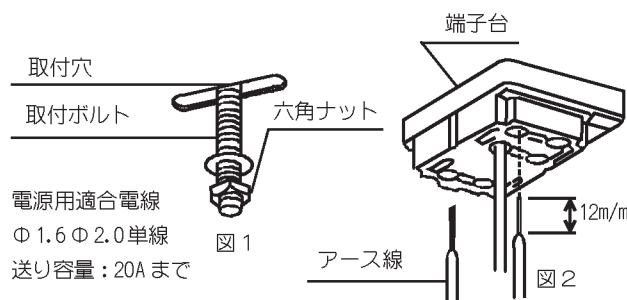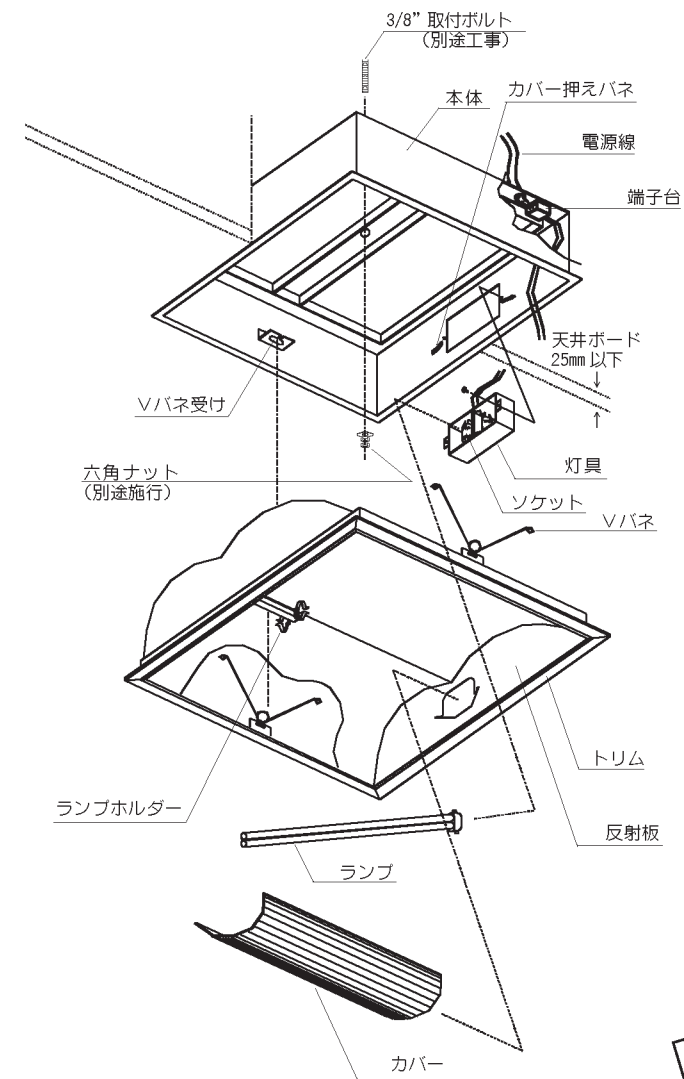


▶ 断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法について ◀

施工方法は次のように行なってください。

注意

- 電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
- 断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
- 器具から断熱材・防音材までの距離を10cm以上離してください。
- 断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等をふさがらないでください。

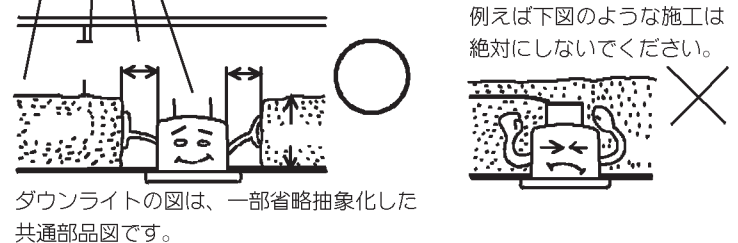

◆住宅の断熱施行天井では使用できません。
◆住宅以外の建物に使用するとき、右図のよう
行なってください。

■取扱上のご注意

1. 電圧・周波数の確認をした後お付けください。
2. 電源の工事は電気工事業者におまかせください。
3. ランプ交換・お手入れのさいは電源を必ずお切りください。
4. 器具の改造（部品の追加・交換を含む）はなさないでください。
5. 湿気の多い場所や高温の場所ではご使用にならないでください。
6. 低温時は明るくなるまでに時間がかかり、一部 チラツキが発生することがありますので、周囲温度 10～35℃での使用をおすすめします。

本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

■器具のお手入れ方法

1. ほこりは柔らかい布で拭きとってください。
2. 汚れの甚しいときは、ぬるま湯または石けん水を浸した布をよくしぼってから拭いてください。
3. 金属ミガキ・サンドペーパー・シンナー等のご使用はサビや変色の原因となりますのでおさげください。
4. 反射板・カバーが汚れますと効率が落ちますので、ときどき掃除をしてください。

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。