


部品名称

取付方法

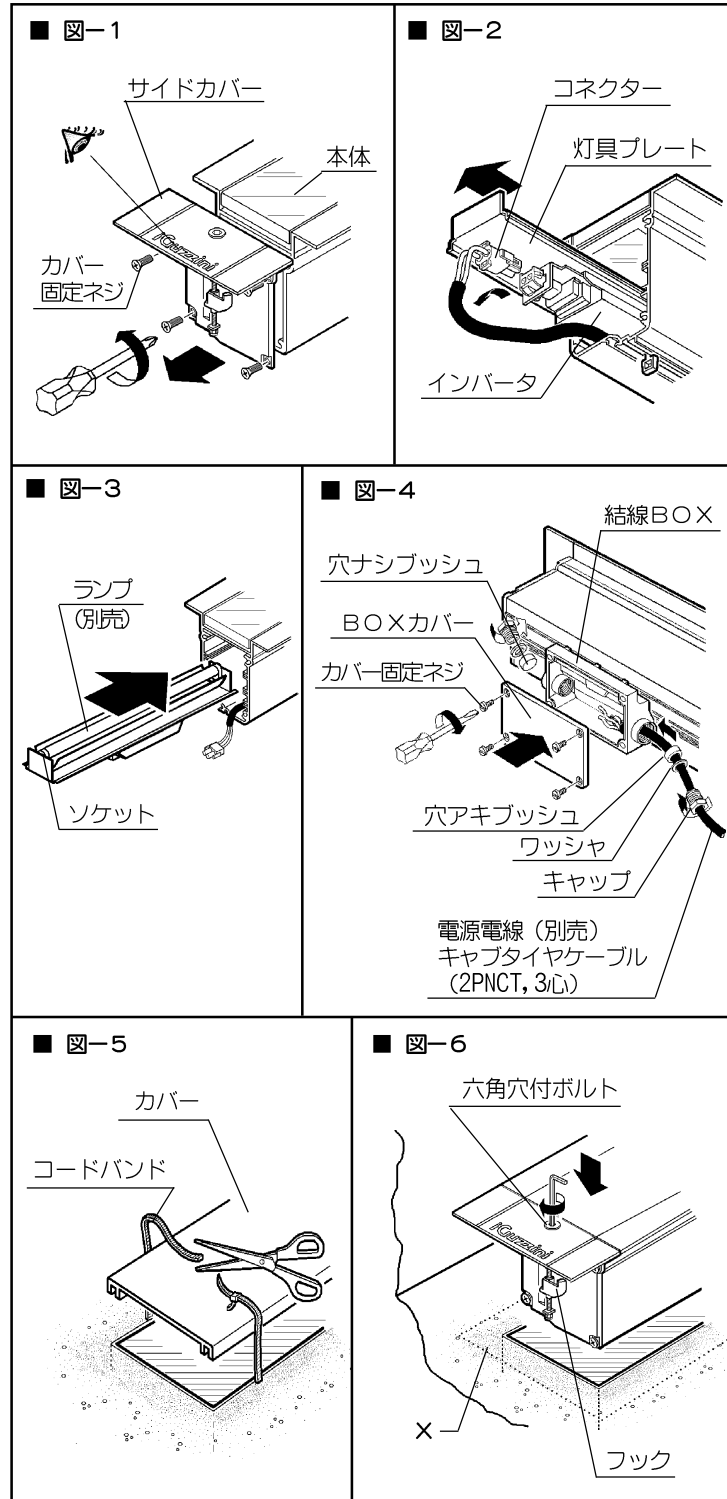

■ 器具設置の際は必ず設置ボックスをご使用ください。器具単体での取付けはできません。

1. カバー固定ネジをゆるめ、サイドカバーを取りはずしてください。
※必ず iGuzzini と刻印のあるサイドカバーを取りはずしてください。
2. 灯具プレートにコネクターが出る位置までスライドさせ、コネクターをはずし、灯具プレートを器具から取りはずしておいてください。
3. ランプ(別売)をソケットにセットしてください。器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
4. 再び灯具プレートを本体にスライドさせ、コネクターをつなぎ、本体奥まで確実に押し込んでください。
5. サイドカバーを取付けてください。このときパッキンが効くまで確実にカバー固定ネジを締め付けてください。
6. 本体後ろ側にあるBOXカバーを取りはずし、結線してください。
・左右電源穴から図-4のとおり、穴アキブッシュ、ワッシャ、キャップの順に指定のキャブタイヤケーブルに通し、電源穴にキャップを確実にねじ込み、キャブタイヤケーブルを固定してください。
・結線BOX内で電源電線を結線しやすい長さに調整し、器具口出線と結線してください。必ずD種接地工事(第3種接地工事)を行なってください。
※送り配線をしない場合、片方の電源穴は穴ナシブッシュで防水しておいてください。
7. 再び、BOXカバーをセットし、カバー固定ネジで防水が効くまで確実に固定してください。
8. 設置BOXのカバーを取りはずし、器具をセットしてください。フックを図-6のように横にして器具を設置BOXにセットし、六角穴付ボルトで確実に固定してください。(同梱の六角レンチをご使用ください)。
※器具取付面×範囲(図-6)に小石・砂等の異物があれば必ず取り除いておいてください。
※壁面を照らす場合はカバーガラスのクリア部が壁面側になるように設置してください。

施工時の注意

- ・電源電線は必ず外径φ9.4mm(0.75mm²)、φ10.5mm(1.25mm²)、φ11.5mm(2.0mm²)クロロプレンキャブタイヤケーブル(2PNCT, 3心)をご使用ください。
- ・温度の高くなる場所にはご使用にならないでください。
- ・六角レンチは保管しておいてください。

定格表

| カタログ番号 | 型番 | 使用電圧 周波数 | 入力電流 | 消費電力 | ランプ 電力 | 適合ランプ | 質量 |
|--------|--------------|-----------------|-------|------|-----------|--------------------|-------|
| J9000S | E5JU-01Z0-1S | 100V 50/60Hz | 0.19A | 18W | 14W | G5 蛍光ランプ TL5 14W×1 | 3.5kg |
| J9001S | E5JU-02Z8-1S | 100V 50/60Hz | 0.29A | 27W | 21W | G5 蛍光ランプ TL5 21W×1 | 4.5kg |
| J9002S | E5JU-03Z5-1S | 100V 50/60Hz | 0.35A | 33W | 28W | G5 蛍光ランプ TL5 28W×1 | 5.5kg |
| J9003S | E5JU-04Z2-1S | 100V 50/60Hz | 0.41A | 39W | 35W | G5 蛍光ランプ TL5 35W×1 | 6.5kg |

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

0905B

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1ページ：照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：保守・お手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用

取説No.E5J001A2

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

yamagiwa

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

警告



火災のおそれがあります

- ◇電気工事は、電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
- ◇安定器を別置きで使用する場合は、安定器を埋設しないでください。また水はけがよく、水没しない場所に安定器を設置してください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。





注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇カバーガラスの着脱は、両手で静かに扱い、取付け前には、ガラスパッキンの砂などを丁寧に取除いてください。水侵入の原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意


| ⚠ 警告 | |
|--|---|
|  | <p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くで使用しないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 |
|  | <p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 |
|  | <p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。 |
| <p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 <div style="text-align: right;"></div> | |


| ⚠ 注意 | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。けがの原因となることがあります。 ◇カバーガラスの着脱は両手で静かに扱い、取付け前にはガラスパッキンの砂などを丁寧に取除いてください。水侵入の原因となります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・器具のネジや部品のゆるみがないか、排水口のつまりがないかお調べください。 | |

| お 願 い | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。 ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。 ・お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に大切に保存してください。 | |


保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- 低温時の点灯では、チラツキや点灯の遅れ照度不足（光束不足）を生じることがありますが、故障ではありません。時間の経過と共に安定器の温度やランプの温度が上昇すれば正常に戻ります。
- ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。
- ガラスグローブやセードに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。

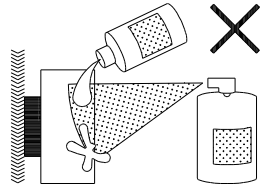



愛情点検



yamagiwa

アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

| | |
|---|------------------------|
| ヤマギワリビナ本館 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 | TEL.(03)3253-5111 (代表) |
| 東京営業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 | TEL.(03)3253-5143 |
| 札幌営業所 〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目10番地ピア2・1ビル7階 | TEL.(011)221-1321 (代表) |
| 仙台営業所 〒980-0013 仙台市青葉区花京院2丁目1番61号第5タカノビル8階 | TEL.(022)227-1251 (代表) |
| 横浜営業所 〒231-0015 横浜市中区尾上町6丁目89番1号尾上町スカイビル503 | TEL.(045)664-2871 |
| ヤマギワ名古屋 〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目22番20号 | TEL.(052)931-2111 (代表) |
| 名古屋営業所 〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目22番20号 | TEL.(052)931-3223 (代表) |
| 金沢営業所 〒920-0901 金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階 | TEL.(076)222-6733 (代表) |
| 近畿営業部 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号御堂筋センタービル2階 | TEL.(06)6258-6721 (代表) |
| 高松営業所 〒760-0062 高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302 | TEL.(0878)39-3195 (代表) |
| 広島営業所 〒732-0057 広島市東区二葉の里1丁目1番68号広島パレスビル2階 | TEL.(082)568-5371 (代表) |
| 福岡営業所 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号ORE福岡赤坂ビル7階 | TEL.(092)721-5661 (代表) |
| 宇都宮出張所 〒321-0953 宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マスミ・タルビル2階 | TEL.(028)638-1002 |
| 静岡出張所 〒420-0072 静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406 | TEL.(054)273-5305 |

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。