
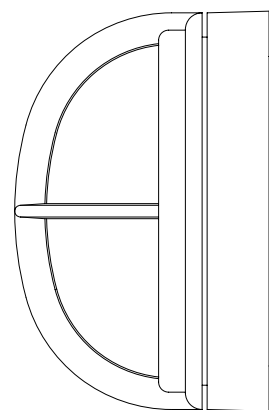


# スコット (FDL)



## 取扱い説明書

- この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ：  
取付け工事が済みしたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ：  
この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。

クロスガード

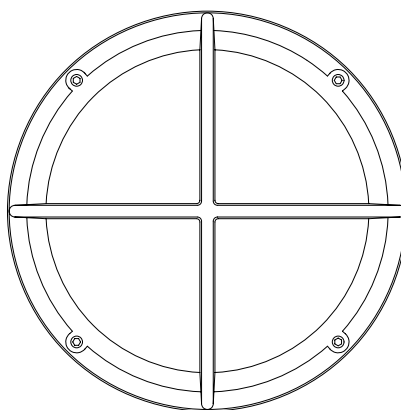

ハーフシールド

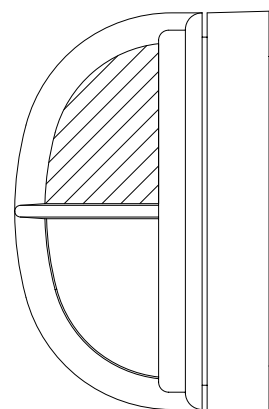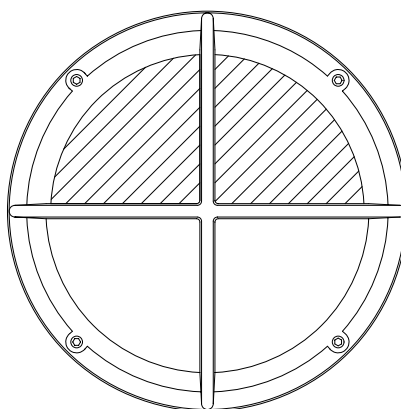

デザイン：LK

乳白色ランプカバー 04 / 01

**louis  
poulsen**

ルイスポールセンジャパン株式会社

## 定格・仕様

電源電圧：交流 100V  
 周波数：50Hz/60Hz  
 入力電流：0.28A  
 消費電力：20W  
 ランプ電力：18W  
 適合ランプ：コンパクト蛍光ランプ  
                   FDL18W×1  
 ソケット：GX10q-3  
 寸法：幅 239mm  
           高 239mm  
           奥 155mm

質量：2.5kg

材質・仕上：

本体、ガード…キャストアルミ  
白色 粉体塗装仕上

または



アルミ色 粉体塗装仕上

または

グラファイトテクスチャ仕上  
ランプカバー

…射出成型ポリカーボネート  
乳白色

電子スターター内臓  
防雨型

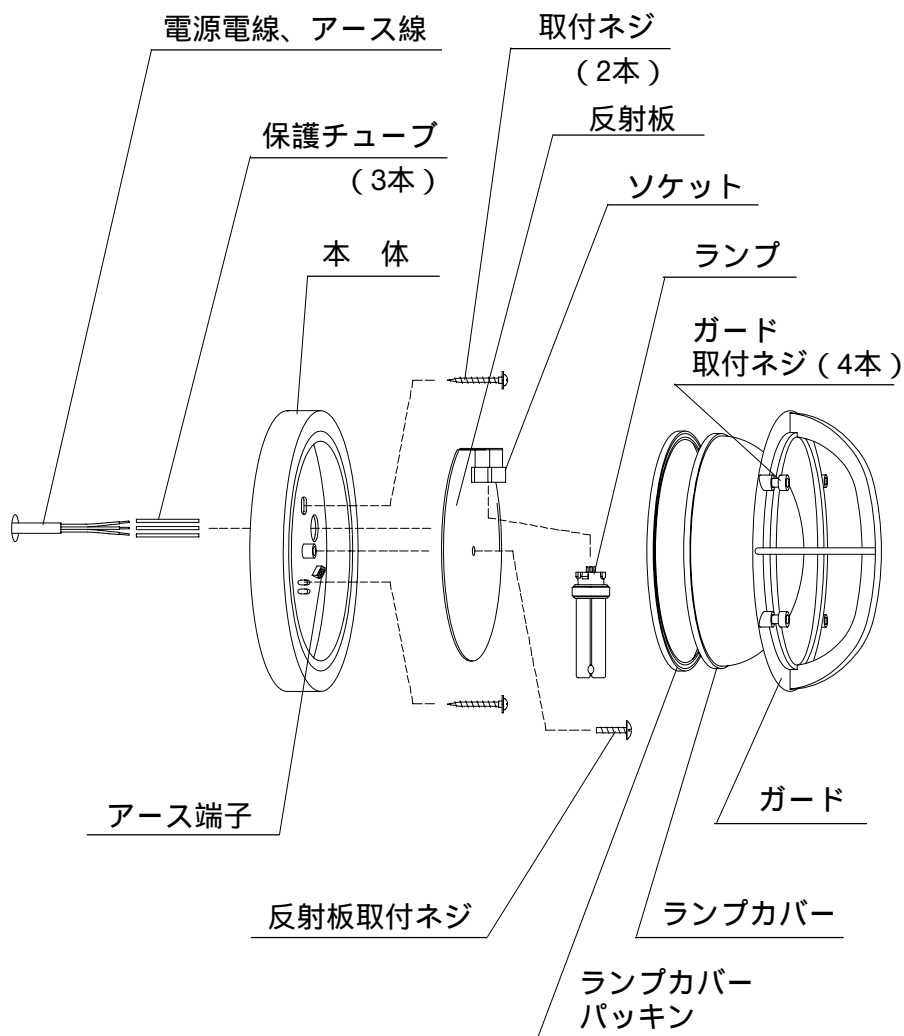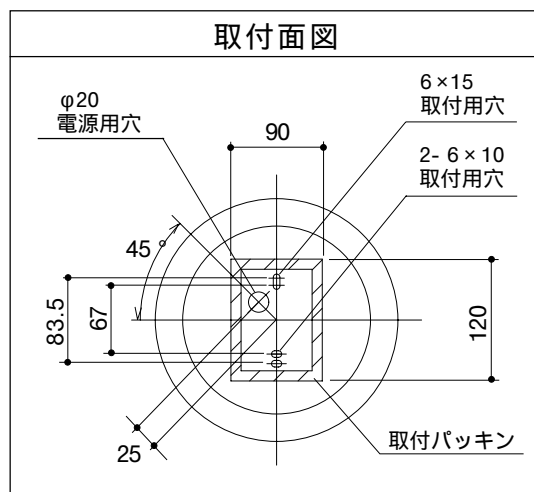

## 付属品

取付ネジ（ブッシュ付）× 2 .....

六角レンチ（5mm）× 1 .....

保護チューブ × 3 .....

# 取付順序

図 1

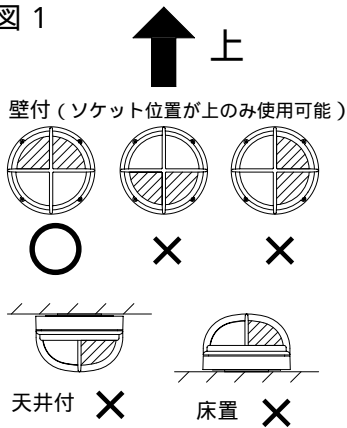


図 2


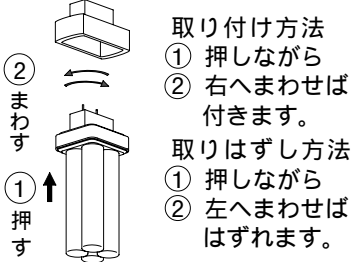



図 3

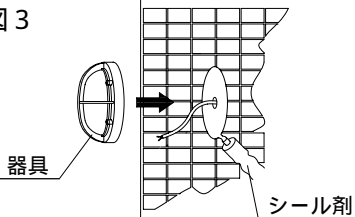

防水用シールで平らに仕上げてからパッキンを取り付けてください。また、取付面が平らにならない場合は、パッキンを被うように防水用シール剤で防水加工してください。

図 4


（外す場合）  
ードライバー

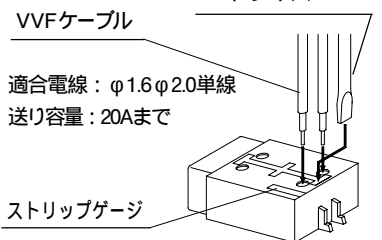

電源電線をストリップゲージに合わせて14mm被覆を剥いてください。矢印の方向に止まるまでぐっと強く差し込んだあと引っ張ってみて抜けないことを確認してください。外すときは、解除釘をードライバー等で押し込みながら外してください。

図 5

差し込んでから、かしめます。

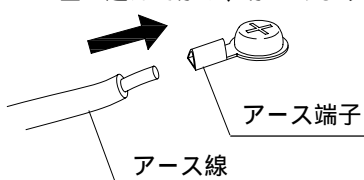

- 本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。

- ⚠ 警告 電気工事は、電気工事技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
- ⚠ 警告 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ⚠ 警告 ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。
- ⚠ 警告 電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。
- ⚠ 警告 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。
- ⚠ 警告 器具は、指定の取付方向に取り付けてください。（図1参照）
- ⚠ 警告 器具の取り付けは、取り付けの壁の強度を確認し、重量・風圧力に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。
- ⚠ 警告 アース工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
- ⚠ 注意 取り付け部のまわりに極端な突出部のある壁には、器具を取り付けないでください。落下によるけがのおそれがあります。
- ⚠ 注意 取り付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
- ⚠ 注意 ガード、ランプカバー、ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。落下によるケガの原因となります。
- ⚠ 注意 この器具は、風呂場等の湿気多い場所では使用できません。

本器具を取り付けする前に  
ガード、ランプカバー、ランプカバーパッキン、ランプ、反射板をはずしてください

- 付属の六角レンチを使ってガード取付ネジ（4本）をゆるめ、本体からガードをはずします。
- ランプカバーとランプカバーパッキンを本体からはずします。（図2参照）
- ランプをソケットからはずします。
- 反射板取付ネジをゆるめ、本体から反射板をはずします。

- 1 本体に電源電線とアース線を通してください
- 2 電源電線（2本）とアース線（1本）に付属の保護チューブを通してください
- 3 本体を付属の取付ネジ（2本）で補強材のある位置に取り付けてください  
● 取付面に凹凸がある時は防水用シール剤を（別途）を使ってください。（図3参照）
- 4 電源電線を反射板裏の端子台に接続してください（図4参照）
- 5 アース線をアース端子に取り付けてください（図5参照）
- 6 反射板を本体に取り付けてください  
● 反射板の向きを確認し、反射板取付ネジで本体に取り付けてください。
- 7 ランプをソケットに取り付けてください（図2参照）  
⚠ 警告 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。火災の原因となることがあります。
- 8 ランプカバーを本体に押しつけ、ガードを本体に取り付けてください  
● ランプカバーにランプカバーパッキンに取り付け、本体に押し付けます。  
● ガード取付ネジ（4本）を付属の六角レンチで締め付け確実に取り付けてください。

## ランプ交換時のご注意

ランプカバーパッキンは、防水性を高める為に本体と密着しています。その為、長期間使用するとランプカバーパッキンが本体からはずれにくくなる場合があります。その場合は、マイナスドライバー等の工具を差し込みはずしてください。

# 照明器具使用についての安全上のご注意

|  <b>警 告</b> |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>火災のおそれがあります</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。</li> <li>器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。</li> <li>器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。</li> </ul> |
|             | <b>感電・火災のおそれがあります</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>器具及び部品の改造をしないでください。</li> <li>器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</li> </ul>                                                                   |
|             | <b>感電・火災のおそれがあります</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。</li> </ul>                                                                                    |
|                                                                                              | <b>感電のおそれがあります</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</li> </ul>                                                                                                       |

|  <b>注 意</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。</li> <li>器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となることがあります。</li> <li>グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となることがあります。</li> <li>器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。</li> </ul> |

| お 願 い                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。</li> <li>ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。</li> <li>器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。</li> </ul> |

屋外用ブラケット

## ルイスポールセンジャパン株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル 3F  
TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478

取付方法等、技術的内容に関しての  
お問い合わせ先

TEL 048-969-5288  
平日 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00  
(土・日・祝日休み)

**louis  
poulsen**

HEAD OFFICE :  
DENMARK  
Louis Poulsen & Lighting A/S

FINLAND  
Louis Poulsen Oy

FRANCE  
Louis Poulsen & Cie S.A.R.L.

GERMANY  
Louis Poulsen & Co.GmbH

NETHERLAND  
Louis Poulsen B.V.

NETHERLAND  
Louis Poulsen Lighting A/S

SWEDEN  
Louis Poulsen Lighting AB

SWITZERLAND  
Louis Poulsen AG

UK  
Louis Poulsen UK Ltd.

USA  
Poulsen Lighting Inc.