



電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。

部品名称

取付方法

- 壁面使用の場合
器具に表示してある「取付方向注意シール」の通り正しい方向で取り付けてください。間違った方向で取り付けますと故障や事故の原因となります。
- 凹凸のない平たんな場所に取り付けてください。また本体裏面から水のかかるような取り付けはお避けください。
 - 取付面の凹凸が大きい場合、防水用シール材で埋め、平らに仕上げてからパッキンを取り付けてください。
 - また、取付面が平らにならない場合は、パッキンを被うように防水用シール材で防水してください。
 - 本体の取り付けは同梱の絶縁ブッシュ付取付ネジを使用し、補強材のある位置に取り付けてください。
 - 電源電線と口出線を結線してください。電源電線保護のために、同梱の保護チューブを必ず電線にかぶせてご使用ください。必ずD種接地工事（第3種接地工事）を行なってください。
 - 灯具を本体の灯具固定ナットにセットし、ローレットナットで確実に固定してください。
 - グローブおよびガードを左図の順で本体にセットし、ガード固定ネジで確実に取付けてください。ガード固定ネジの締め付けがゆるいと本体に水が入りますからグローブパッキンがきくまで確実に締め付けてください。（同梱の六角レンチをご使用ください。）

取付方向
↑

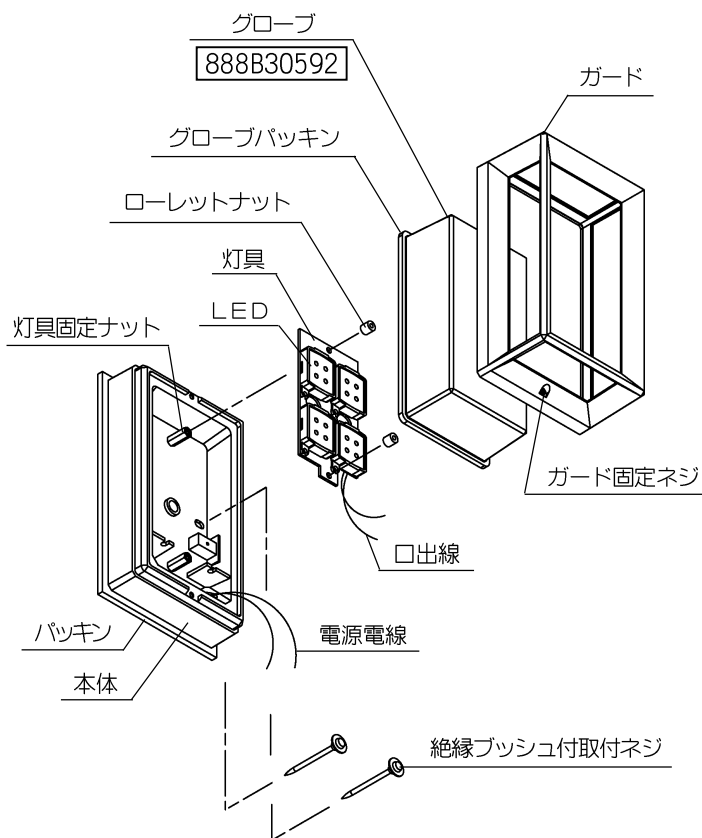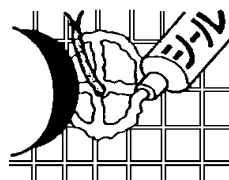


部品を購入の際は □ 内の部品番号でお問い合わせください。

施工時のご注意

- 器具は壁面・クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから取り付けてください。メッキ・塗装などの変色やサビの元になります。
- 温度の高くなる場所にはご使用にならないでください。
- グローブ交換の際、グローブパッキンは保管しておいてください。メンテナンスグローブにパッキンは付いておりません。
- 六角レンチは保管しておいてください。
- 腐食性ガスの発生するような場所や振動のある場所、海岸隣接地帯で使用した場合、短期間で器具が破損する恐れがあります。
- 電源が入った状態でLEDを交換しないでください。LED破損の原因となります。
- LEDは色合いや明るさに多少のバラツキがあります。
- スイッチを併用する場合、表示灯付スイッチ（ホタルスイッチ等）は電源OFF状態でも微少電流によりLEDがほんやり点灯する場合がありますので、表示灯無しのスイッチを使用してください。

取付ピッチ

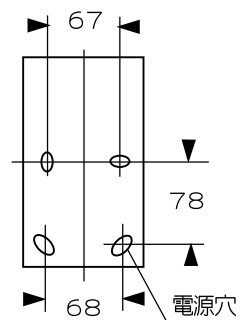

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	入力電流	消費電力	適合ランプ	質量
B K4440SW	—	B3KG-40B5-1S W	100V	0.03A	3W	LED（電球色） 3WX1	1.6kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1109B

LED防雨防湿形
シーリングライト・ブラケット

取扱説明書

お客様へ このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：保守・お手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用

取説No. B3K440A2

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告

!	火災のおそれがあります ◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。 ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。 ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは取付ける壁・天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇アース工事が必要な器具は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。 ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。
⊘	落下によるけがのおそれがあります ◇取付け部のまわりに極端な突出部のある天井や壁に、器具を取付けないでください。

注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、壁・天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- 器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セードの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用はしないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告		
	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セードの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を**定期的に（6ヶ月に一回程度）清掃、点検**してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

お 願 い

- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- ・お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- お手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- 器具がよごれた場合は水や中性洗剤でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- カバーガラスに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

東京ショールーム	〒104-0031	東京都中央区京橋1丁目7番1号	TEL.(03)6741-5800
東京営業部	〒104-0032	東京都中央区八丁堀4丁目5番4号ダヴィンチ桜橋6階	TEL.(03)6741-2340（代表）
札幌営業所	〒060-0906	札幌市東区北6条東2丁目3番6号松崎ビル4階	TEL.(011)742-1311
仙台営業所	〒980-0013	仙台市青葉区花京院2丁目1番61号第5タカノボルビル8階	TEL.(022)227-1251
名古屋営業所	〒460-0007	名古屋市中区新栄2丁目19番6号グランスクエア新栄ビル5階	TEL.(052)238-4633
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL.(076)222-6733
近畿営業部	〒542-0081	大阪市中央区南船場2丁目9番8号シマノ・住友生命ビル3階	TEL.(06)6258-6721（代表）
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302	TEL.(087)839-3195
広島営業所	〒732-0057	広島市東区二葉の里1丁目1番68号広島パレスビル2階	TEL.(082)568-5371
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号ORE福岡赤坂ビル7階	TEL.(092)721-5661
宇都宮出張所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マスマーナルビル2階	TEL.(028)638-1002
静岡出張所	〒420-0072	静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL.(054)273-5305

1108

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。