


電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。


部品名称

取付方法

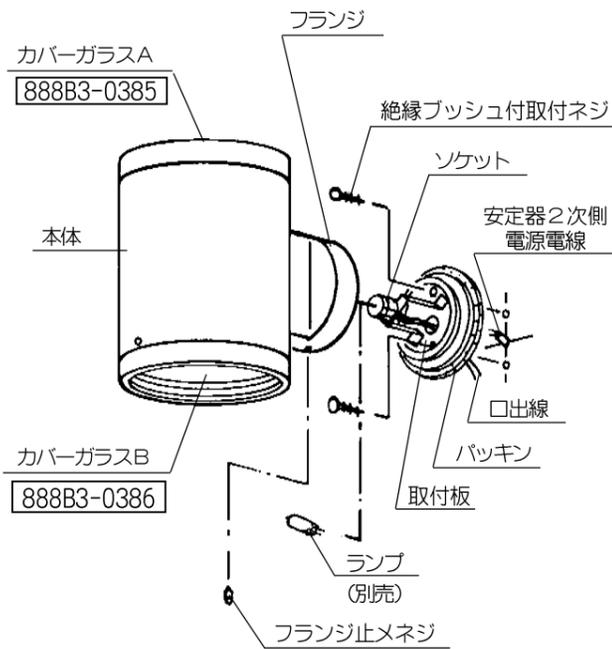


部品を購入の際は □ 内の部品番号でお問い合わせください。

■ 取付ピッチ

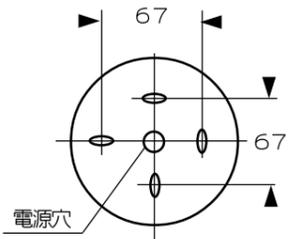

■ 図-1

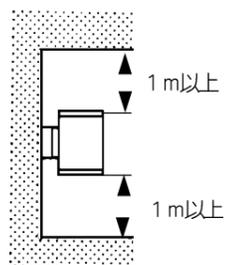

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	適合ランプ	質量
K4545B	—	B3KH-45B7-1B	300V以下	G12 メタルハイドランプ CDM-T 70W×1	2.1kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。1305C

・器具に表示してある「取付方向注意シール」の通り正しい方向で取り付けてください。間違った方向で取り付けますと故障や事故の原因となります。



1. 本体の取り付け
  - ・凹凸のない平坦な場所に取り付けてください。また本体裏面から水のかかるような取り付けはお避けください。
  - ・取付面の凹凸が大きい場合、防水用シール材で埋め、平らに仕上げしてからパッキンを取り付けてください。
  - ・また、取付面が平らにならない場合は、パッキンを被うように防水用シール材で防水してください。取り付けは同梱の絶縁ブッシュ付取付ネジを使用し、補強材のある位置に取り付けてください。
2. 安定器2次側電源電線と口出線を結線してください。電源電線保護のために、同梱の耐熱チューブを必ず電線にかぶせてください。必ずD種接地工事(第3種接地工事)を行ってください。  
※結線時のご注意  
ランプに高圧パルスが発生しますので被覆をむきすぎないようにしてください。また、線間をあけて接続してください。
3. ランプ(別売)をソケットにセットします。器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
4. 取付板にフランジをかぶせ、フランジ止メネジで確実に締め付けてください。(同梱の六角レンチをご使用ください。)

施工時のご注意

- ・温度の高くなる場所や湿気の多い場所にはご使用にならないでください。
- ・安定器(別売)を器具外に設置してください。
- ・照射方向前面は図-1のように、照射物から1m以上離してご使用ください。
- ・器具の外かくは高温になる部分がありますので、人が触れないような場所に設置するか、または適当な対策を願います。
- ・ランプの取付・交換の際、ランプバルブに直接手を触れないでください。
- ・ランプ切れ時の不点  
無負荷のまま放置すると安定器の故障の原因となります。
- ・六角レンチは保管しておいてください。

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1ページ：照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：保守・お手入れ・アフターサービスのお問い合わせ
- 4ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用

取説No. B3K545A3

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

警告

!	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。</li> <li>◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。</li> <li>◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。</li> <li>◇安定器を使用する場合は安定器を埋設しないでください。又水はけがよく、水没しない場所に安定器を設置してください。</li> </ul>
	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。</li> <li>◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。</li> <li>◇器具の取付けは取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。</li> </ul>
	<p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇アース工事が必要な器具は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。</li> <li>◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。</li> <li>◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。</li> </ul>
⚠	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。</li> <li>◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は指定距離より近くに取付けしないでください。</li> </ul>
⊘	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇取付け部のまわりに極端な突出部のある壁に器具を取付けしないでください。</li> </ul>

注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇この器具は屋外使用器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所では使用できません。  
感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。  
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。  
落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ  
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告	
	<p>火災のおそれがあります</p> <p>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。また揮発物等の燃やしやすいものに近づけないでください。</p> <p>◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くで使用しないでください。</p> <p>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</p>
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <p>◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</p> <p>◇器具及び部品の改造をしないでください。</p>
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <p>◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。</p>
	<p>感電のおそれがあります</p> <p>◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</p> <div style="text-align: right;"></div>

## ⚠ 注意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどの原因となります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

## お願い

- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

## 保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
  - ・スイッチが入っているか？
  - ・ランプがソケットにきっちりセットされているか？
  - ・ランプが切れていないか？
- カバーガラスに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。
- 器具に殺虫剤をかけたたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因となります。
- 器具がよごれた場合は水や中性洗剤でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためず。
- ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



## アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

本 社	〒105-0014 東京都港区芝3-16-13 MARUWAビル	TEL. 03-6741-2300
東京/法人事業本部	〒105-0014 東京都港区芝3-16-13 MARUWAビル	TEL. 03-5418-9061 FAX. 03-5418-3990
東京/コンシューマー事業本部	〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-1	TEL. 03-6741-5810 FAX. 03-6741-5811
中部支店	〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6 グランスクエア新栄ビル5階	TEL. 052-238-4633 FAX. 052-262-4121
関西支店	〒542-0081 大阪市中央区南船場2-9-8 シマノ・住友生命ビル3階	TEL. 06-6258-6721 FAX. 06-6258-6725
九州支店	〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-1-10 ORE福岡赤坂ビル7階	TEL. 092-721-5661 FAX. 092-712-9494
札幌営業所	〒060-0906 札幌市東区北六条東2-3-6 松崎ビル4階	TEL. 011-742-1311 FAX. 011-742-6557
仙台営業所	〒980-0013 仙台市青葉区花京院2-1-61 第5タカノホールビル8階	TEL. 022-227-1251 FAX. 022-267-5814
金沢営業所	〒920-0901 金沢市彦三町2-1-45 むさしビル5階	TEL. 076-222-6733 FAX. 076-222-7894
http://www.yamagiwa.co.jp		

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。