


## 保守とお手入れ

**⚠ 注意** 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプが切れていないか？
- ・ランプがソケットに確実にハマっているか？

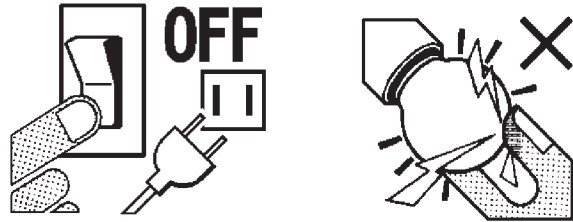

●低温時の点灯では、チラツキや点灯の遅れ、照度不足（光束不足）を生じることがありますが、故障ではありません。  
時間の経過と共に安定器の温度やランプの温度が上昇すれば正常にもどります。

●ランプが寿命になると管端が黒くなったり、点滅をくりかえします。  
早めにお取り替えください。

## お願い

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン・アルコール等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。  
◇ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行ってください。  
◇ぬれた手で器具に触らないでください。



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

**yamagiwa**

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ  
リビナ本館  
ダ・ドリアア  
青山  
東京営業所  
TEL 101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号  
TEL (03) 3253-5111(代表)  
TEL 107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号  
TEL (03) 5770-1511(代表)  
TEL 101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地  
TEL (03) 3253-5143(代表)  
TEL 101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地  
TEL (03) 3253-5150(代表)  
TEL 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地  
TEL (011) 221-1321(代表)  
TEL 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号  
TEL (022) 227-1251(代表)  
TEL 231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号  
TEL (045) 654-2871(代表)  
TEL 460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号  
TEL (052) 931-2111(代表)  
TEL 460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号  
TEL (052) 931-3223(代表)  
TEL 920-0864 石川県金沢市高岡町3番20号  
TEL (076) 222-6733(代表)

ヤマギワ  
大阪照明館  
近畿営業所  
高松営業所  
広島営業所  
福岡営業所  
千葉出張所  
宇都宮出張所  
高崎出張所  
新潟出張所  
静岡出張所  
TEL 541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号  
TEL (06) 6258-6561(代表)  
TEL 541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号  
TEL (06) 6258-6721(代表)  
TEL 760-0062 香川県高松市堀上町3丁目8番11号  
TEL (0878) 39-3195(代表)  
TEL 730-0032 広島県広島市中区立町2番25号  
TEL (082) 249-5255(代表)  
TEL 810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号  
TEL (092) 721-5661(代表)  
TEL 260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目10番8号  
TEL (043) 225-0061  
TEL 321-0954 栃木県宇都宮市元今泉4丁目18番19号  
TEL (028) 638-1002  
TEL 370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5  
TEL (0273) 62-6920  
TEL 950-0912 新潟県新潟市南區口1丁目1番2号  
TEL (025) 247-7243  
TEL 420-0072 静岡県静岡市二番町7番6号  
TEL (054) 273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

## 取扱説明書

蛍光灯読書灯 CARREL DESK LIGHT

**yamagiwa**

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。  
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。  
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

### 目次

- 1ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：定格表、取付寸法、部品名称と取付方法
- 3ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意、ランプ交換のしかた
- 4ページ：保守とお手入れ、アフターサービス

## 照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

### ⚠ 警告



**火災のおそれがあります**

◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実にこなってください。

**落下によるけがのおそれがあります**

◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実にこなしてください。

◇器具の取付は、取付ける壁の強度を確認し、質量に耐えるところに確実にこなしてください。

強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

◇器具は指定の取付方向に取付けてください。

**感電のおそれがあります**

◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。

◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



**火災のおそれがあります**

◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



**落下によるけがのおそれがあります**

◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取付けしないでください。

### ⚠ 注意

◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。  
定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。  
器具落下によるけがの原因となります。

◇カバー及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実にこなしてください。  
落下によるけがの原因となります。

◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。  
火災の原因となります。

◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。  
屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

◇器具取付けを取付ネジで取付ける際に、壁面の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。  
メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。

## お願い


電気工事店様へ  
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

定格表

| カタログ番号<br>型番           | 仕様 | 使用電圧<br>周波数       | 入力電流             | 消費電力         | 定格適合ランプ                                 | 質量    |
|------------------------|----|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------|-------|
| K5007W<br>88KU-03G9-AW | 左用 | AC100V<br>50/60Hz | 0.22A<br>(0.20A) | 13W<br>(12W) | E26<br>電球形蛍光灯D形<br>EFD13W×1<br>(EFD12W) | 1.8kg |
| K5008W<br>88KU-04G6-AW | 右用 |                   |                  |              |                                         |       |

※入力電流及び消費電力の( )はEFD12Wを使用した時の数値です。


取付寸法

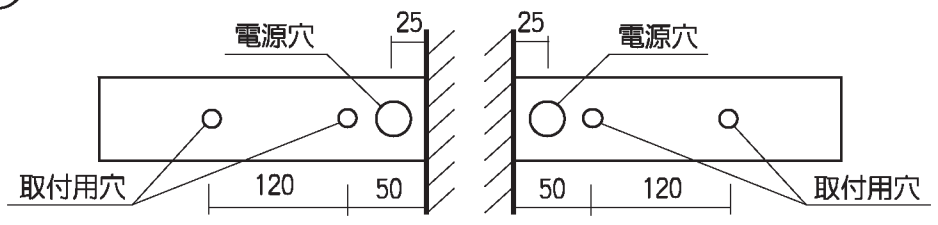

部品名称と取付方法

【施工のまえに】

●取付部の強度は器具重量に十分耐えるようにしてください。不備がありますと器具落下の原因となります。

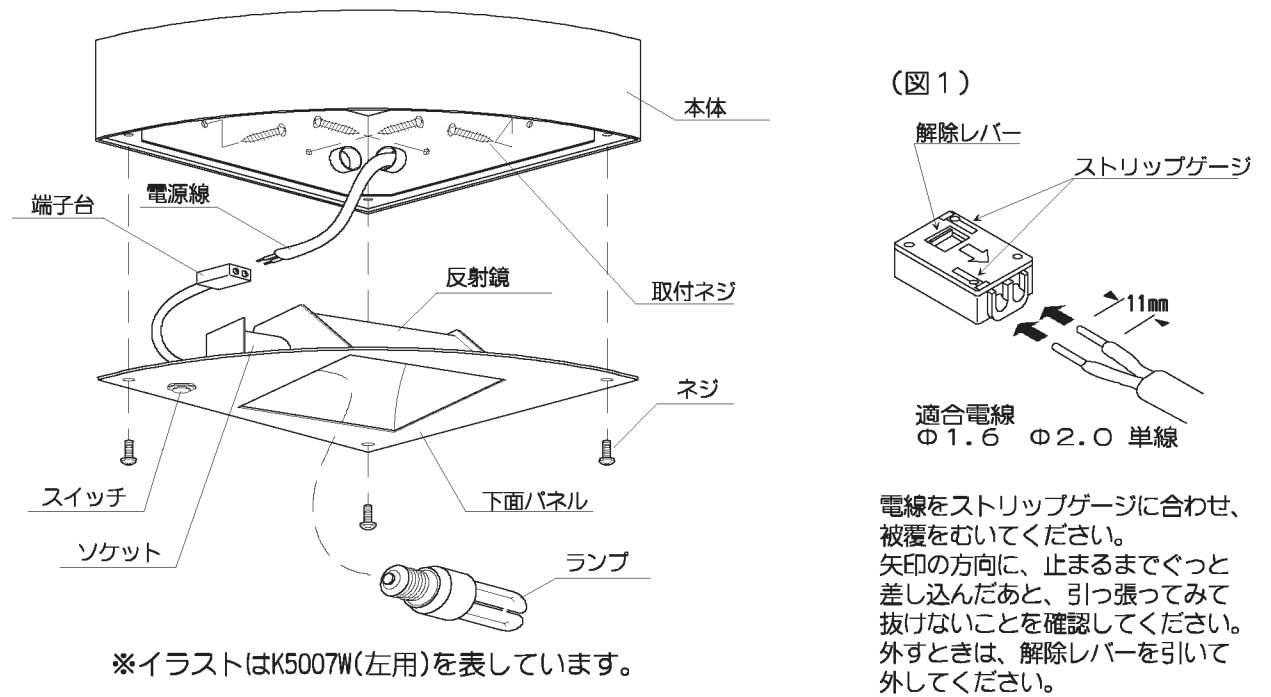

※イラストはK5007W(左用)を表しています。

①器具本体を取付ける

取付寸法にしたがい、器具本体を同梱の取付ネジで取付けます。  
ただし、壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない様な場合には、  
同じ径の長いネジをご用意の上ご使用ください。  
不備がありますと器具落下の原因となります。

②電源線を端子台に接続する (図1)

接続が不完全な場合、定格容量を超えた場合、火災・感電・不点灯の原因となります。

③下面パネルを取付ける

コードを挟まないように注意してネジ止めしてください。  
不備がありますと火災・感電・不点灯の原因となります。

④ランプを取付け、点灯確認をする

3ページの「ランプ取付方法」にしたがって適合ランプをソケットに取付けてください。  
不備がありますと不点灯の原因となります。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告



**感電のおそれがあります**  
◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



**感電・火災のおそれがあります**  
◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。



**感電・火災のおそれがあります**  
◇器具及び部品の改造をしないでください。  
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。



**火災のおそれがあります**  
◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。  
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。


⚠ 注意

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。  
**器具の落下によるけがの原因**となることがあります。  
◇明るく安全に使用していただくために、**器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検**してください。  
・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。  
◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電や火災の原因**となることがあります。  
◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。  
**器具の変形や火災の原因**となることがあります。  
◇点灯中及び、消灯後はランプにさわらないでください。**やけどの原因**となります。

ランプ交換のしかた

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- 本体表示にしたがい必ず下記のランプをご使用ください。  
指定以外のランプを使用しますと**火災の原因**となります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。  
手をふれないでください。**やけどの原因**となります。
- ランプはゆるみ、ガタ等がないようにソケットの奥まで  
しっかりねじ込んで確実に取付けてください。  
不備がありますと**落下・不点灯の原因**となります。

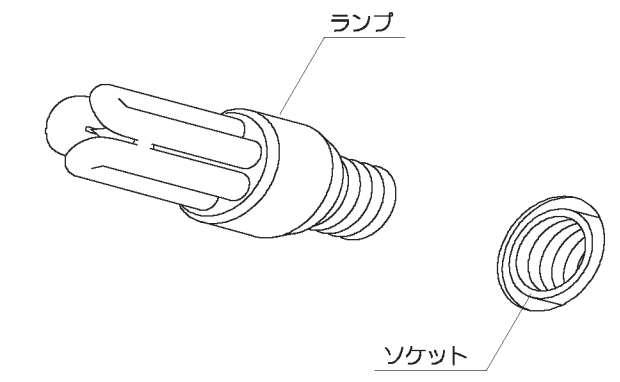

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 適合ランプ | E26<br>電球形蛍光灯D形<br>EFD13W(EFD12W) |
|-------|-----------------------------------|