



照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。	

⚠ 注 意

- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電や火災の原因**となることがあります。
なお、カバーは器具より取り外し、水で洗うことができます。その際、洗い終わりましたら水気を良くふき取り、日光の当たらないところでよく乾燥させてからお取り付け下さい。
※日光に直接当てたり、ドライヤー等で強制的に乾燥させますとカバーが変形します。
絶対になさらないでください。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇点灯中及び、消灯後はランプにさわらないでください。やけどの原因となります。

お 願 い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン・アルコール等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ◇ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行ってください。
- ◇ぬれた手で器具に触わないでください。



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル  **0570-550-575**
(全国共通番号)

受付時間（土日祝を除く）9：00～17：00
通話料はお客様のご負担となります
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>

取扱説明書

BHB BHD HEAD BRACKET



このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目 次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
2 ページ：取付寸法、部品名称と取付方法
3 ページ：取付方法（つづき）、定格表、ランプ交換のしかた
4 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意、アフターサービス


照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 落下によるけがのおそれがあります ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付は、取付ける壁の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。 ◇器具は指定の取付方向に取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。 ◇アース工事は電気設備基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。 落下によるけがのおそれがあります ◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取付けしないでください。

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇使用する地域の電源周波数に合った器具をお使いください。
誤ってご使用になりますとランプ寿命が短くなったり、**火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となります。
- ◇カバー及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。
火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。
屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具取付けを取付ネジで取付ける際に、壁面の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇器具取付の際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。
メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇アース工事が必要な器具ですので、電気設備技術基準及び内線規定にしたがってアース工事を行ってください。
感電・火災の原因となります。

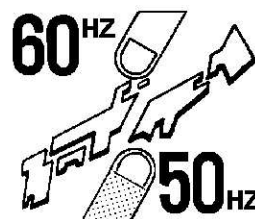


お 願 い

電気工事店様へ


工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

取付寸法

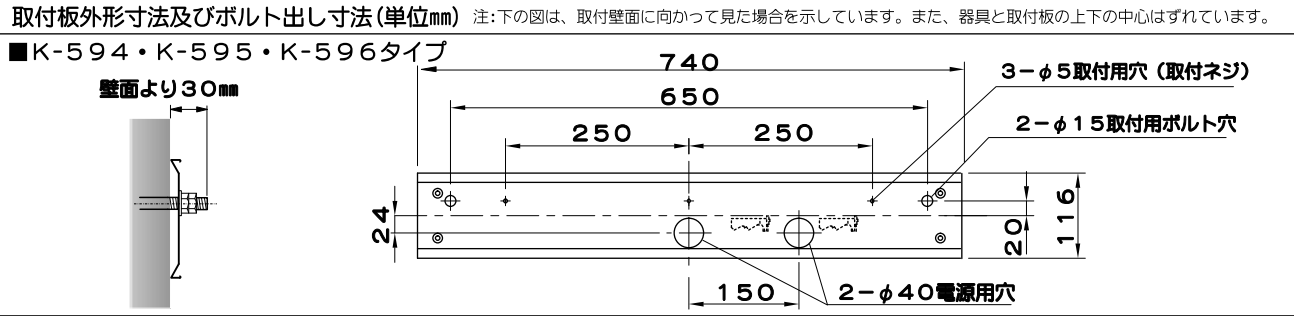


部品名称と取付方法

■「灯具部」本体の取付

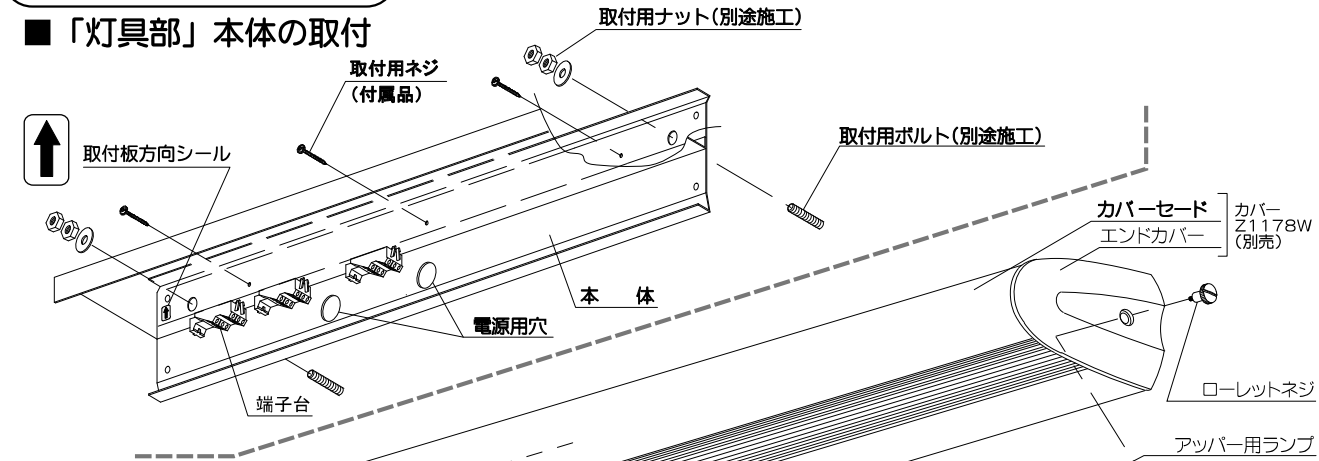


■部品名称

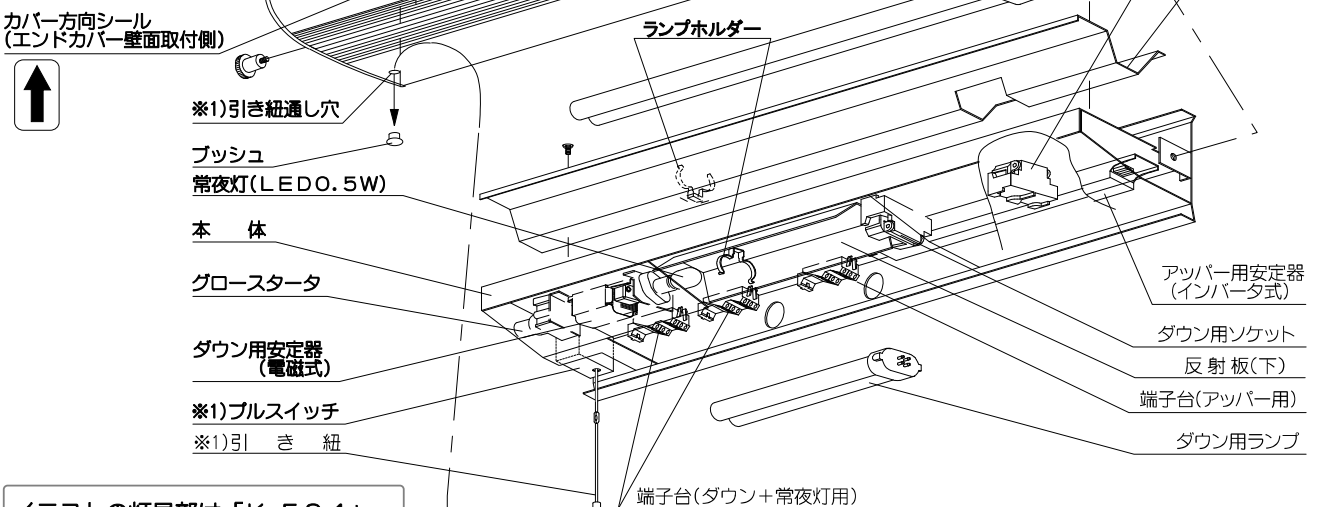


イラストの灯具部は「K-594」プルスイッチタイプを示しています。

注 ※1) K-595・K-596にプルスイッチはありません。

※※LED0.5Wランプ(常夜灯)はランプ付スイッチなど待機電力のあるスイッチをご使用の場合、電源OFF時でもわずかな光で点灯する場合があります。

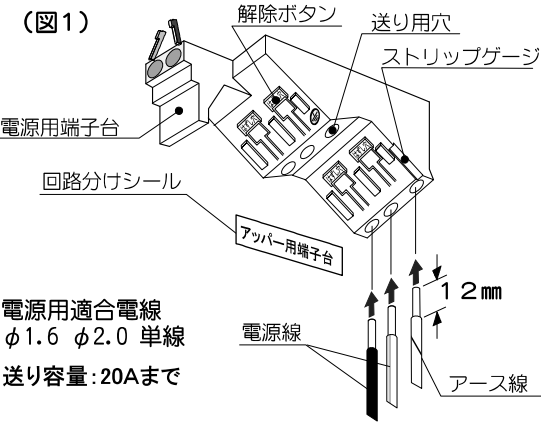

(図2) プルスイッチ付(K-594)の場合
● ブッシュを取り外し引き紐をセットする

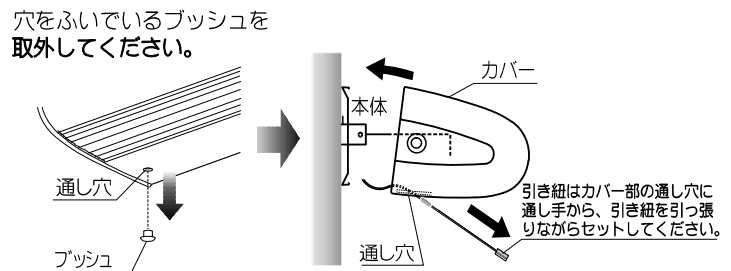

■施工のまえにご確認ください。

- 本品をご使用いただくには、「灯具部」と「カバー」各々1個で組み合わせが必要です。必要な製品がそろっていることをご確認ください。
- 電源にはK-594・K-596:アッパー用・ダウン用の2回路(K-596はリモコンスイッチ用端子台付)K-595:アッパー用・ダウン用・常夜灯用(LED0.5W)の3回路が必要です。※※LED0.5Wランプ(常夜灯)はランプ付スイッチなど待機電力のあるスイッチをご使用の場合、電源OFF時でもわずかな光で点灯する場合があります。
- 取付部の強度は器具の重さに十分耐えられるようにしてください。不備がありますと器具落下の原因となります。

- ①本体を壁面に取付ける
本体に電源線を通しておいください。
方向シールの矢印を上にして別途施工のボルト、あるいは、同梱の取付ネジ3本全てを使用して取付けます。別途施工のボルトに取付ける場合はボルト出寸法、ボルトピッチが正しいか、確認してください。いずれの場合も凹凸のない平坦な壁に取付けてください。不備がありますと、器具落下の原因となります。
- ②電源線及びアース線を端子台に接続する(図1)
端子台のシールに従い、アッパー用とダウン用の2回路(K-594・K-596):壁面スイッチ対応用は3回路(K-595)を間違えないように注意し、正しく接続してください。また、電気設備基準および内線規定にしたがってアース工事を行ってください。接続が不完全な場合は、火災・感電・不点灯の原因となります。
- ④ランプを取付ける
「ランプ交換のしかた」にしたがって取付けてください。不備がありますと、ランプ破損によりケガの原因となります。
- ⑤カバーを取付ける
カバーの背面にはられた方向シールの矢印を上にして本体に慎重にかぶせ両側面からローレットネジでしっかり固定してください。なお、「K-594:プルスイッチ付」のタイプは、カバーのブッシュを外し、あらかじめ引き紐をカバーの穴に通し、紐を引っ張りながらセットしてください。(図2)
不備がありますと、器具落下の原因となります。

※カバーの取り付け方向をまちがえますと、正しい光の効果がえられず、器具の性能が生かされませんのでご注意ください。

定格表

カタログ番号／型番	使用電圧 周波数	スイッチ仕様	入力電流	消費電力	定格適合ランプ	給グロースタート	質量
K-594 04KU-07B0-B0-50/60	AC100V 50Hz または 60Hz	プルスイッチ付 (アッパーライト… 壁面スイッチ対応用)	アッパー用 0.50A ダウン用 0.36A	アッパー用 50W ダウン用 22W	●アッパー用 GY-10q10 コンパクト蛍光ランプ FHP45W×1	ダウン用 FG-1E	4kg カバー合計 (5Kg)
K-595 04KU-08B8-20-50/60		壁面スイッチ 対応用			●ダウン用 GY-10q3 コンパクト蛍光ランプ FPL18W×1		
K-596 04KU-09B5-B0-50/60		リモコンスイッチ付 (アッパーライト… 壁面スイッチ対応用)			●常夜灯 (ナツメ球) E12 ナツメ球 LED 0.5W (橙色)		
Z1178W 04KZ-01B4-ZW	BHB 共通カバー						1kg

※必ず、使用電源の周波数にあった器具を選択してご使用ください。
●K-594のダウン用・常夜灯は3段スイッチ動作(FPL18W-ナツメ球 LED0.5W-OFF)プルスイッチ
●K-596のダウン用・常夜灯は3段スイッチ動作(FPL18W-ナツメ球 LED0.5W-OFF)リモコンスイッチ
※※LED0.5Wランプ(常夜灯)はランプ付スイッチなど待機電力のあるスイッチをご使用の場合、電源OFF時でもわずかな光で点灯する場合があります。
本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ランプ交換のしかた

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプのはずしかた
●ランプを 1)ランプホルダーよりはずし、図の 2)やじるし方向に抜いてください。
●消灯直後のランプは高温になっていますので、10分間待ってから交換してください。
- ランプの取付けかた
●「ランプのはずしかた」の逆の手順でランプホルダーにセットしてください。

