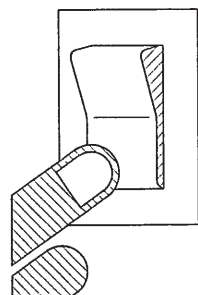


保守とお手入れ

△ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

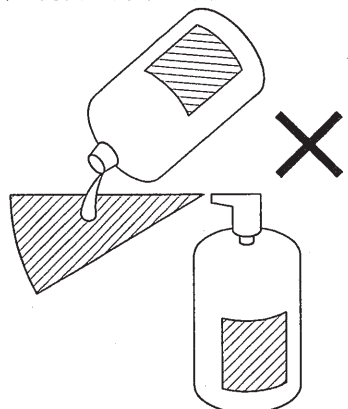
- 明るく安全に使用して使っていただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- 器具が汚れた場合は水でしめしたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は使用しないでください。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
 - 器具の破損・錆・感電の原因となります。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。
 - 器具の変質・変色の原因となります。




OFF

- 器具のすきまに金属類（針金・ピン等）を差し込まないでください。
 - 感電の原因となります。

- 点灯中および消灯直後のランプは高温となっています。手をふれないでください。
 - やけどの原因となります。



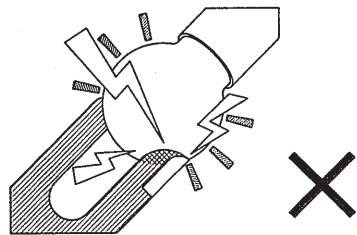- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - スイッチが入っているか？
 - ランプが切れていないか？
 - ランプがソケットに確実にハマっているか？
- ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、速やかに電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。



- お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。



アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。

ヤマギワ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
リビナ本館 TEL(03)3253-5111(代表)

ダ・ドリアデ 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号
青山 TEL(03)5770-1511(代表)

東京営業部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL(03)3253-5143(代表) 龍名館本店ビル10階

外商営業本部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL(03)3253-5150(代表) 龍名館本店ビル10階

札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
TEL(011)221-1321(代表) ビア2・ビル6階

仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号
TEL(022)227-1251(代表) 仙台松村ビル3階

横浜営業所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号
TEL(045)664-2871(代表) 関内駅前ビル8階

ヤマギワ 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
名古屋店 TEL(052)931-2111(代表)

名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL(052)931-3223(代表)

ヤマギワ 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町 3丁目6番1号
大阪照明館 TEL(06)6258-6561(代表) 鴻池ビル1階

近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL(06)6258-6721(代表) 御堂筋センタービル2

金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
TEL(076)222-6733(代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階

高松営業所 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
TEL(0878)39-3195(代表) クリエイトビル302

広島営業所 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号
TEL(082)249-5255(代表) 広島ロプロビル9階

福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
TEL(092)721-5661(代表) 福岡ロプロビル7階

宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号
TEL(028)638-1002 マストータルビル2階

高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
TEL(0273)62-6920 三恵レジデンス107

静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
TEL(054)273-5305 ローズガーデン406

0360

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

取扱説明書

SYSTEM133

L F

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。

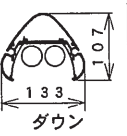

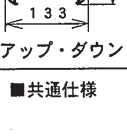


- ・電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ・本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

目次

- 1 ページ：器具型番、定格表、照明器具について
- 2 ページ：オプションパーツ、照明器具の取付（施工）方法について
- 3 ページ：照明器具の取付（施工）、ご使用方法について
- 4 ページ：お手入れ方法、アフターサービスについて

定格表

■本体バリエーション

配 光	外径寸法（単位mm）		カタログ番号／型番	定格適合ランプ	重 量
 ダウン	 1738	INVERTER MODEL	L5022/88LF-6082-2	AC 100V FLR40S/36W×2	6.7kg
		LUTRON Eco-10 MODEL	L5023/88LF-6181-2		6.8kg
		Hf INVERTER MODEL	L5067/88LF-B084-2	AC100V~254V 50/60Hz共用 FHF32W×2	6.7kg
 アップ・ダウン	 2038	INVERTER MODEL	L5024/88LF-6287-2	AC 100V FLR40S/36W×2	7.3kg
		LUTRON Eco-10 MODEL	L5025/88LF-6384-2		7.4kg
		Hf INVERTER MODEL	L5068/88LF-B181-2	AC100V~254V 50/60Hz共用 FHF32W×2	7.3kg
 アップ・ダウン	 1738	INVERTER MODEL	L5029/88LF-5485-2	AC 100V FLR40S/36W×2	6.7kg
		Hf INVERTER MODEL	L5070/88LF-B386-2	AC100V~254V 50/60Hz共用 FHF32W×2	6.7kg
		INVERTER MODEL	L5030/88LF-5681-2	AC 100V FLR40S/36W×2	7.3kg
 アップ・ダウン	 2038	Hf INVERTER MODEL	L5071/88LF-B483-2	AC100V~254V 50/60Hz共用 FHF32W×2	7.4kg
		INVERTER MODEL	L5026/88LF-6686-3	AC 100V FLR40S/36W×2	7.3kg
		LUTRON Eco-10 MODEL	L5027/88LF-6783-3		7.4kg
 アップ・ダウン	 2038	Hf INVERTER MODEL	L5069/88LF-B289-3	AC100V~254V 50/60Hz共用 FHF32W×2	7.3kg

■共通仕様

本 体： アルミ塗装仕上げ 色種： G（メタリックグレー）・R（赤）・S（銀）・W（白）

反射鏡： アルミ電解研磨アルマイト仕上

LUTRON Eco-10 MODELは必ずLUTRON調光器と併用でご使用ください。

INVERTER MODEL・LUTRON Eco-10 MODEL 2灯用の場合は

100Vにて6台、200Vにて12台まで送り配線可能です。

INVERTER MODEL・LUTRON Eco-10 MODEL 3灯用の場合は

100Vにて4台、200Vにて8台まで送り配線可能です。



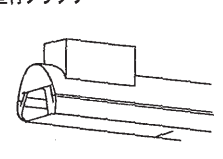

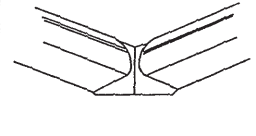
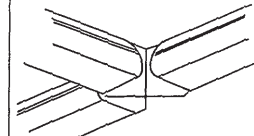
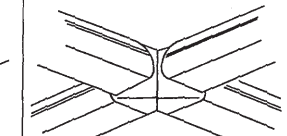
Hf INVERTER MODEL 2灯用の場合は

100Vにて5台、200Vにて10台まで送り配線可能です。

Hf INVERTER MODEL 3灯用の場合は

100Vにて3台、200Vにて6台まで送り配線可能です。

■吊り具・コネクター

名 称	ワイヤー吊りフランジ	パイプ吊りフランジ	直付フランジ	CONNECTOR エンド
寸 法				
給電なし	カタログ番号	Z 6 0 9 9 G	Z 6 1 0 2 G	Z 6 1 0 5 G
	型 番	8 8 L Z - 6 6 8 5 - Z G	8 8 L Z - 6 7 8 2 - Z G	8 8 L Z - 6 8 8 1 - Z G
給電付き	カタログ番号	Z 6 1 0 0 G	Z 6 1 0 3 G	Z 6 0 9 1 G
	型 番	8 8 L Z - 7 6 8 1 - Z G	8 8 L Z - 7 7 8 9 - Z G	8 8 L Z - 7 0 8 8 - Z G
給電付き LUTRON	カタログ番号	Z 6 1 0 1 G	Z 6 1 0 4 G	
	型 番	8 8 L Z - 8 6 8 8 - Z G	8 8 L Z - 8 7 8 5 - Z G	
名 称	CONNECTOR ストレート	CONNECTOR 90°	CONNECTOR T型	CONNECTOR X型
寸 法				
カタログ番号	Z 6 0 9 2 G	Z 6 0 9 3 G	Z 6 0 9 5 G	Z 6 0 9 7 G
型 番	8 8 L Z - 6 1 8 9 - Z G	8 8 L Z - 6 3 8 3 - Z G	8 8 L Z - 6 4 8 0 - Z G	8 8 L Z - 6 5 8 8 - Z G
カタログ番号		Z 6 0 9 4 G	Z 6 0 9 6 G	Z 6 0 9 8 G
型 番		8 8 L Z - 7 3 8 1 - Z G	8 8 L Z - 7 4 8 7 - Z G	8 8 L Z - 7 5 8 4 - Z G

■オプションパーツ

カタログ番号	オプションパーツ	Z 6 1 0 6 N	ホワイトルーバー	Z 6 1 0 6 W	スプレッドレンズカバー	Z 6 1 0 7 C
型 番		8 8 L Z - 9 2 8 5 - Z N		8 8 L Z - 9 2 8 5 - Z W		8 8 L Z - 9 3 8 2 - Z C

施工説明

電気工事店様へ、この説明書はお客様に必ずお渡しください。

安全上のご注意

△警告

- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 使用するランプにより安定器の種類が異なりますので、ご注意下さい。

△注意

- 直射日光の当る場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

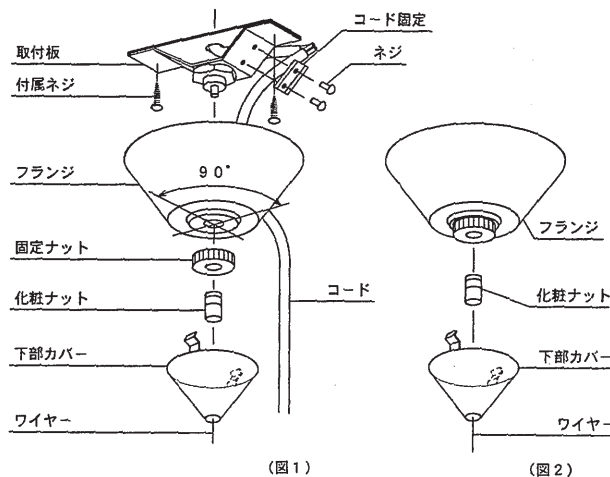
各部のなまえと取付けかた

■フランジの取り付け方（図1）

- ①取付板を天井に取り付けてください。（附属ネジにより）
- ②屋内配線コードとワイヤー吊りコードを結線し、コード固定でコードを固定してください。（Z 6 1 0 0 G・Z 6 1 0 1 G）
- ③フランジをかぶせてフランジ固定ナットで止めます。その際、フランジ下部の角穴の位置を取付板の金具と90°ずらして取り付けてください。
- ④ワイヤーの長さを決めた後、ワイヤー抜け防止用の化粧ナットを締めてください。
- ⑤最後に、下部カバーをフランジの角穴に合わせてパネを押し込んでください。

■ワイヤー調節方法（図2）

ワイヤーの長さを調節する場合は、フランジ部のワイヤー抜け防止用の化粧ナットを緩めて、ワイヤーを短くする場合は、ワイヤーを押し込んでください。又、ワイヤーを長くする場合は、指で化粧ナットをおしながらワイヤーを引出してください。



(図1)

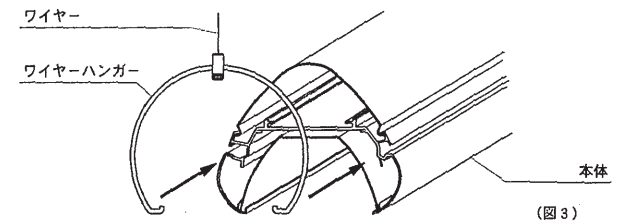
(図2)

■灯体と吊り具の取付方法


ワイヤーを取り付けた後、ワイヤーハンガーを灯体側面の溝に合わせてスライドさせて引掛けてください。（図3）その際、灯体が斜め吊りにならない様にワイヤーのレベルは水平に合わせておいてください。（灯体が斜めになっていますとワイヤーハンガーが抜けて灯体が落下する場合があります。）

■本体とコネクターの取り付け方


灯体を取り付けた後、コネクターおよびエンドコネクターを同梱の六角レンチで取り付けてください。（図4・5）



(図3)

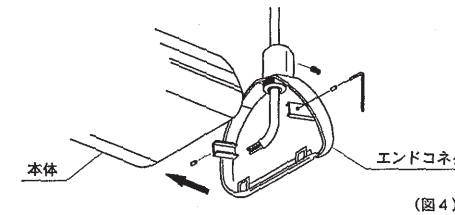

(図4)

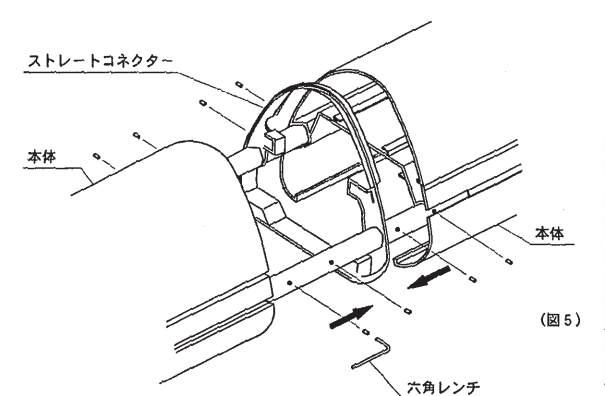

(図5)

■本体の結線方法

- ①下面カバーをはずしてください。（図6）
- ②ワイヤー吊りコードを端子台に結線してください。（図7、9、10）
- ③本体と給電を行ったら、コネクターについているコード・止めネジを締めてコードを固定してください。

■送り配線許容灯数（回路当たり）（表1）


表1 システムで展開する場合は安全上、下記の表の範囲内で取付けてください。

	定格電圧	送り配線許容灯数（1回路当り）
FLR40/36W×2	100Vの場合	6台まで
	200Vの場合	12台まで
FHF32W×2	100Vの場合	5台まで
	200Vの場合	10台まで
FLR40/36W×3	100Vの場合	4台まで
	200Vの場合	8台まで
FHF32W×3	100Vの場合	3台まで
	200Vの場合	6台まで


■オプション取付方法

・ルーバーの取付方法

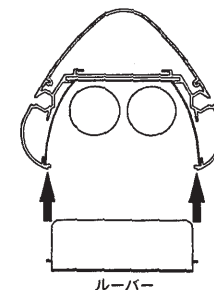右図（図8）の順序でオプションを押し込み取り付けてください。



(図8)

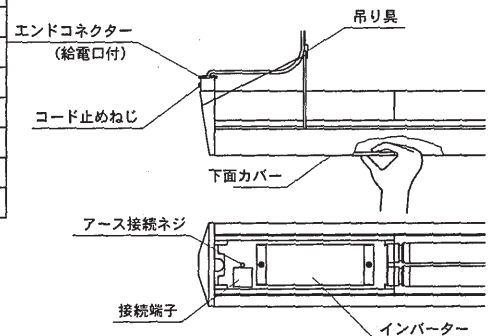

(図9) INVERTER MODEL

(図10) LUTRON Eco10 MODEL

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意

△警告

- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。感電・火災の原因となります。

△注意

- 器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。火災の原因となります。
- この器具は屋内専用で5～35℃の範囲でご使用するよう設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。
- ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- 3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）