


部品名称と器具の取付方法

部品名称


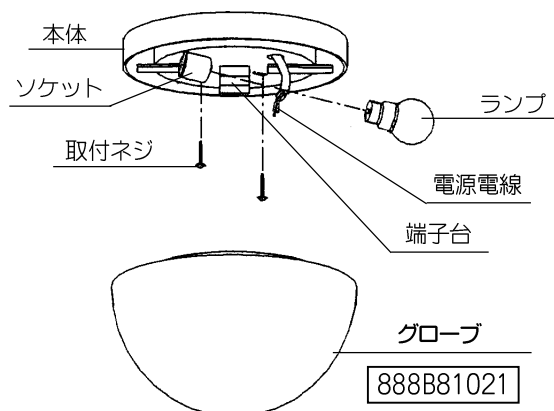


取付方法

1. 本体を付属の取付ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
2. 電源電線保護のために、同梱の耐熱チューブを必ず電線にかぶせてご使用ください。
3. 電源電線を端子台に接続してください。
4. ソケットにランプをねじ込みます。
器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
※ ランプの取付け、取外しは樹脂部を持って行なってください。やむをえず発光管を持って行なう場合は強くにぎらないでください。
5. グローブを回し、確実にセットしてください。


グローブの取付方法

1. 本体の▼マークの真上の天井または壁面の見やすい位置にお客様自身で▼マークをお貼りください。
2. グローブの▲(はずす)と本体の▼を合わせて、右へ120°以上回してください。
3. グローブの▲(止まる)と本体の▼があったことを確認してください。

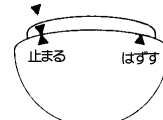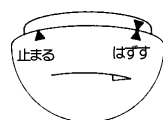

グローブの取り外し方法

1. ランプ交換の際は、グローブの▲(はずす)を左方向へ本体の▼まで回してください。
2. マークが合わない場合はグローブを押し上げながら本体▲(はずす)に合わせてください。

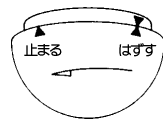


使用上のご注意

- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると雑音が入ることがあります。(雑音が入る時は、ランプから1m以上離れてご使用ください。)
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ・調光(明るさの調節)はできません。


施工時のご注意

- ・温度の高くなる場所や湿気の多い場所・水のかかる場所にはご使用にならないでください。
- ・この器具は屋内にご使用いただける天井面および壁面専用器具です。
- ・左図×印のような取付は絶対にしないでください。

取付ピッチ

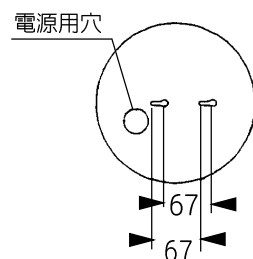

取付方向

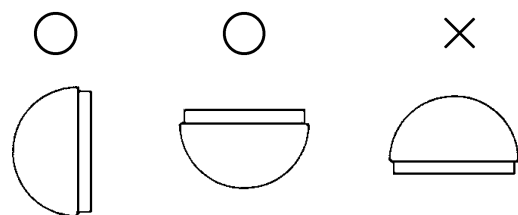

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
L8258W	—	B8LC-58J6-1W	100V	12W	E26 電球形蛍光ランプ 12W×1 (EFA15E・L/N/D)	1.3kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1007A

取 扱 説 明 書

取説No. B8L007A1

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目 次

- 1ページ：照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：定格表、シリーズの紹介、アフターサービス等
- 4ページ：取付方法、部品名称等

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

保管用

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

⚠ 警 告

!	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは、取付ける壁や天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
⊘	落下によるけがのおそれがあります ◇取付け部のまわりに極端な突出部のある壁・天井に器具を取付けしないでください。



⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に壁・天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。

お 願 い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

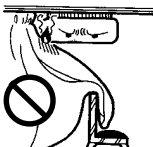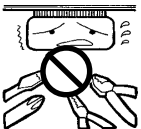⚠ 警 告	
	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。  
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。 

⚠ 注 意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
- 感電や火災の原因**となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具の落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。



お 願 い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

シリーズ商品の紹介



LIMBURG 〈リンブルグ〉

伝統に育まれて現代に美しく調和する白いあかり。ロマンティック・モダンのガラスシリーズは空間を強く印象づけるでしょう。なお、このシリーズは、ドイツの照明ガラスメーカーであるリンブルグ社製のガラスグローブを使用しております。トータルでは是非ご愛用ください。

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワリビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5111（代表）
東京営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5143
札幌営業所	〒060-0906 札幌市東区北6条東2丁目3番6号松崎ビル4階	TEL.(011)742-1311
仙台営業所	〒980-0013 仙台市青葉区花京院2丁目1番61号第5タカノボルビル8階	TEL.(022)227-1251（代表）
横浜営業所	〒231-0015 横浜市中区尾上町6丁目89番1号尾上町スカイビル503	TEL.(045)664-2871
ヤマギワ名古屋	〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-2111（代表）
名古屋営業所	〒460-0007 名古屋市中区新栄2丁目19番6号グランスクエア新栄ビル5階	TEL.(052)238-4633
金沢営業所	〒920-0901 金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL.(076)222-6733（代表）
近畿営業部	〒542-0081 大阪府中央区南船場2丁目9番8号シマノ・住友生命ビル3階	TEL.(06)6258-6721（代表）
高松営業所	〒760-0062 高松市塩上町3丁目8番11号クリエイティブビル302	TEL.(0878)39-3195（代表）
広島営業所	〒732-0057 広島市東区二葉の里1丁目1番68号広島パレスビル2階	TEL.(082)568-5371（代表）
福岡営業所	〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号ORE福岡赤坂ビル7階	TEL.(092)721-5661（代表）
宇都宮出張所	〒321-0953 宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マズミータルビル2階	TEL.(028)638-1002
静岡出張所	〒420-0072 静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL.(054)273-5305

1007

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。