



部品名称と器具の取付方法


[1-b 埋込引掛シーリングの場合] [1-c ボルト取付けの場合]

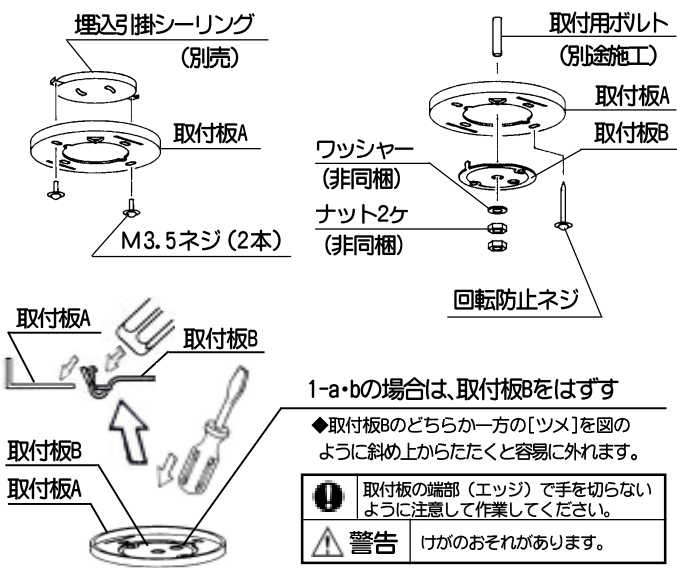


[1-a 角型・丸型引掛シーリングの場合]

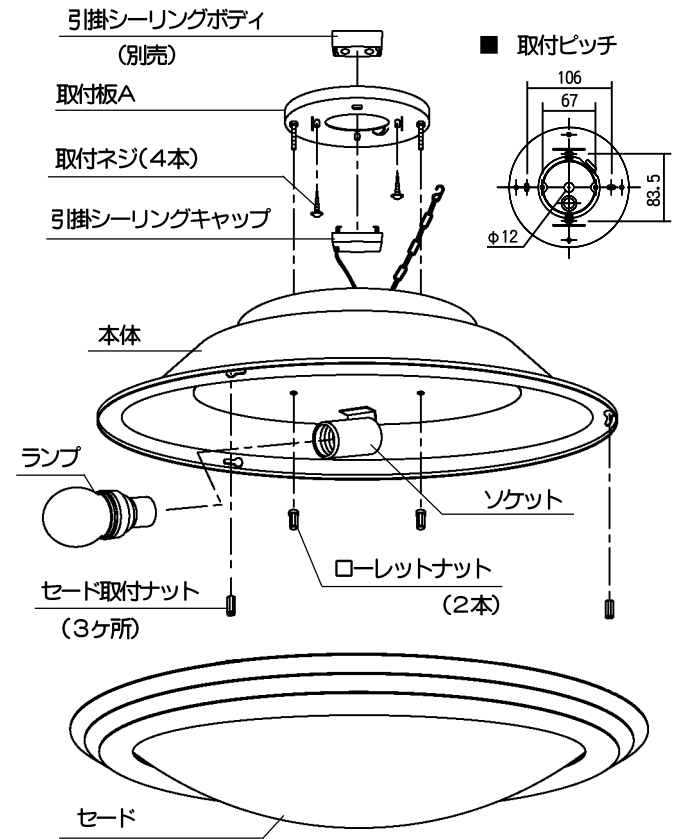


<セード取付方法>

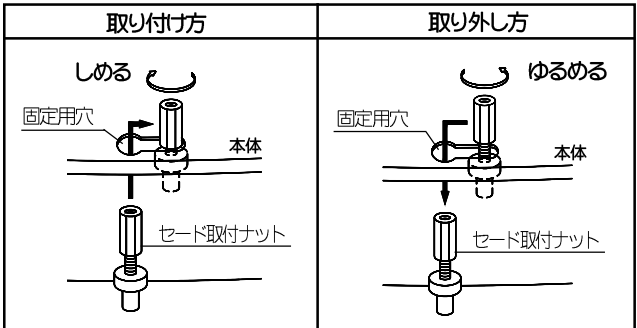

●天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合はそのままお客様がお取付けできます。

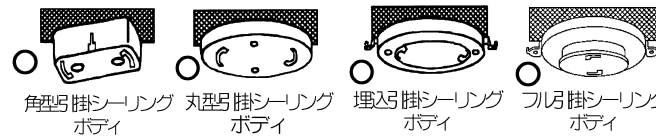

●上図のシーリングボディが付いていない場合は、専門電気工事店へご依頼ください。シーリングボディの取付け電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取付けてください。

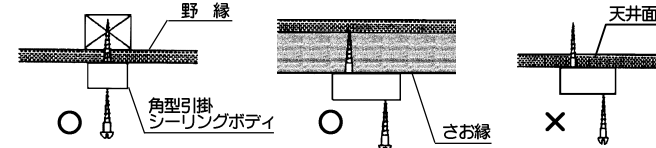

●天井面よりボルトがでている場合についても、専門の電気工事店へご依頼ください。

1-a<天井に角型・丸型引掛シーリングボディがついている場合>
取付板Aを付属の取付ネジ(4本)で補強材のある位置にしっかりと取付けてください。

1-b<天井に埋込・フル引掛シーリングボディがついている場合>
取付板Aを埋込・フル引掛シーリングボディの金具に付属の取付ネジ(M3.5×2本)で確実に取付けてください。

1-c<ボルト取付けの場合>
取付板Aと取付板Bを合わせて、ワッシャーとナット(2ケ)で取付けてください。
※必ずダブルナットを施してください。
※回転防止のため、ネジ(1本)で固定してください。

2. 引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップを差し込みひねってください。

3. 取付板Aに本体をかぶせ、ローレットナット(2本)で締め上げて確実に固定してください。

4. ランプをソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
※ランプの取付け、取外しは樹脂部を持って行なってください。やむをえず発光管を持って行なう場合は強くにぎらないでください。

5. セード取付ナットを本体の固定用穴(ダルマ穴)の3ヶ所に合わせ、矢印の方向へまわしセード取付ナットで締め付けてください。(左図セード取付方法参照)

使用上のご注意

- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。)
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ・調光(明るさの調節)はできません。

施工時のご注意

- ・温度の高くなる場所や湿気の多い場所、水のかかる場所にはご使用にならないでください。

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1ページ: 照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2ページ: 照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3ページ: 保守・お手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4ページ: 取付方法、部品名称、定格表等

保管用

取説No. 60L002A1

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

警告



火災のおそれがあります
◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります
◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇器具の取付けは取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります
◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります
◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



落下によるけがのおそれがあります
◇傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇アース工事が必要な器具は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがってアース工事を行ってください。感電・火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところではランプの使用はしないでください。不点灯、短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告	
	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注 意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
- 感電や火災の原因**となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- ◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。**やけどの原因**となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

お 願 い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。


定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
L-944	—	60LU-01B3-3W	交流100V	36W	E26 電球形蛍光ランプ 12W×3 (EFA15E・L/N/D)	7.2kg
L-945	—	60LU-02B0-3W	交流100V	36W	E26 電球形蛍光ランプ 12W×3 (EFA15E・L/N/D)	6.0kg

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりとねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためず。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

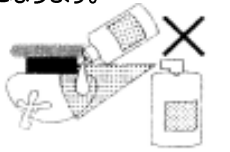

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワリビナ本館	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5111（代表）
東京営業部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5143
札幌営業所	〒060-0906	札幌市東区北6条東2丁目3番6号松崎ビル4階	TEL.(011)742-1311
仙台営業所	〒980-0013	仙台市青葉区花京院2丁目1番61号第5タカノポルビル8階	TEL.(022)227-1251（代表）
横浜営業所	〒231-0015	横浜市中区尾上町6丁目89番1号尾上町スカイビル503	TEL.(045)664-2871
ヤマギワ名古屋	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-2111（代表）
名古屋営業所	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-3223（代表）
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL.(076)222-6733（代表）
近畿営業部	〒542-0081	大阪市中央区南船場2丁目9番8号シマノ・住友生命ビル3階	TEL.(06)6258-6721（代表）
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302	TEL.(0878)39-3195（代表）
広島営業所	〒732-0057	広島市東区二葉の里1丁目1番68号広島パレスビル2階	TEL.(082)568-5371（代表）
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号ORE福岡赤坂ビル7階	TEL.(092)721-5661（代表）
宇都宮出張所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マストータルビル2階	TEL.(028)638-1002
静岡出張所	〒420-0072	静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL.(054)273-5305

1004

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。