

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧 周 波 数	消費電力	適 合 ラ ン プ	器 具 寸 法	質 量
L-975J	シルバー	60LU-01G4-1J	AC100V 50/60Hz 共通	10W	E26 95mm 電球形蛍光灯 EFG 10W×1	高: 68mm 巾: Φ84mm	0.2kg
L-975W	白色	60LU-01G4-1W					

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

保守とお手入れ

⚠ 注 意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。


- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？

- ランプが寿命になると管端が黒くなったり、点滅をくりかえします。早めにお取り替えてください。



保守とお手入れのしかた

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン・アルコール等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
 - 変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら柔らかい布で仕上げてください。
- ◇ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行ってください。
- ◇器具が汚れた場合は水で湿らせた柔らかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

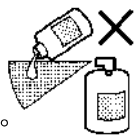

愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

本 社	〒104-0032	東京都中央区八丁堀4-5-4	TEL. 03-6741-2300	
東京/法人事業本部	〒105-0014	東京都港区芝3-16-13 MARUWAビル	TEL. 03-5418-9061	FAX. 03-5418-3990
東京/コンシューマー事業本部	〒104-0031	東京都中央区京橋1-7-1	TEL. 03-6741-5810	FAX. 03-6741-5811
中部支店	〒460-0007	名古屋市中区新栄2-19-6 グランスクエア新栄ビル5階	TEL. 052-238-4633	FAX. 052-262-4121
関西支店	〒542-0081	大阪市中央区南船場2-9-8 シマノ・住友生命ビル3階	TEL. 06-6258-6721	FAX. 06-6258-6725
九州支店	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2-1-10 ORE福岡赤坂ビル7階	TEL. 092-721-5661	FAX. 092-712-9494
札幌営業所	〒060-0906	札幌市東区北六条東2-3-6 松崎ビル4階	TEL. 011-742-1311	FAX. 011-742-6557
仙台営業所	〒980-0013	仙台市青葉区花京院2-1-61 第5タカノボルビル8階	TEL. 022-227-1251	FAX. 022-267-5814
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2-1-45 むさしビル5階	TEL. 076-222-6733	FAX. 076-222-7894
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3-8-11 クリエイトビル302	TEL. 087-839-3195	FAX. 087-839-3198
広島営業所	〒732-0057	広島市東区二葉の里1-1-68 広島パレスビル2階	TEL. 082-568-5371	FAX. 082-262-1011
http://www.yamagiwa.co.jp				

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1212

取扱説明書



このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目 次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：部品名称と取付方法・ランプ交換の方法
- 3 ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 4 ページ：定格表・保守とお手入れ・アフターサービス

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電気工事が必要な場合は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付場所の強度を確認し 質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある壁や天井に、器具を取付けしないでください。

⚠ 注 意

- ◇電気工事が必要な場合は、電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具の取付けの際に、壁・天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付の際に、壁紙・クロス貼り等の接着材等が十分乾燥してから器具を取付けてください。
 - メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
 - 器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯・短寿命・落下の原因となります。

お 願 い


電気工事店様へ・・・工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

部品名称と取付方法

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

イラストは、器具を一部省略してあらわしたものです。

この器具は天井面・壁面どちらでも取付可能です。

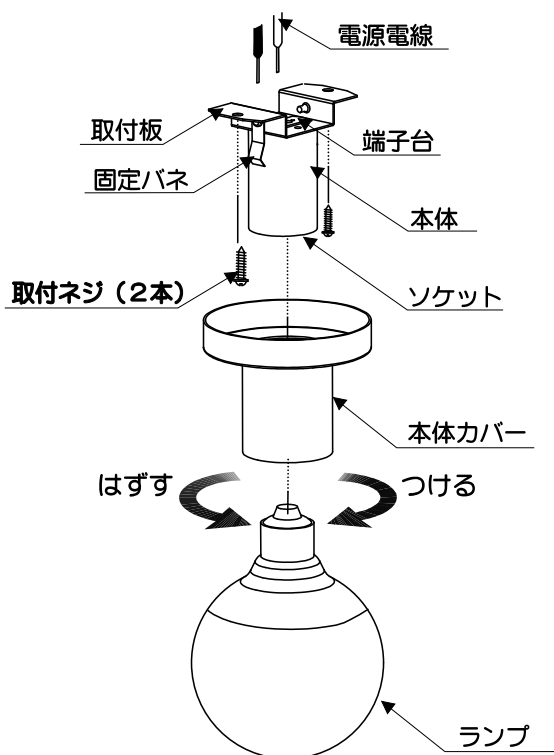


①電源電線を端子台に接続してください。
電源電線を差込穴に確実に差し込みます。
不備がありますと火災・感電・不点灯の原因となります。

②取付位置に付属の取付ネジで取付板を取り付けてください。
不備がありますと、器具落下の原因となります。

③本体に本体カバーをかぶせ、固定バネで本体カバーが固定されるまで押し上げてください。
不備がありますと器具落下の原因となります。



④ソケットにランプを取付けてください。
器具に表示されている種類およびW数のものをご使用ください。
※ランプの取付けおよび取外しは樹脂部を持って行なってください。
やむをえず発光部を持って行なう場合は強くにぎらないでください。

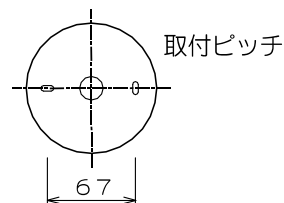

●電源の接続

適合電線

Φ1.6 Φ2.0 単線

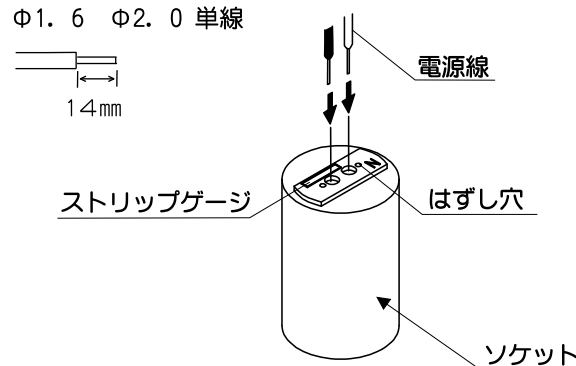


①電源電線をストリップゲージに合わせて、1.4mm被覆を剥いてください。

②矢印の方向に止まるまで、ぐっと差し込んだあとで引っ張ってみて抜けないことを確認してください。

・電線を外すときは、必ず電源を切ってから、はずし穴にCuΦ1.6電線を差し込み、CuΦ1.6電線を軽く押しながら電線を引き抜いてください。

ランプ交換の方法




注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

適合ランプ

E26 95mm

電球形蛍光灯EFG 10W

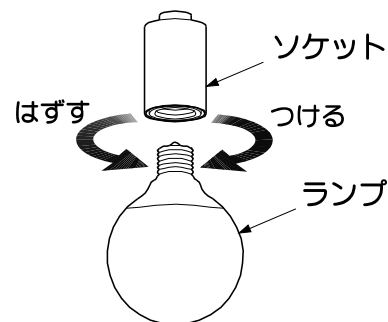

●表示に従って、4ページの定格表や上表記に記載したランプを必ず、ご使用ください。
指定以外のランプを使用しますと火災の原因になります。

●点灯中・消灯後のランプは高温になっています。手を触れないでください、やけどの原因になります。
ランプを交換の際は、電源がきれていることを確認しランプが冷えきってから交換してください。

●ランプはソケットに確実に取付けてください。
落下によるケガの原因になります。


照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告




火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇断熱材・防音材でおおわないでください。

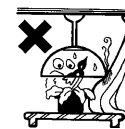

感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
- ◇可動部分は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。
- ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。

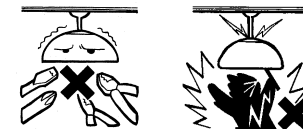

感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります

- ◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



⚠ 注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。

感電や火災の原因となることがあります。

- ◇器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。火災の原因となります。



- ◇この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するよう設計されています。

湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

- ◇器具をご使用になるうえで、また保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。

器具の落下によるけがの原因となることがあります。

- ◇ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。



- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

ご使用になるときは、器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
不備がありますと発火・火災の原因となることがあります。

- ◇セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付は確実に行ってください。

落下によるけがの原因となることがあります。

- ◇照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
必ず点検・交換をしてください。点検せずに長時間使い続けると、感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

お願い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン・アルコール等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら柔らかい布で仕上げてください。

- ◇ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行ってください。

- ◇ぬれた手で器具に触らないでください。

- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。