


## 部品名称と取付方法

※イラストは器具を一部省略してあらわしたものであります。

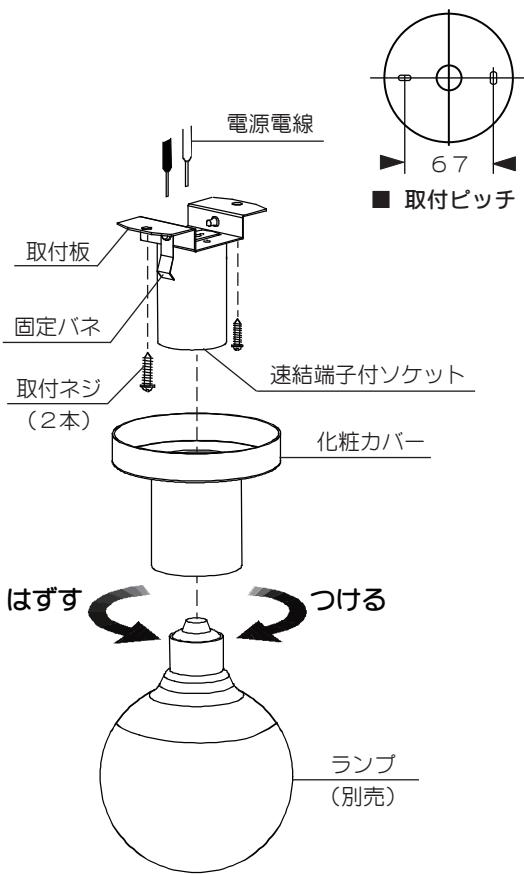


## この器具は天井面・壁面どちらでも取付可能です。

- 電源電線をソケット裏の速結端子に接続してください。(図1)  
電源電線を差込穴に確実に差し込みます。  
不備がありますと火災・感電・不点灯の原因となります。
- 取付位置に付属の取付ネジで取付板を取り付けてください。  
不備がありますと、器具落下的原因となります。
- ソケットに化粧カバーをかぶせ、固定バネで化粧カバーが固定されるまで押し上げてください。  
※固定バネがゆるい(化粧カバーが下がってくる)場合は、外側にバネを広げてください。
- ランプ(別売)をソケットにねじ込んでください。  
器具に表示されている種類およびW数のものをご使用ください。  
※ランプの取付けおよび取外しは樹脂部を持って行なってください。  
やむをえず発光部を持って行なう場合は強くにぎらないでください。

## 施工時のご注意

- 温度の高くなる場所や湿気の多い場所、水のかかるような場所ではご使用にならないでください。

## ■ 電源の接続(図1)

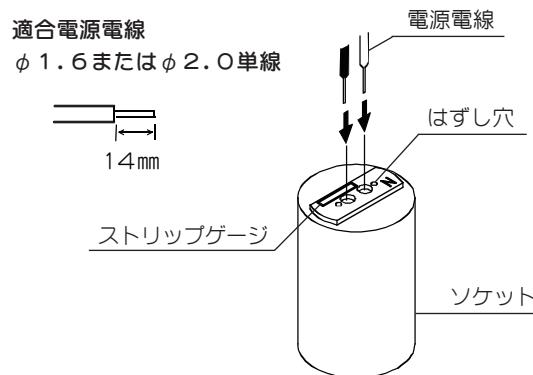

- 電源電線をソケット裏のストリップゲージに合わせて、14mm被覆を剥いてください。
  - 矢印の方向に止まるまで、ぐっと差し込んだあとで引っ張ってみて抜けないことを確認してください。
- 電源電線を外すときは、必ず電源を切ってから、はずし穴にφ1.6電線を差し込み、軽く押しながら、電源電線を引き抜いてください。

## 定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧 周 波 数	消費電力	適合 ランプ	質 量
L-995 W	シルバー 白	60LK-01G1-1 W	100V 50/60Hz	9W	E26 LED電球 LDG 9W×1(別売)	0.2kg

## ■ LED電球の対応

- LED電球は下記メーカーのランプを推奨しております。
- E26形 東芝ライテック製: LDG9L-H/60W、パナソニック製: LDG9L-G/2
- 電球の種類によって、発光部の位置、光イメージが変化します。
- 極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
- ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。
- 調光対応につきましては、LED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1601A

## 取扱説明書

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。  
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

お客様へ

yamagawa

## 目 次

- 1ページ : 照明器具取付(施工)についての安全上の注意  
2ページ : 照明器具ご使用についての安全上の注意  
3ページ : ランプ交換の方法、保守とお手入れ、アフターサービスのお問い合わせ  
4ページ : 部品名称、取付方法、定格表

保管用  
取説No.60L010A1

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

## 照明器具取付(施工)についての安全上の注意

## ! 警 告



## 火災のおそれがあります

- 電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- 電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

## 落下によるけがのおそれがあります

- 取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。
- 取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- 器具の取付けは取付ける壁・天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。  
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

## 感電のおそれがあります

- 工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
- ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



## 火災のおそれがあります

- 器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



## 落下によるけがのおそれがあります

- 取付け部のまわりに極端な突出部のある天井や壁に、器具を取付けないでください。

## ! 注 意

- 電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- 器具取付けの際に壁・天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- 器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。  
メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- 調光器に対応していない器具は調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- 取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。  
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- カバー及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。  
落下によるけがの原因となります。
- 振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、短寿命、落下の原因となることがあります。

## お 願 い

電気工事店様へ

工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

### ⚠ 警 告



#### 火災のおそれがあります

- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



#### 感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。



#### 感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。



#### 感電のおそれがあります

- ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。

### ⚠ 注 意

◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）

◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。

◇器具の下に温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。

**器具の変形や火災の原因となることがあります。**

◇この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するよう設計されています。

湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。感電・火災の原因となります。

◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどの原因となります。

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。

**器具落下によるけがの原因となることがあります。**

◇カバー及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。

**落下によるけがの原因となります。**

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。


### お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- ・お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

### ランプ交換の方法

#### ⚠ 注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります

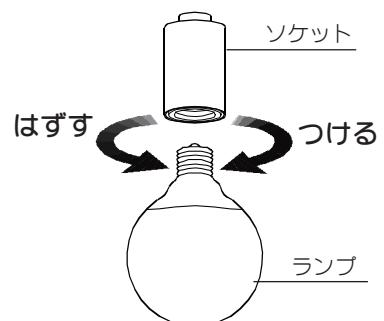

#### 適合ランプ

E 26  
LED電球 L DG 9W

- 表示に従って、4ページの定格表や上表記に記載したランプを必ずご使用ください。指定以外のランプを使用しますと火災の原因になります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。やけどの原因になりますので手を触れないでください。ランプ交換の際は、電源が切れていることを確認し、ランプが冷えきってから交換してください。
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。落下によるケガの原因になります。

### 保守とお手入れについて

#### ●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
- ・ランプが切れていなか？

#### ●カバーに衝撃を加えたりしないでください。

●器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。  
金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

●明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



愛情点検

●ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。  
感電の危険があります。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

### アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

### お客様相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号) 0570-550-575  
携帯OK

受付時間（土日祝を除く）10:00～17:00

通話料はお客様のご負担となります

PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>