


部品名称と器具の取付方法

■分解図

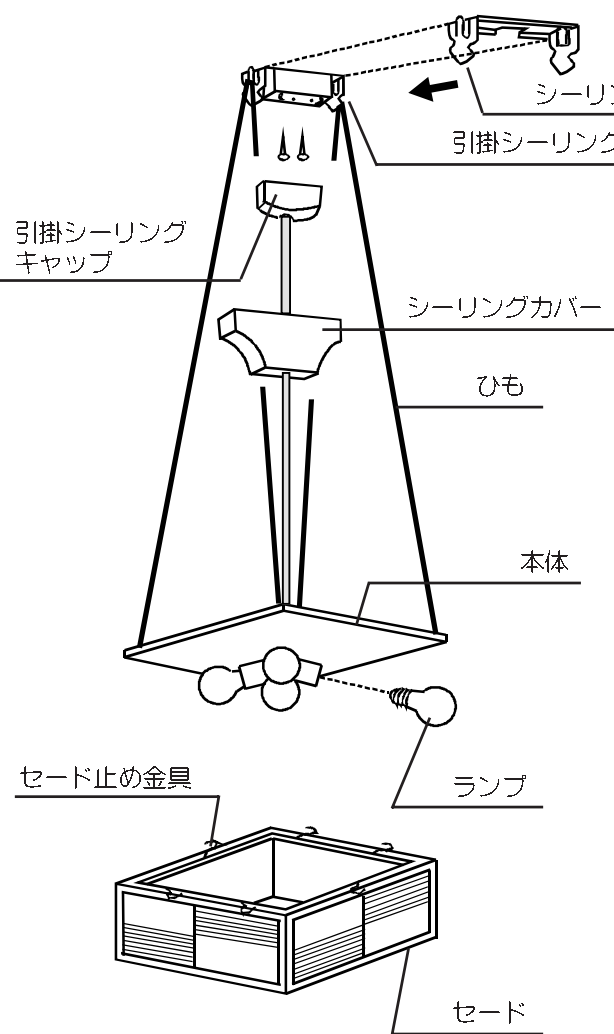


(カバーの形状は品番により異なります。)

カッター等で切り抜く

■スイッチのセットについて

※スイッチを使用する場合は、下面中心部にスイッチひも用の四角の穴を右図のように開けてください。




- スイッチツマミをセードの穴に通します。
- 天板にセードをフックで固定します。

施行時のご注意



- 温度の高くなる場所や水のかかる場所にはご使用にならないでください。

■吊下げ型器具取付




- 天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合は、そのままお客様がお取り付けできます。

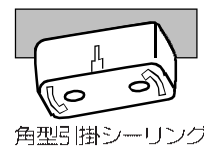

- 丸型引掛シーリングボディが付いている場合は、角型引掛シーリングボディにお取り替える工事を専門の電気工事店へご依頼してください。

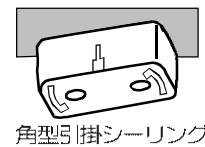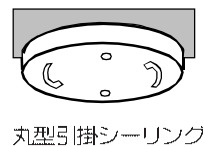

- 角型引掛シーリングボディの取り付け電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取り付けてください。

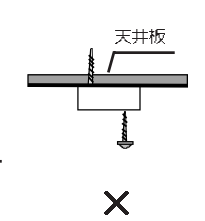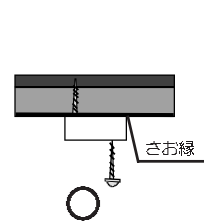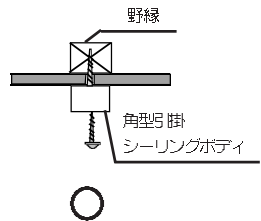

- シーリングハンガーを引掛シーリングと天井の間に差し込んで取り付けください。

- 天井に取り付けたシーリングハンガーにひもを引掛けます。

- 器具の高さは、ひもの長さで調節してください。引掛シーリングキャップを天井側の引掛シーリングボディに引掛けてください。(コードに荷重のかからないようたるみをもたせてください) シーリングカバーをセットします。

- ソケットにランプをネジ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

- 本体にセードをセード止め金具で確実にセットします。※スイッチを使用しない場合は、スイッチを点灯状態にし、スイッチひもをはずしてください。

本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

定格表

カタログ番号	材質	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	重量
P1642	木・和紙	19PF-25B0-D0	100V	400W	E26 普通ランプ 100WX4	3.2kg
P1643	木・和紙	19PF-26B8-D0	100V	400W	E26 普通ランプ 100WX4	3.3kg

白熱灯ペンダント

取扱説明書

取説No. 19P005A1

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：保守・お手入れ・アフターサービス等
- 4ページ：取付方法、部品名称、定格表等

ご不明な点がございましたら販売店にご相談ください。

保管用

照明器具（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警告



火災のおそれがあります
◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります
◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、重量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります
◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります
◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります
◇取付け部のまわりに、極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでください。

⚠ 注意


- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、**法律で禁止**されています。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、**確実に**行ってください。**落下によるけがの原因**となります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。


照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

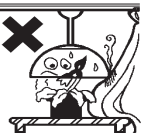	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

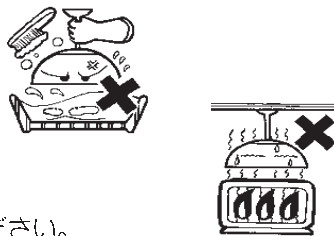

お 願 い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- 引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガンリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。


- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。

- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。


- ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。

- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

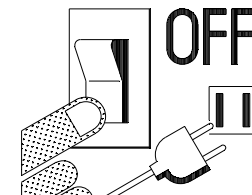

- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

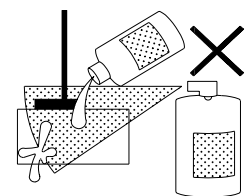

アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワリビナ本館	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253 - 5111 (代表)
ヤマギワリビナ大阪店	〒556-0005	大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL.(06) 643 - 2111 (大代表)
ヤマギワリビナ名古屋店	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931 - 2111 (代表)
東京本店	〒101-0021	東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL.(03)3253 - 2111 (代表)
世田谷店	〒157-0071	東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号	TEL.(03)3483 - 3111 (代表)
横浜店	〒231-0047	横浜市中区羽衣町2丁目5番地	TEL.(045)261 - 2111 (代表)
青山店	〒107-0062	東京都港区南青山3丁目16番3号	TEL.(03)5770 - 1511 (代表)
梅田店	〒530-0001	大阪市北区梅田1丁目12番39号 新阪急ビル1階	TEL.(06) 345 - 3001 (代表)
外商事業部	〒116-0014	東京都荒川区東日暮里4 - 5 - 18	TEL.(03)5275 - 3111 (代表)
札幌営業所	〒060-0001	札幌市中央区北一条西2丁目9番地 オーク札幌ビル5階	TEL.(011)221 - 1321 (代表)
仙台営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1丁目13番22号 太陽ツインビルTWIN-2 3階	TEL.(022)227 - 1251 (代表)
宇都宮営業所	〒321-0953	宇都宮市元和泉4丁目18番19号 ワタナベハイツ 101階	TEL.(028)638 - 1002 (代表)
静岡出張所	〒420-0839	静岡市鷹匠2丁目4番7号 ティー・セブン1階	TEL.(054)273 - 5305 (代表)
浜松営業所	〒433-8119	浜松市高丘北2丁目44番8号 ロイヤルシャトー高丘 104号室	TEL.(053)439 - 8820 (代表)
金沢営業所	〒920-0864	金沢市高岡町3番20号 安田生命ビル6階	TEL.(0762)22 - 6733 (代表)
近畿営業部	〒556-0005	大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL.(06) 643 - 3211 (代表)
京都営業所	〒604-0033	京都府中京区御池通西洞院東入橋之町741 - 3 イトーピア上田御池ビル2階	TEL.(075)252 - 1751 (代表)
神戸営業所	〒651-0086	神戸市中央区磯上通7丁目1番8号 三宮インテス7階	TEL.(078)241 - 2111 (代表)
高松営業所	〒760-0018	高松市天神前11番1号 中村ビル2階	TEL.(087)839 - 3195 (代表)
広島営業所	〒730-0035	広島市中区本通7番29号 アイビリアルエステート広島ビル6階	TEL.(082)249 - 5255 (代表)
福岡営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号 サンライトビル9階	TEL.(092)721 - 5661 (代表)
お客様相談室	〒101-0021	東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL.(03)3253 - 0555 (直通)

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。