


取扱説明書

部品名称と器具の取付方法

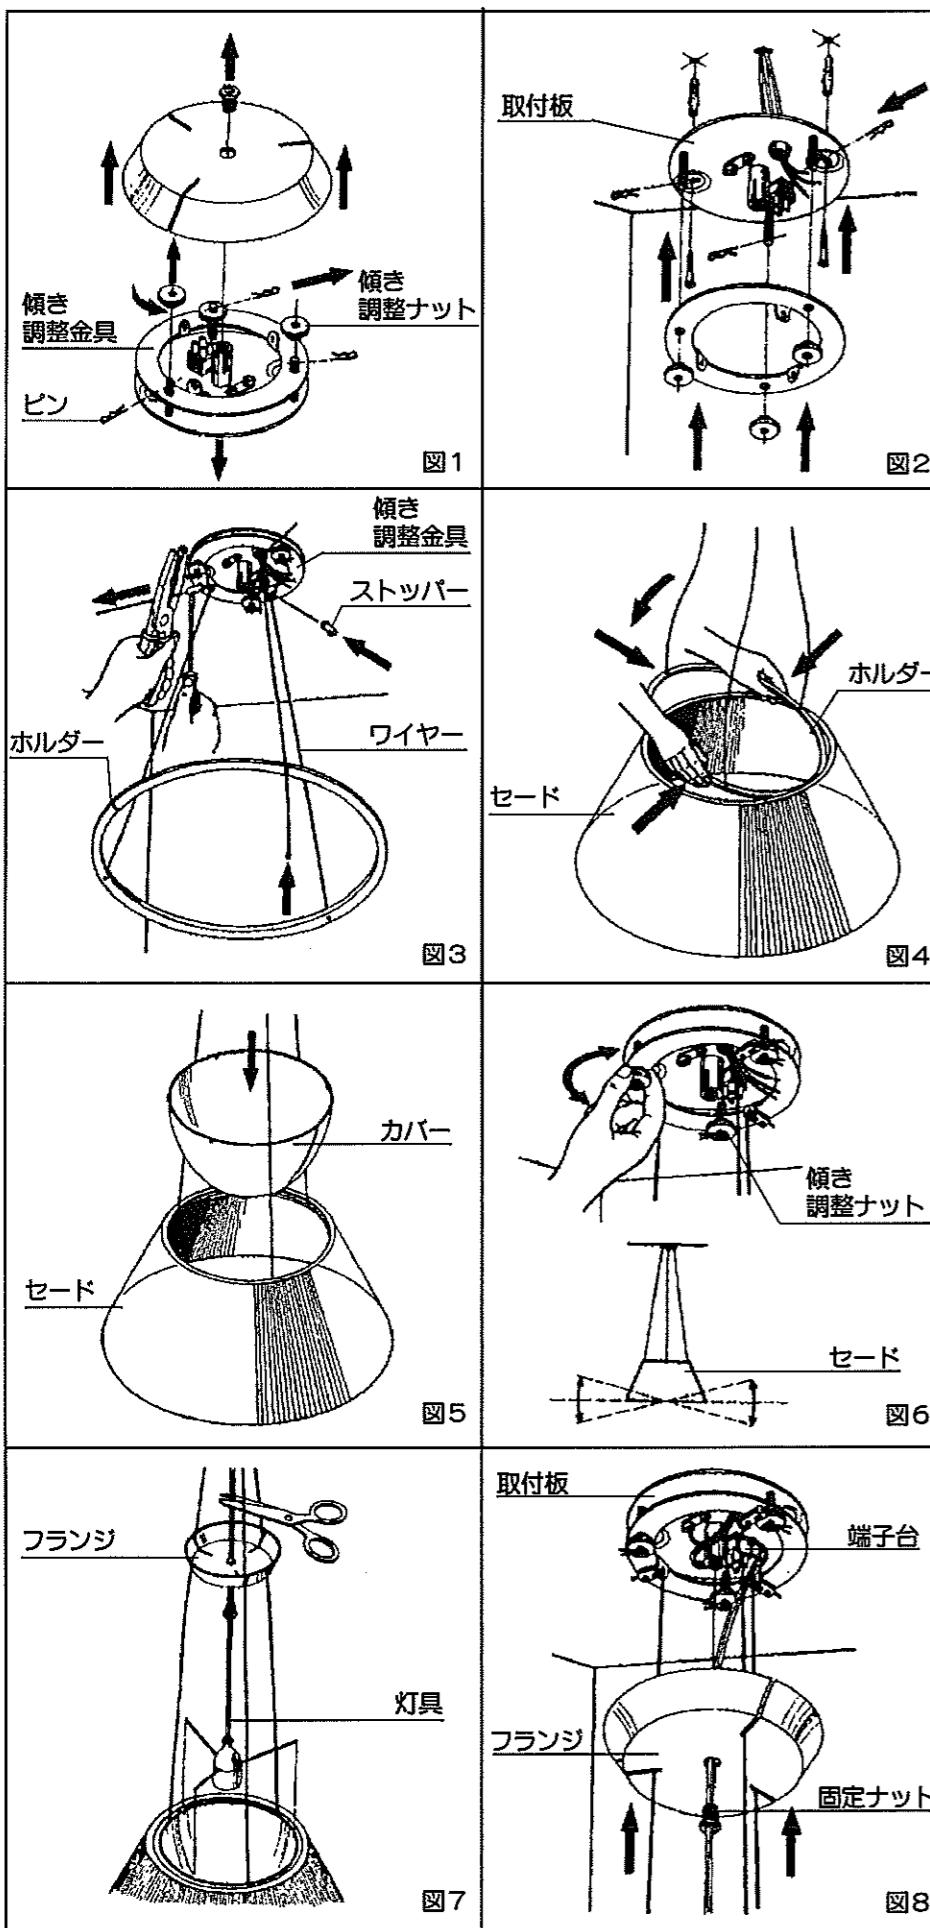

1. ピンをはずし、傾き調整ナットをゆるめて傾き調整金具をはずしてください。
(図1参照)

2. 取付板に電源電線を通し、付属の取付ネジで補強材のある位置に固定し、前項1で既に外した傾き調整金具→傾き調整ナット→ピンを再度セットしてください。(図2参照)

3. ワイヤーをホルダーの下から通し、傾き調整金具の内側から外側へ通します。
ワイヤーをお好みの高さに調整し、ストップバーを確実にセットしてください。
余ったワイヤーは切断してください。
(図3参照)

4. セードをホルダーにのせてください。
(図4参照)

5. カバーをセードにのせてください。
(図5参照)

6. セードが傾いている場合は、傾き調整ナットで調整してください。(図6参照)

7. 灯具をセードにのせ、コードを固定ナット、フランジに通し、器具の高さに合わせて切断してください。(図7参照)

8. 電源電線とコードを端子台で接続し、フランジをかぶせ、固定ナットで締め上げてください。(図8参照)

※ショートの原因となりますので、電源電線は端子台より芯線が出ないよう接続してください。

※取付板とフランジには矢印シールが貼ってありますので、方向を合わせてセットしてください。

9. ランプをソケットにねじ込んでください。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

保管用

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

yamagawa

目次

- 1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上の注意
- 2ページ：照明器具ご使用についての安全上の注意
- 3ページ：定格表、アフターサービスのお問い合わせ等
- 4ページ：部品名称と器具の取付方法

照明器具取付（施工）についての安全上の注意

! 警告



火災のおそれがあります

- ◆電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◆電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◆取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◆器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◆工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◆ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◆器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◆取付け部のまわりに、極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでください。

! 注意

- ◆電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◆器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。

◆この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

◆器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

◆取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。

◆グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。

◆振動や衝撃のあるところではランプの使用はしないでください。不点灯、短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

△ 警 告

	火災のおそれがあります ◆器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◆器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◆器具及び部品の改造をしないでください。 ◆器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◆異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◆ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

△ 注 意

◆器具に水をかけたり、水の中につけて洗かないでください。 感電や火災の原因となることがあります。	
◆器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。	
◆器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。	
◆グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 落下によるけがの原因となることがあります。	
◆明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。	

お 願 い


- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。


FLOS

ロメオ・ソフト
ROMEO SOFT S1/S2
designed by
PHILIPPE STARCK

■ 完成図

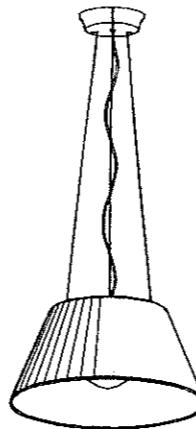


P2411
ROMEO SOFT S2

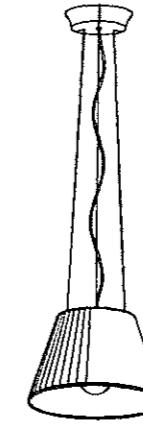

P2426
ROMEO SOFT S1


■ 取付ピッチ

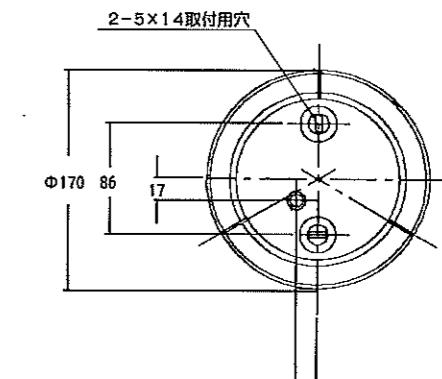

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質 量
P2411	—	F1PD-O1Z3-10	100V	100W	E26 普通ランプシリカ 100W×1	3.0kg
P2426	—	F1PD-O2Z0-10	100V	100W	E26 普通ランプシリカ 100W×1	1.8kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店、工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

アフターサービスのお問い合わせ

yamagawa

ヤマギワ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
リビナ本館 TEL(03)3253-5111(代表)
ダ・ドリアテ 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号
青山 TEL(03)5770-1511(代表)
東京営業部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL(03)3253-5143(代表) 龍名館本店ビル10階
外商営業本部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL(03)3253-5150(代表) 龍名館本店ビル10階
札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
TEL(011)221-1321(代表) ピア2・1ビル6階
仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号
TEL(022)227-1251(代表) 仙台松村ビル3階
横浜営業所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号
TEL(045)664-2871(代表) 閨内駅前エスピル8階
ヤマギワ 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
名古屋店 TEL(052)931-2111(代表)
名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL(052)931-3223(代表)

ヤマギワ 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号
大蔵販売館 TEL(06)6258-6561(代表) 鴻池ビル1階
近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL(06)6258-6721(代表) 御堂筋センタービル2階
金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
TEL(076)222-6733(代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
TEL(0878)39-3195(代表) クリエイトビル302
広島営業所 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号
TEL(082)249-5255(代表) 広島ロブリビル9階
福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
TEL(092)721-5661(代表) 福岡ロブリビル7階
宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号
TEL(028)638-1002 マスミトータルビル2階
高崎出張所 〒370-0072 群馬県高崎市小八木町2008番5
TEL(0273)62-6920 三恵レジデンス107
静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
TEL(054)273-5305 ローズガーテン406
0360

所在地・電話番号が変更のなることがありますのであらかじめご了承ください。

0501