

## 部品名称

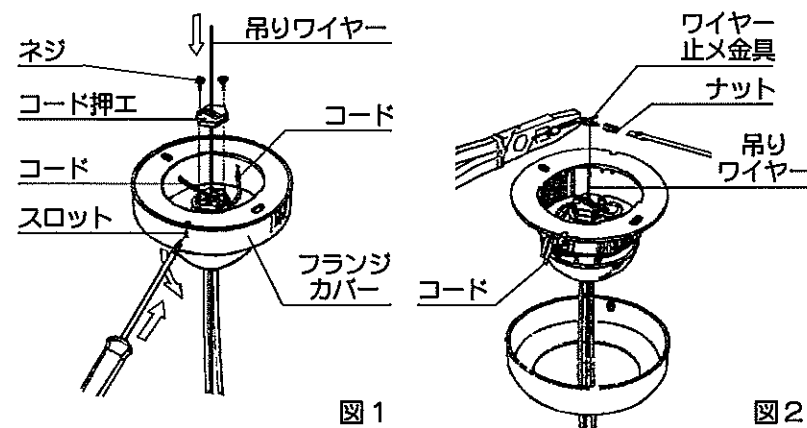


図1

図2




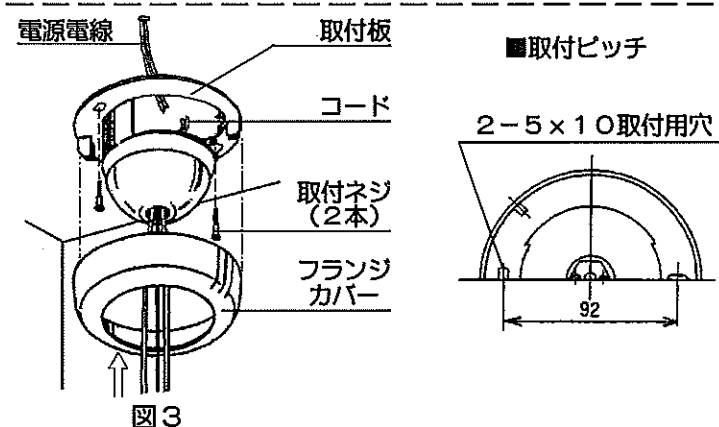


図3

## ガラスグローブ取付方法

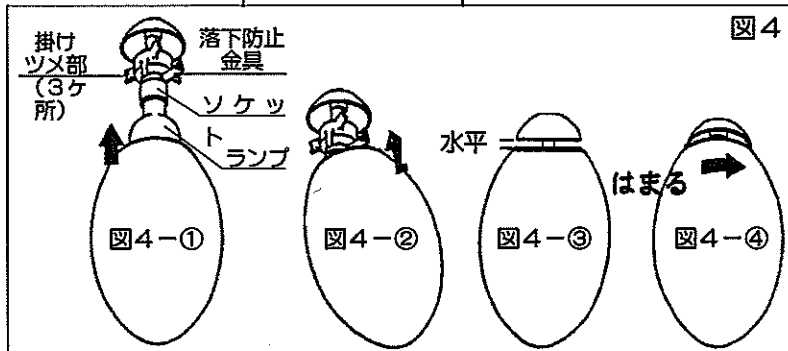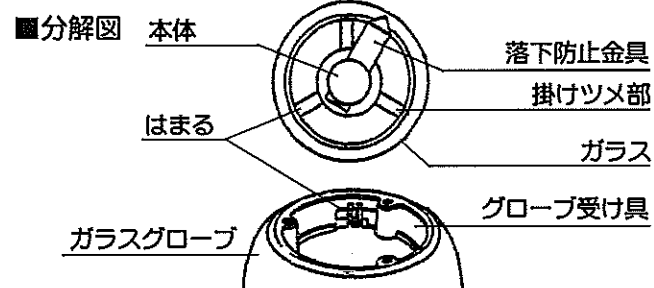

## ガラスグローブ取りはずし方法

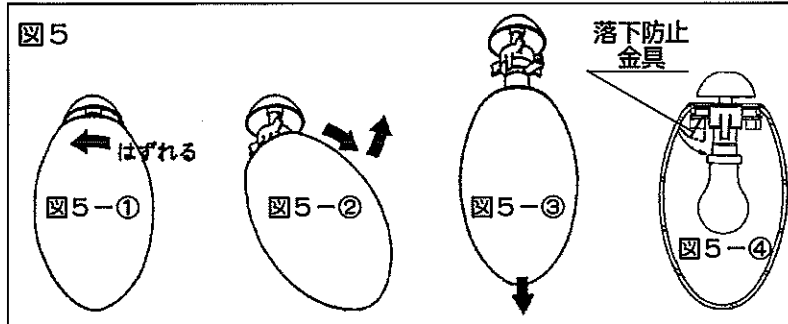

## 取付方法

1. スロットをドライバーを使って押し、フランジカバーをはずします。ネジを取り、コード押さえをはずしてください。(図1)
2. 器具の吊り位置と吊りワイヤーの長さ、コードの長さを設定します。設定した長さになる位置でコードをコード押エでネジを使い、固定します。(図1)  
(ただし、電源電線と結線するためにコードはコード押えより100mmくらい余裕をもたせて出しておいてください。)  
・次に吊りワイヤーを設定した長さになるようにワイヤー止メ金具に通し、ナットではさみ、しっかり固定してください。(図2)  
※なお、抜け防止のため先端から5mm折り曲げてください。
3. 付属の取付ネジで補強材のある位置に取付板を固定してください。電源電線とコードを結線してください。(図3)
4. ランプをソケットにねじ込んでください。器具に表示されている種類およびワット数以下のランプをご使用ください。(図4-①)
5. ガラスグローブをセットします。  
下記のガラスグローブ取付方法を参照のうえ、正しく取付けてください。

## ガラスグローブ取付方法

■作業を確実かつ円滑に行なうために、あらかじめガラスグローブ受け具(プラスチックリング)と本体3ヶ所の掛けツメ部の構造を目視にて確認してください。(分解図参照)

1. ランプを取り付けたあと、ガラスグローブを落下防止金具の手前まで持ち上げ、ガラスグローブを斜めにし、落下防止金具をくぐらせてください。(図4-①・図4-②参照)
2. ガラスグローブを本体に対し、(図4-③)のように水平になるようにし、本体3ヶ所の掛けツメ部へ押し当て、(図4-④)の矢印の方向へ回してはめ合わせます。  
※ 完全にはまっているかどうか、ガラスグローブを軽く下方に引いてご確認ください。

## ガラスグローブ取りはずし方法

1. ガラスグローブを(図5-①)の矢印の方向に回します。図の矢印の方向に回してガラスグローブがはずれても落下防止金具によりガラスグローブは落下しません。
2. そのままガラスグローブをゆっくり下げますと、ソケット上にある落下防止金具にガラスグローブ受け具の内側が引っ掛かりますので、(図5-②)のようにガラスグローブを斜めにし、多少持ち上げて本体から取りはずしてください。
3. 作業途中で板バネ等が引っ掛かっても、あわてずに手順を戻すなどしてやり直してください。力まかせに無理に引っ張ったりしないでください。器具破壊や破損の原因となります。

# 取扱説明書

## お客様へ

このたびはお買上げくださり誠にありがとうございます。  
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

yamagiwa

## 目次

- 1 ページ: 照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2 ページ: 照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ: 定格表、アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ: 部品名称、取付方法、定格表他

## 保管用

ご不明な点がございましたら  
販売店にご相談ください。

## 照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

## 警告



- 火災のおそれがあります  
◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。  
◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。
- 落下によるけがのおそれがあります  
◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。  
◇器具の取付けは取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。  
強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
- 感電のおそれがあります  
◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。  
◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



- 火災のおそれがあります  
◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



- 落下によるけがのおそれがあります  
◇取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

## 注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、短寿命、落下の原因となることがあります。

## お願い


電気工事店様へ  
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

## 照明器具ご使用についての安全上のご注

### 意 警告

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>火災のおそれがあります<br/>           ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。<br/>           又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。<br/>           ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</p>                                               |
|  | <p>感電・火災のおそれがあります<br/>           ◇器具及び部品の改造をしないでください。<br/>           ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</p>   |
|  | <p>感電・火災のおそれがあります<br/>           ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。</p> <p>感電のおそれがあります<br/>           ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</p>                                        |

### 注意
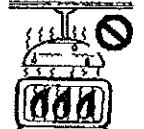
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。<br/>           感電や火災の原因となることがあります。</p> <p>◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。</p> <p>◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。</p> <p>◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。</p> <p>◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。</p> |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### お願い

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ぬれた手で器具にさわらないでください。</li> <li>点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをすることがあります。</li> <li>ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。</li> <li>器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 定格表

| カタログ番号 | 色 | 型 番          | 使用電圧 | 消費電力 | 適合ランプ              | 質 量   |
|--------|---|--------------|------|------|--------------------|-------|
| P2457  | — | F1PA-05Z6-10 | 100V | 60W  | E26 普通ランプシリカ 60W×1 | 1.4kg |

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 0507



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、表の「部品名称」のイラストをご参照ください。

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| ヤマギワ   | 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号       |
| リビナ本館  | TEL (03) 3253-5111 (代表)            |
| ダ・ドリアア | 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号         |
| 青山     | TEL (03) 5770-1511 (代表)            |
| 東京営業部  | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地       |
|        | TEL (03) 3253-5143 (代表) 鶴名館本店ビル10階 |
| 外商営業本部 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地       |
|        | TEL (03) 3253-5150 (代表) 鶴名館本店ビル10階 |
| 札幌営業所  | 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地     |
|        | TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2・1ビル6階  |
| 仙台営業所  | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号     |
|        | TEL (022) 227-1251 (代表) 仙台松村ビル3階   |
| 横浜営業所  | 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号     |
|        | TEL (045) 664-2871 (代表) 関内駅前エスビル8階 |
| ヤマギワ   | 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号      |
| 名古屋店   | TEL (052) 931-2111 (代表)            |
| 名古屋営業所 | 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号      |
|        | TEL (052) 931-3223 (代表)            |

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| ヤマギワ   | 〒541-0057 大阪府中央区北久宝寺町3丁目6番1号           |
| 大阪照明館  | TEL (06) 6258-6561 (代表) 鴻池ビル1階         |
| 近畿営業部  | 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号        |
|        | TEL (06) 6258-6721 (代表) 御堂筋センタービル2階    |
| 金沢営業所  | 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号            |
|        | TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階 |
| 高松営業所  | 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号            |
|        | TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302     |
| 広島営業所  | 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号              |
|        | TEL (082) 249-5255 (代表) 広島ロプロビル9階      |
| 福岡営業所  | 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号          |
|        | TEL (092) 721-5661 (代表) 福岡ロプロビル7階      |
| 宇都宮出張所 | 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号           |
|        | TEL (028) 638-1002 マスミトータルビル2階         |
| 高崎出張所  | 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5             |
|        | TEL (0273) 62-6920 三恵レジデンス107          |
| 静岡出張所  | 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号              |
|        | TEL (054) 273-5305 ローズガーデン406          |

0360

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。