


取扱説明書

部品名称と器具の取付方法

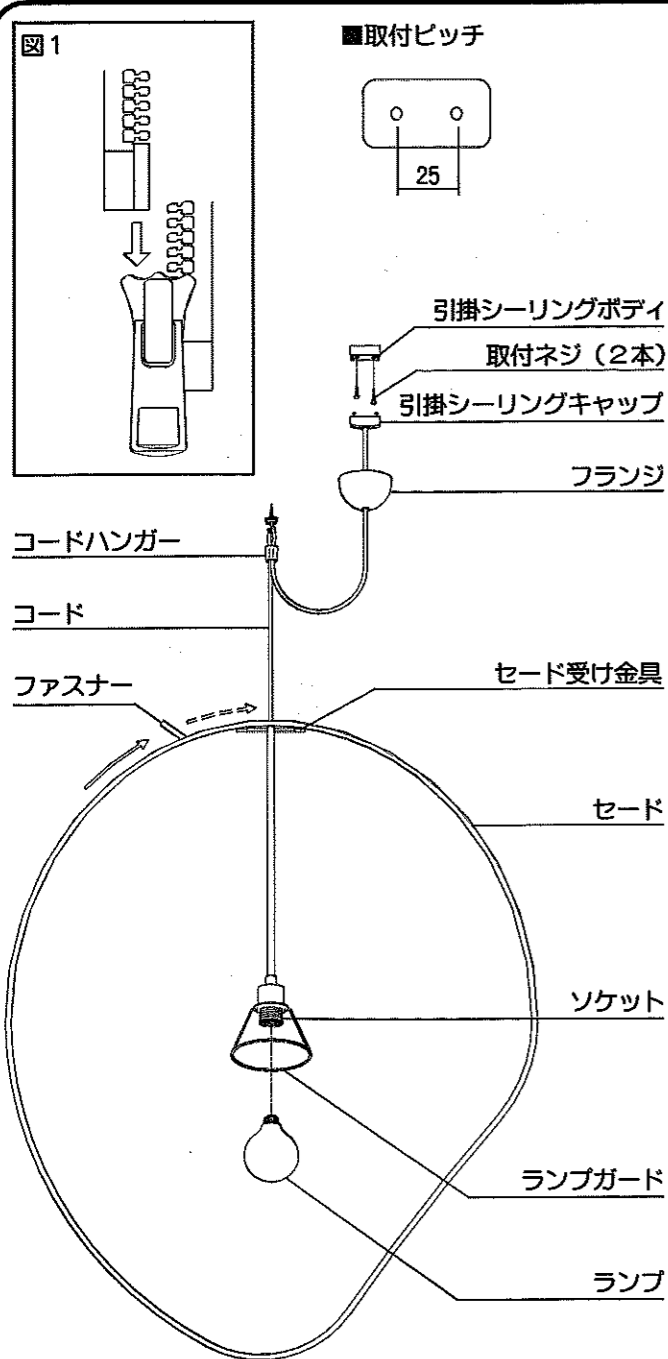


■取付ピッチ

●天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合はそのままお客様がお取り付けできます。




●上図のシーリングボディが付いていない場合は、専門の電気工事店へご依頼してください。シーリングボディの取付電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取り付けてください。

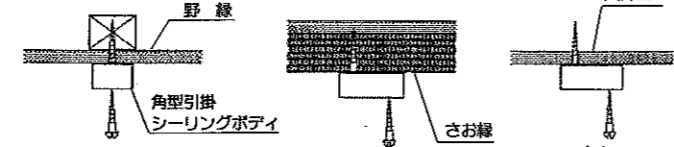

●天井面よりボルトがでてくる場合についても、専門の電気工事店へご依頼ください。

1. 引掛シーリングキャップの2本の引掛羽を引掛シーリングボディに挿入し、カチッと音がするまで右にまわしてください。フランジを押し上げ、天井に密着させてください。

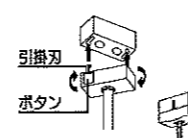

・フランジには方向性があります。角型引掛シーリングの場合は I 印と引掛シーリングの長方向を合すように埋め込んでください。



・埋込引掛シーリングの場合は II 印と引掛シーリングの長方向を合すように埋め込んでください。



注) 埋込引掛シーリング・丸型引掛シーリングに取付けた際は多少フランジが浮きますが、ご了承ください。

2. ランプガードが確実にセットされているかご確認ください。
3. ランプをソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類及びワット数以下のものをご使用ください。
4. セードのファスナーを内側にして、図1のように締めます。
5. ファスナーを締め切る前にセード受け金具に引掛けてから、完全に締め切ってください。
6. セードが確実にセットされたことをご確認ください。

※ コードハンガーを天井の補強材のある位置に取り付けて器具の高さを調節してください。

※ コードハンガー使用時のみ、45度以下の傾斜天井に取り付け可能です。



引掛シーリングキャップのはずしかた

・ボタンを押し、そのまま左方向へまわしてください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
P2723C	—	20PC-02P4-1C	交流 100V	100W	E26 ホワイトボールランプ95mm 100Wx1	2.3kg
P2724C	—	20PC-03P1-1C	交流 100V	60W	E26 ホワイトボールランプ95mm 60Wx1	1.4kg
P2725C	—	20PC-04P9-1C	交流 100V	40W	E26 ホワイトボールランプ70mm 40Wx1	0.9kg
P2726	—	20PF-01P3-10	交流 100V	100W	E26 ホワイトボールランプ95mm 100Wx1	1.4kg
P2727	—	20PF-02P0-10	交流 100V	60W	E26 ホワイトボールランプ95mm 60Wx1	0.9kg
P2728	—	20PF-03P8-10	交流 100V	40W	E26 ホワイトボールランプ70mm 40Wx1	0.7kg

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。必ず保管してください。



目次

- 1ページ：照明器具（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：シリーズ商品の紹介・保守とお手入れのしかた・アフターサービス等
- 4ページ：部品名称と器具の取付方法・定格表等

ご不明な点がございましたら販売店にご相談下さい。

保管用

照明器具（施工）についての安全上のご注意

警告

- 火災のおそれがあります。**
◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
- 落下によるけがのおそれがあります。**
◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- 感電のおそれがあります。**
◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
- 火災のおそれがあります。**
◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
- 落下によるけがのおそれがあります。**
◇取付部のまわりに、極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

お願い
電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。


照明器具のご使用についての安全上のご注意

警告




火災のおそれがあります

◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

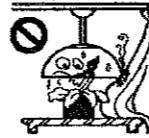

感電・火災のおそれがあります

◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

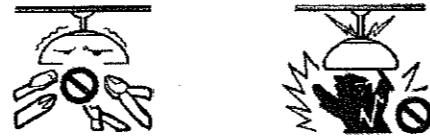

感電・火災のおそれがあります

◇異常時（煙りが出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります

◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



注意

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。

感電や火災の原因となることがあります。

◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。

◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。



お願い

- ぬれた手で器具をさわらないでください。
- 点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。



シリーズ商品の紹介

K A Z E <KAZE シリーズ>

KAZEは風であり、日本の美意識に潜む生々流転の世界観と軽やかな浮遊感を表現しています。日本の伝統的な住宅である数寄屋では、外の光を微かに透過する明かり障子が内部空間で光る壁となって逆光の空間を作り上げて、人々は光の壁を背景に美しい陰影となります。KAZEはその微かな浮遊感を象徴する明かりです。2枚の楕円形の平面素材を組み合わせるだけでつくられた立体は見る角度によってさまざまに変化し、移ろいゆく表情をみせます。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙りが出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりとねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴の扱わないでください。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

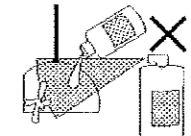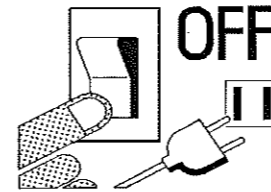

アフターサービスのお問い合わせ
yamagiwa
 商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店、工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	ヤマギワ	〒541-0057 大阪府中央区北久宝寺町3丁目6番1号
リビナ本館	TEL (03) 3253-5111 (代表)	大阪照明館	TEL (06) 6258-6561 (代表)
ダ・ドリアア	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号	近畿営業部	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
青山	TEL (03) 5770-1511 (代表)		TEL (06) 6258-6721 (代表)
東京営業部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地	金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
	TEL (03) 3253-5143 (代表)		TEL (076) 222-6733 (代表)
外資営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地	高松営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
	TEL (03) 3253-5150 (代表)		TEL (0878) 39-3195 (代表)
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地	広島営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号
	TEL (011) 221-1321 (代表)		TEL (082) 249-5255 (代表)
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号	福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
	TEL (022) 227-1251 (代表)		TEL (092) 721-5661 (代表)
横浜営業所	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号	宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号
	TEL (045) 664-2871 (代表)		TEL (028) 638-1002
ヤマギワ	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号	高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
名古屋店	TEL (052) 931-2111 (代表)		TEL (0273) 62-6920
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号	静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
	TEL (052) 931-3223 (代表)		TEL (054) 273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。