


部品名称と器具の取付方法

取扱説明書

取説No.19P007A1

■分解図

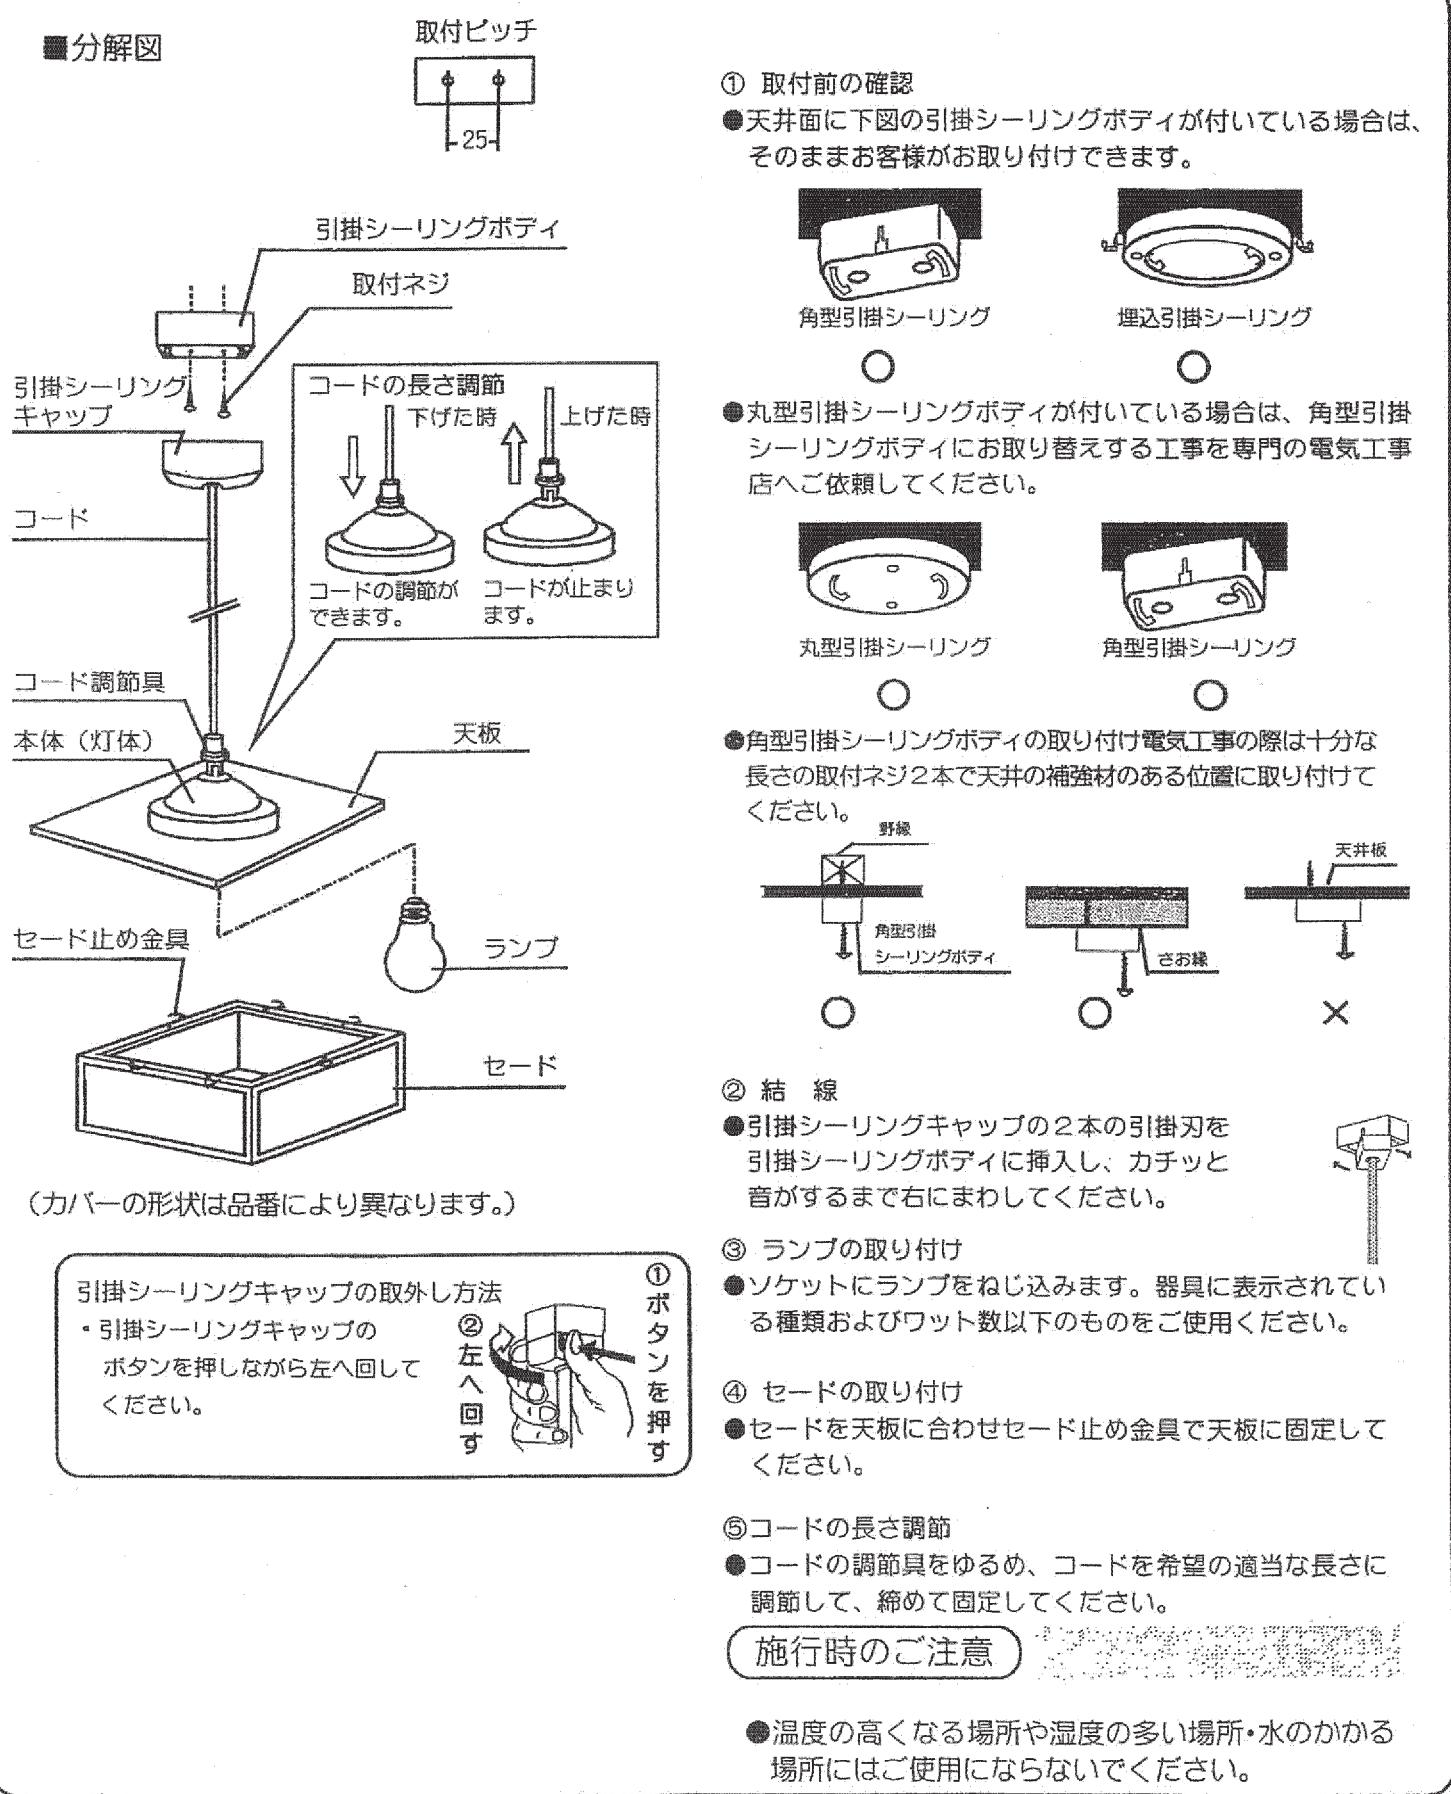

本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがありますご了承ください。

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目 次

- 1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上の注意
- 2ページ：照明器具のご使用についての安全上の注意
- 3ページ：定格表・保守・お手入れ・アフターサービス等
- 4ページ：取付方法、部品名称等

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

保管用

yamagiwa

照明器具（施工）についての安全上の注意

△ 警 告



火災のおそれがあります

落下によるけがのおそれがあります

感電のおそれがあります



火災のおそれがあります



落下によるけがのおそれがあります

△ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。

お 願 い

電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

定格表

カタログ番号	材質	型 番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	重量
P 2827	木製・和紙	19PF-32B5-40	交流100V	240W	E26 普通ランプ 60WX4	2.5kg

△ 警 告



火災のおそれがあります

- ◆器具を布・紙等でおあつたりしないでください。
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◆器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◆器具及び部品の改造をしないでください。
- ◆器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。



感電・火災のおそれがあります


- ◆異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。



感電のおそれがあります

- ◆ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

△ 注 意

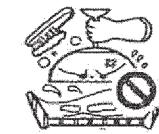

◆器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。

感電や火災の原因となることがあります。


◆器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。

◆器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。

◆グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。

◆明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

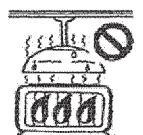


お 願 い

- ◆ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ◆引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ◆点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ◆ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ◆器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

●異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

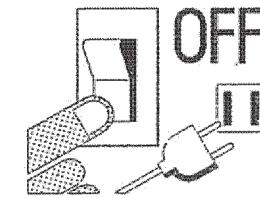

●ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。


●ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。

●グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確實に行なってください。

●木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。

●ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。

●器具に殺虫剤をかけたり、シンナー・ベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。

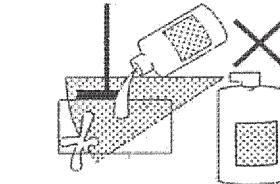

●明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ



yamagawa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ株式会社 本社
ヤマギワリビナ本館
ヤマギワリビナ大阪店
ヤマギワリビナ名古屋店
東京本店
世田谷店
横浜店
青山店
梅田店
外商事業部
住宅営業部
R S P 東日本
札幌営業所
仙台営業所
名古屋営業所
金沢営業所
近畿営業部
高松営業所
広島営業所
福岡営業所

〒101-0021
〒101-0021
〒556-0005
〒460-0006
〒101-0021
〒101-0021
〒157-0071
〒231-0047
〒107-0062
〒530-0001
〒101-0021
〒101-0021
〒101-0021
〒060-0001
〒980-0014
〒231-0032
〒460-0006
〒920-0864
〒556-0005
〒760-0062
〒730-0032
〒810-0004
東京都千代田区外神田1丁目5番10号
東京都千代田区外神田1丁目5番10号
大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号
名古屋市中区葵1丁目22番20号
東京都千代田区外神田4丁目1番1号
東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号
横浜市中区羽衣町2丁目5番
東京都渋谷区青山3丁目16-3 ダー・ドリアデ・青山
大阪市北区梅田1丁目12番39号 新阪急ビル1階
東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館6階
東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館3階
東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館7階
札幌市中央区北一条西2丁目9番地 オーク札幌ビル6階
仙台市青葉区本町1丁目13番22号 仙台松ビル3階
横浜市中区不老町1-1-14 閑内駅前エスピル8階
名古屋市中区葵1丁目22番20号 安田ビル6階
金沢市高岡町3番20号 安田ビル6階
大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号
高松市塩上町3丁目8番11号 勇民ビル3階302
広島市中区立町2番25号 日栄広島ビル9階
福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号 サンライトビル9階

TEL. (03) 3253 - 5111 (代表)
TEL. (03) 3253 - 5111 (代表)
TEL. (06) 6643 - 2111 (代表)
TEL. (052) 931 - 2111 (代表)
TEL. (03) 3255 - 3111 (代表)
TEL. (03) 3483 - 3111 (代表)
TEL. (045) 261 - 2111 (代表)
TEL. (03) 5770 - 1511 (代表)
TEL. (06) 6345 - 3001 (代表)
TEL. (03) 3253 - 5143 (代表)
TEL. (03) 3253 - 5183.4 (代表)
TEL. (03) 5210 - 5817 (代表)
TEL. (011) 221 - 1321 (代表)
TEL. (02) 227 - 1251 (代表)
TEL. (045) 664 - 2871 (代表)
TEL. (052) 931 - 3223 (代表)
TEL. (076) 222 - 6733 (代表)
TEL. (06) 6643 - 3211 (代表)
TEL. (0678) 39 - 3195 (代表)
TEL. (082) 249 - 5255 (代表)
TEL. (092) 721 - 5661 (代表)