


## コードハンガーの使い方と取付方法

灯具の吊下げ位置は、コードハンガーを使い調整してください。

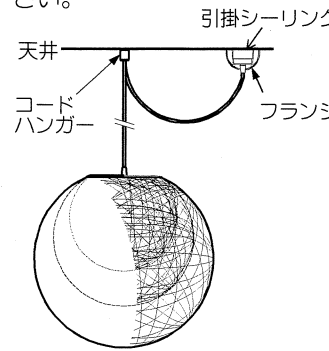


①ベースからキャップをはずす。

②ベースをつけたままヒートンを天井にねじ込む。


③折り曲げたコードをキャップに通し、ヒートンに引掛ける。

④キャップを押し上げ、ベースに確実にねじ込む。

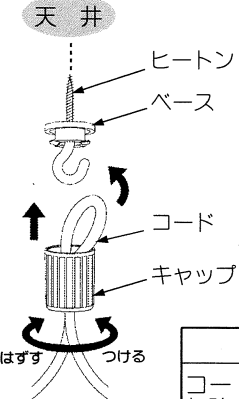

### 傾斜天井に取り付ける場合

・付属のコードハンガーを使用すれば45度までの傾斜天井に取り付けることができます。

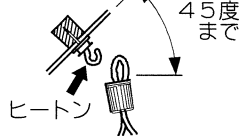

・必ずヒートンの開口部が上を向くように取り付けてください。

### △ 注意


コードハンガーを取り付ける前に天井に十分な強度があることを確認してください。

## 保守とお手入れ

### △ 注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
  - ・スイッチが入っているか？
  - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
  - ・ランプが切れていないか？
- 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。ランプ交換の際には、10分ほど冷ましてから行ってください。

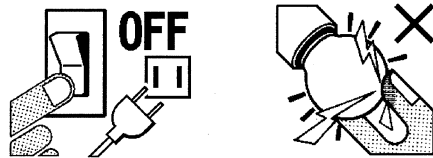

## お 願 い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン・アルコール等揮発物で拭いたり殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。灯具部の汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら柔らかい布で仕上げてください。
- ◇樹脂部はたいへん傷つきやすい素材です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。また必ずぬらさない様注意してください。変形の原因となります。
- ◇ぬれた手で灯具にさわらないでください。



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



### アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

|                           |           |                 |                   |
|---------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 本 社                       | 〒104-0032 | 東京都中央区八丁堀4-5-4  | TEL. 03-6741-2300 |
| 東京/法人事業本部                 | 〒104-0032 | 東京都中央区八丁堀4-5-4  | TEL. 03-6741-2340 |
| 東京/コンシューマー事業本部            | 〒104-0031 | 東京都中央区京橋1-7-1   | FAX. 03-6741-5811 |
| 中部支店                      | 〒460-0007 | 名古屋市中区新栄2-19-6  | TEL. 052-238-4633 |
| 関西支店                      | 〒542-0081 | 大阪市中央区南船場2-9-8  | FAX. 052-262-4121 |
| 九州支店                      | 〒810-0073 | 福岡市中央区舞鶴2-1-10  | FAX. 06-6258-6721 |
| 札幌営業所                     | 〒060-0906 | 札幌市東区北六条東2-3-6  | TEL. 092-721-5661 |
| 仙台営業所                     | 〒980-0013 | 仙台市青葉区花京院2-1-61 | TEL. 011-742-1311 |
| 宇都宮営業所                    | 〒321-0953 | 宇都宮市東宿郷6-7-16   | TEL. 022-227-1251 |
| 静岡営業所                     | 〒420-0072 | 静岡市葵区二番町7-6     | TEL. 028-638-1002 |
| 金沢営業所                     | 〒920-0901 | 金沢市彦三町2-1-45    | FAX. 054-273-5305 |
| 高松営業所                     | 〒760-0062 | 高松市塩上町3-8-11    | TEL. 076-222-6733 |
| 広島営業所                     | 〒732-0057 | 広島市東区二葉の里1-1-68 | TEL. 087-839-3195 |
| http://www.yamagiwa.co.jp |           |                 | TEL. 082-568-5371 |

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1211

## 取扱説明書

## MAYUHANA

designed by Toyo Ito



yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくごらんの上、正しくご使用ください。小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

ご不明な点がございましたら販売店にご相談ください。

### 目 次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：定格表・部品名称と取付方法
- 3 ページ：ランプ交換の方法・照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 4 ページ：コードハンガーの使い方と取付方法・保守とお手入れ・アフターサービス

## 照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

### △ 警 告

|   |                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! | <b>火災のおそれがあります</b><br>◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。<br>◇電気工事が必要な場合は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。                              |
|   | <b>落下によるけがのおそれがあります</b><br>◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。<br>◇器具の取付けは、取付場所天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。 |
|   | <b>感電のおそれがあります</b><br>◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。<br>◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。                                                        |
| △ | <b>火災のおそれがあります</b><br>◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。                                                                                    |
| ⊘ | <b>落下によるけがのおそれがあります</b><br>◇付属のコードハンガーを使用せずに傾斜した天井に器具を取付けしないでください。<br>◇取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。                            |

### △ 注 意

- ◇電気工事が必要な場合は、電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具の取付けの際に天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付の際に、壁紙・クロス貼り等の接着材等が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

## お 願 い

この取扱説明書は大切に保管しておいてください。


# 定格表

| カタログ番号           | 型番                           | 使用電圧<br>周波数             | 適合ランプ                                                              | 全高     | 灯具寸法                  | 質量    |
|------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------|
| P2871/<br>P2871B | 60PC-06K3-10<br>60PC-06K3-1B | AC100V<br>50/60Hz<br>共通 | E26<br>ホワイト ボールランプ<br>95mm 100V 95W×1                              | 1800mm | 高: 495mm<br>巾: φ500mm | 1.0kg |
| P2872/<br>P2872B | 60PC-07K0-10<br>60PC-07K0-1B |                         | 【黒仕様】P2871B/P2872B/P2873B<br>E26<br>クリア ボールランプ<br>95mm 100V 100W×1 |        | 高: 357mm<br>巾: φ470mm | 0.7kg |
| P2873/<br>P2873B | 60PC-08K8-10<br>60PC-08K8-1B |                         |                                                                    |        | 高: 418mm<br>巾: φ430mm | 0.7kg |


本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

## 部品名称と取付方法

イラストは、器具を一部省略してあらわしたものです（モデルはP2871/P2871B）。

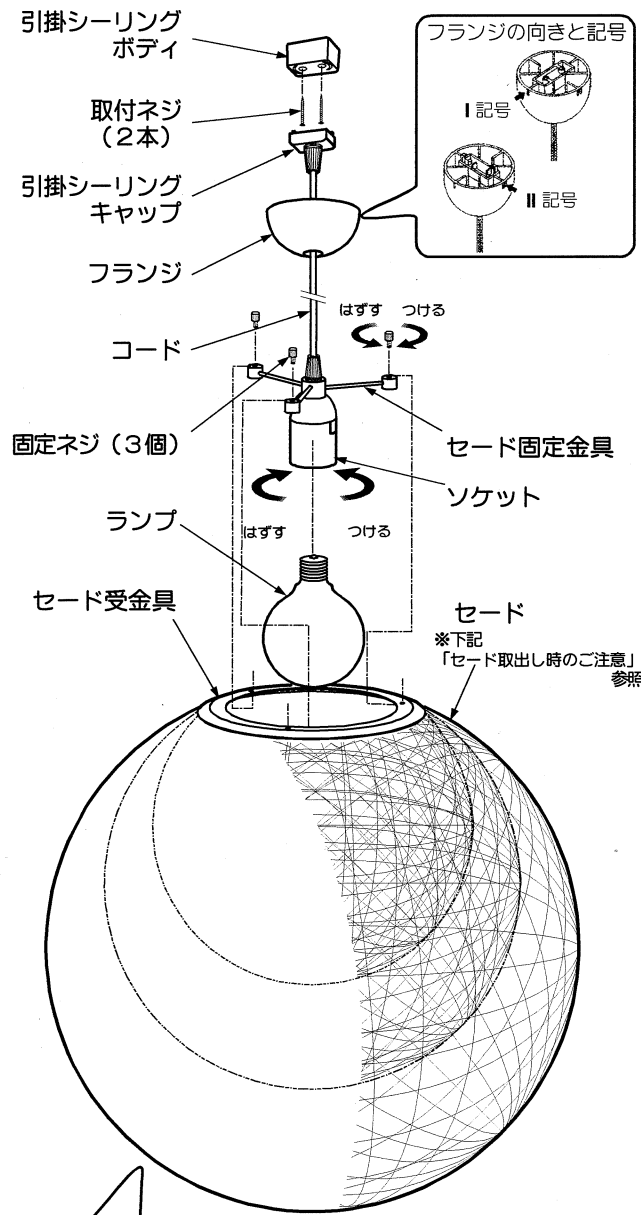


### ■セード各種

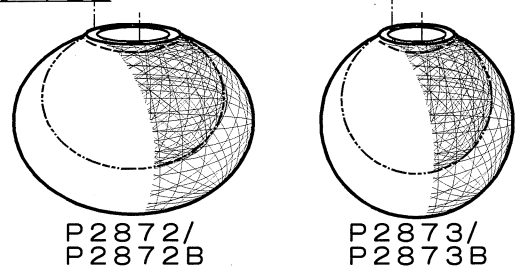

- 天井面に下図の引掛けシーリングボディがついている場合はそのままお客様がお取付できます。



- 上図のシーリングボディが付いていない場合は、専門の電気工事店へご依頼してください。シーリングボディの取付け電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取付けてください。



- 天井面よりボルトが出ている場合についても、専門の電気工事店へお依頼ください。

- ①セード固定金具から固定ネジ3個をはずす（図1参照）

- ②ソケットにランプを取付ける

- ・同梱されているランプ以外をご使用の際は、この取扱説明書に記載されている適合ランプと同じ種類でW数は同じかそれ以下のものをご使用ください。
- ・指定以外のランプを使用すると火災の原因となります。

- ③セード固定金具をセード受金具に取付ける（図2参照）

- ・ランプをつけたソケットをセードの中に入れます。（図1参照）
- ・セード固定金具とセード受金具の3カ所の取付穴を合わせ固定ネジで確実に固定してください。


- ④引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップを取付ける

- ・引掛シーリングキャップの2カ所の突起を引掛シーリングボディ穴に差し込み、ひねってください。

- ⑤フランジを押し上げる（上記参照）

- ◆フランジには方向性があります。

- ・角型引掛シーリングの場合は、I 印と引掛シーリングの長方向を合わせて押し込んでください。
- ・埋込引掛シーリングの場合は、II 印と引掛シーリングの長方向を合わせて押し込んでください。
- ・吊り下げ位置およびコードの長さ調整は、同梱のコードハンガーで行ってください。
- ※4ページ「コードハンガーの使い方と取付方法」を参照ください。



### ⚠ セード取出し時のご注意

セードを梱包の箱から出すときは、セードを包んでいる袋ごと両手を使って抱えるようにして静かに箱から引き出してください。このとき、セードが凹んでしまう場合があります。このようになったときは、凹んでしまった周辺部を軽くたたくことで元に戻せます。ただし、繊維が折れてしまうような強い力で押した場合は元に戻せませんのでご注意ください。

図1


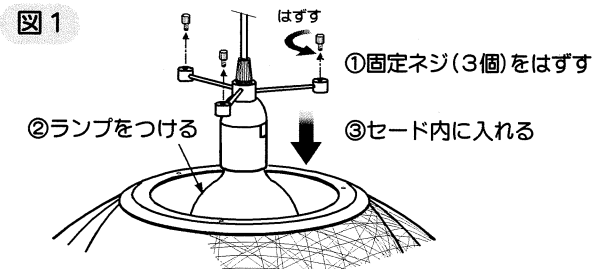



図2

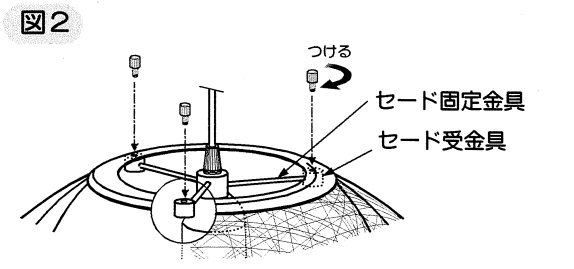

## ランプ交換の方法

- ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

- 表示に従って、2ページの定格表や上記表に記載したランプを必ずご使用ください。指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。手を触れないでください、やけどの原因になります。
- ゆるみ・ガタ等が無いよう、ソケットの奥までねじ込んでください。不備があると火災・感電・不点の原因となります。

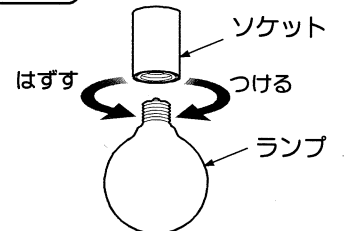

ランプ交換は必ず電源を切って約20分待ってから行ってください

| カタログ番号               | 適合ランプ                         |
|----------------------|-------------------------------|
| P2871/P2872/P2873    | E26 ホワイトボールランプ95mm 100V 95W×1 |
| P2871B/P2872B/P2873B | E26 クリアボールランプ95mm 100V 100W×1 |

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

### ⚠ 警告

|                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 火災のおそれがあります<br>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。<br>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。<br>又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。<br>◇断熱材・防音材でおおわないでください。                                                                    |  |
| 感電・火災のおそれがあります<br>◇器具及び部品の改造をしないでください。<br>◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。<br>◇可動部分は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。<br>◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。<br>又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 |  |
| 感電・火災のおそれがあります<br>◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。                                                                                                                                |  |
| 感電のおそれがあります<br>◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。                                                                                                                                                    |  |

### ⚠ 注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するように設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具をご使用になる際や保守・お手入れ等で無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。ご使用になるときは、器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷・脱落・コードの痛みがないかお調べください。不備があると発火・火災の原因となることがあります。
- ◇照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。必ず点検・交換をしてください。点検せずに長時間使い続けると、感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- ◇セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付は確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。