


PH アーティチョーク φ480

取扱い説明書

- この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。

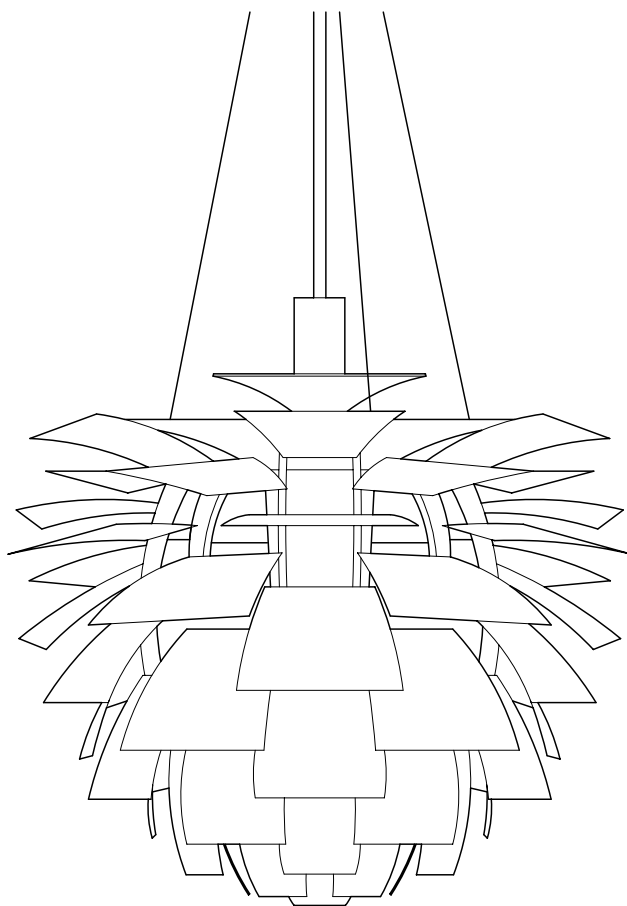

デザイン：ポール・ヘニングセン


00000-76 04/01

**louis
poulsen**

ルイスポールセンジャパン株式会社

定格・仕様

電源電圧：交流 100V
 適合ランプ：普通ランプ 200W×1
 クリア
 ソケット：E26
 寸法：幅 φ480mm
 高 500mm
 全長 4150mm
 質量：9kg(銅色)
 8kg(白色、ステンレス)
 材質・仕上：
 ルーバー
 …銅 ヘアライン仕上(銅色)
 銅 白色塗装仕上(白色)
 ステンレス ヘアライン仕上
 (ステンレス)
 本体 …銅 白色塗装仕上
 ソケットカバー
 …アルミ クロームメッキ仕上

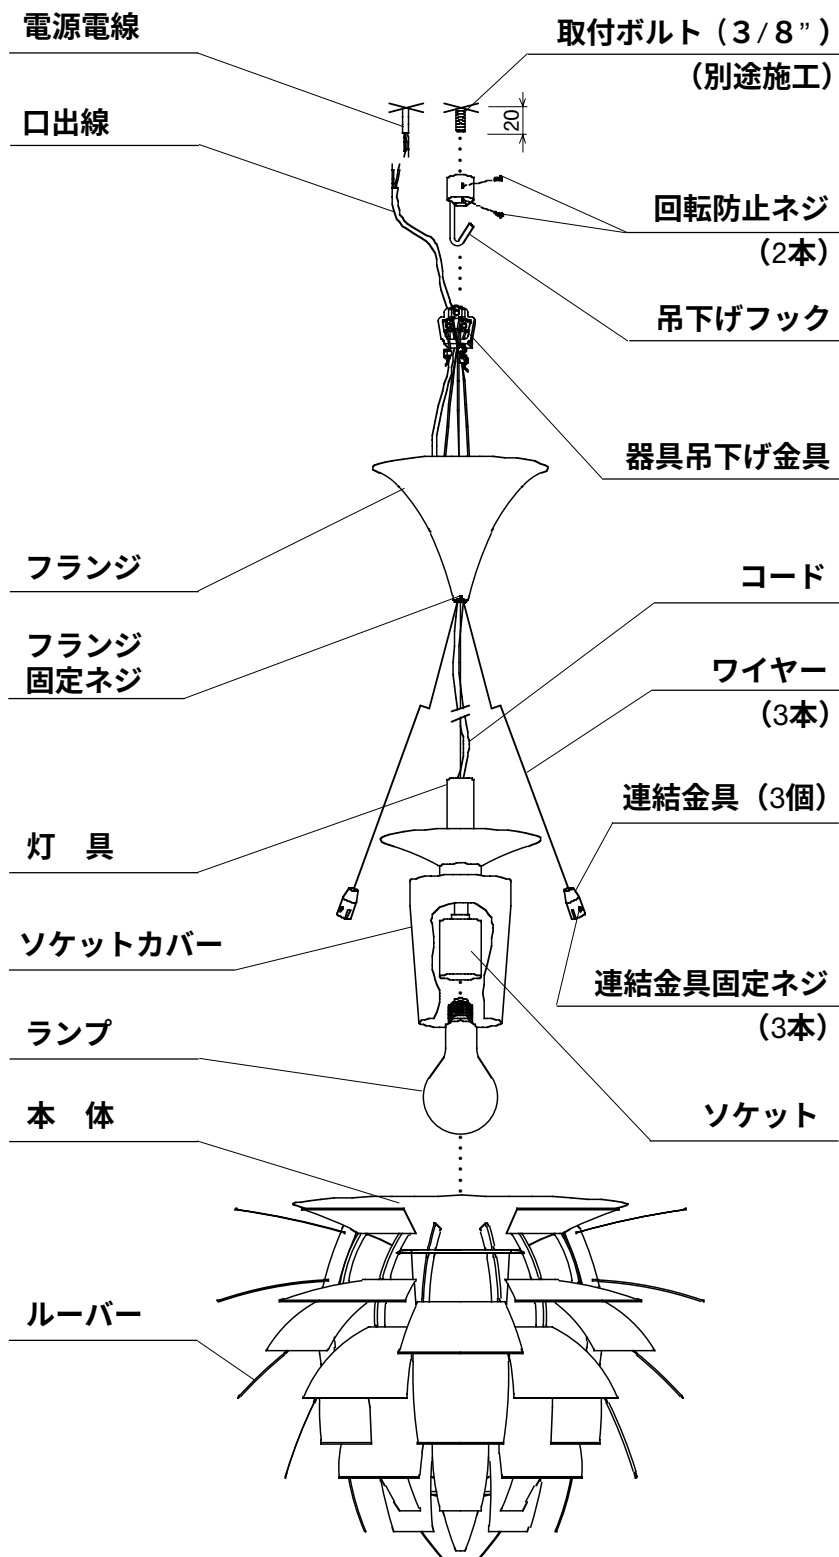






付属品

吊下げフック × 1 
 六角レンチ (2mm) × 1 
 ランプ (普通ランプ 200W クリア) × 1 

取付順序

ワイヤーの固定方法

ワイヤーは下図のようにワイヤー止め金具(3ヶ所)を締めつけて確実に固定し、端末をリングスリーブ等で圧着してください。

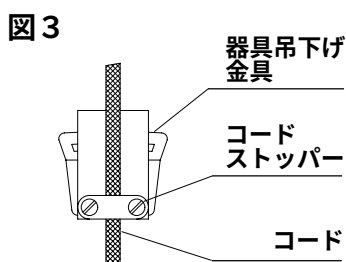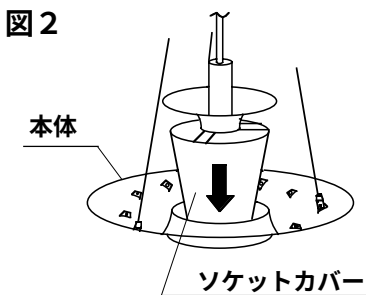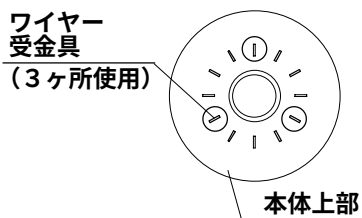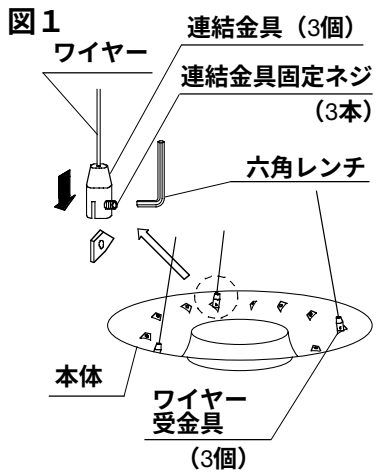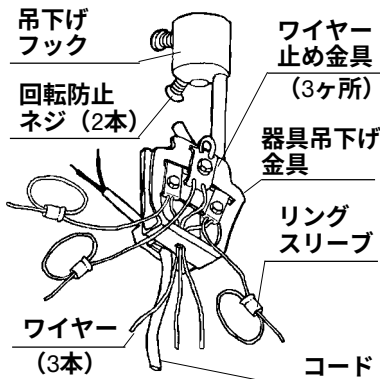

- 本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。

- ⚠ 警告 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ⚠ 警告 ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。
- ⚠ 警告 電源線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。接続に不備があると、接続不良による発熱、火災の原因となります。
- ⚠ 警告 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。
- ⚠ 警告 器具の取り付けは、取り付けの天井の強度を確認し、質量に耐える所に確실히行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けしてください。
- ⚠ 注意 取り付けした器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるケガの原因となります。
- ⚠ 注意 本体、ランプの着脱は両手で静かに扱い、取り付けは確실히行ってください。落下によるケガの原因となります。
- ⚠ 注意 高ワットの白熱電球に調光器を併用すると雑音が生じます。ご注意ください。

※ 本器具を取り付けする前に

- 吊り下げフックを取付ボルト(別途施工)に取付け、さらに回転防止ネジ(2本)で確実に固定してください。

- 1 灯具を設定したい高さに合わせワイヤー(3本)の長さを調節し、器具吊下げ金具にセットしてください。(ワイヤーの固定方法を参照)
⚠ 警告 ワイヤーは器具吊下げ金具に確実に取り付けてください。取り付けが確実でないと器具落下の原因となります。
- 2 ワイヤー(3本)についている連結金具(3個)を本体のワイヤー受金具(3ヶ所)に取り付けてください。(図1参照)
● ワイヤー受金具は全部で12個あります。その中の3箇所に等間隔で取り付けてください。
● 連結金具固定ネジ(3本)を付属の六角レンチを使い確実に止めてください。
- 3 ソケットカバーを本体に差し込んでください。(図2参照)
- 4 器具吊下げ金具を吊下げフックに引掛け、灯具を吊下げてください。
- 5 電源電線と口出線を結線してください。その際、ワイヤー3本の使用長さに応じて口出線(コード)をカットしてください。
⚠ コード長さに関する注意
器具本体はワイヤーで吊り下げるようにしてください。
そのため、コードは少しタルミのあるようにセットしてください。
- 6 コードを吊下げ金具に付属しているコードストッパーで固定してください。(図3参照)
⚠ 注意 器具本体はワイヤーで吊り下げるようにしてください。コードは少しタルミのあるようセットしてください。
- 7 本体からソケットカバーを引き上げ、ソケットにランプをねじ込んでください。
⚠ 警告 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。火災の原因となることがあります。
- 8 ソケットカバーを本体に差し込んでください。(図2参照)
- 9 フランジを取り付けてください。
● フランジを押し上げ天井に密着させてください。
● フランジ固定ネジをドライバーを使ってねじ込み、フランジを固定してください。

照明器具使用についての安全上のご注意

警告

	火災のおそれがあります - 器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。 - 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。 - 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります - 器具及び部品の改造をしないでください。 - 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電・火災のおそれがあります 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。
	感電のおそれがあります ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

注意

- この器具は室内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となることがあります。
- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となることがあります。
- 器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

お願い

- ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

ペンダント

ルイスポールセンジャパン株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル 3F
TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478

※取付方法等、技術的内容に関するお問い合わせ先

TEL 048-969-5288
平日 10:00～12:00 13:00～18:00
(土・日・祝日休み)

**louis
poulsen**

HEAD OFFICE :
DENMARK
Louis Poulsen & Lighting A/S

FINLAND
Louis Poulsen OY

FRANCE
Louis Poulsen & Cie S.A.R.L.

GERMANY
Louis Poulsen & Co.GmbH

NETHERLAND
Louis Poulsen B.V.

NETHERLAND
Louis Poulsen Lighting A/S

SWEDEN
Louis Poulsen Lighting AB

SWITZERLAND
Louis Poulsen AG

UK
Louis Poulsen UK Ltd.

USA
Poulsen Lighting Inc.