


モザー ペンダント

取扱い説明書

- この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

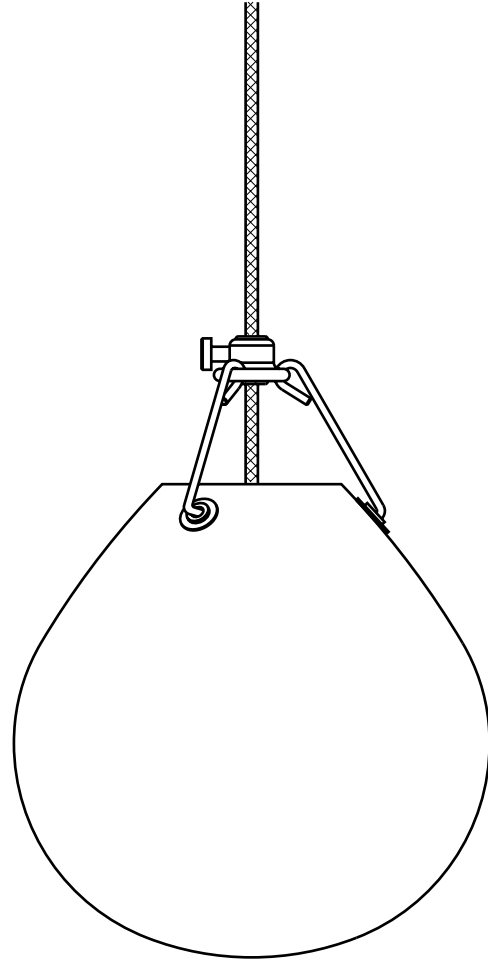

ガラス製のグローブについて

上質でこちよい光を得るために、これらのグローブは職人の手作りによる吹きガラスです。ガラスの厚みやスパイラル仕上の模様は、個々に異なります。また、ガラスに気泡が入っている場合もございます。

デザイン：アヌ・モザー

10000027997 05 / 09

**louis
poulsen**

ルイスポールセンジャパン株式会社

定格・仕様

φ185タイプ

電源電圧：交流 100V
 適合ランプ：普通ランプ 60W×1
 ホワイト
 ソケット：E26
 寸法：幅 φ185mm
 高 255mm
 質量：1.1kg (光沢・マット)
 1.3kg (スパイラル)

φ205タイプ

電源電圧：交流 100V
 適合ランプ：普通ランプ 60W×1
 ホワイト
 ソケット：E26
 寸法：幅 φ205mm
 高 285mm
 質量：1.2kg (光沢・マット)
 1.5kg (スパイラル)

φ250タイプ

電源電圧：交流 100V
 適合ランプ：普通ランプ 100W×1
 ホワイト
 ソケット：E26
 寸法：幅 φ250mm
 高 360mm
 質量：1.4kg (光沢・マット)
 2kg (スパイラル)

材質・仕上：


グローブ ... ガラス 乳白色
 光沢仕上
 マット仕上
 スパイラル仕上

ガラスは手作り品のため質量が異なったり、多少傾きが生じることがあります。

スパイラル仕上の模様は個々に異なります。

適合ランプについて
 付属の普通ランプの他に電球形
 蛍光ランプ12Wまたは13W(松下製、東芝製)も使用可能です。

取付ピッチ

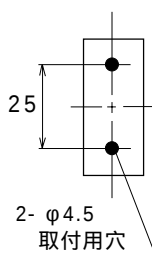

フランジ

電源電線

引掛シーリング
(ボディ)

引掛シーリング取付ネジ
(2本)

引掛シーリング
(キャップ)

コード

グローブ取付金具
(3本)

ソケット

ランプ

グローブ取付用穴
(3カ所)

グローブ

付属品

引掛シーリング取付ネジ × 2

フランジ × 1

コードハンガー × 1


ランプ

φ185・205タイプ (普通ランプ 60W ホワイト) × 1
 φ250タイプ (普通ランプ 100W ホワイト) × 1

取付順序

コードハンガーの使い方と取り付け方

灯具の吊下げ位置は、コードハンガーを使い調整してください。

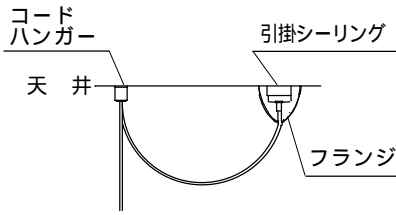


ベースからキャップをはずす。

ベースをつけたままヒートンを天井にねじ込む。


折り曲げたコードをキャップに通し、ヒートンに引掛ける。

キャップを押し上げ、ベースに確実にねじ込む。

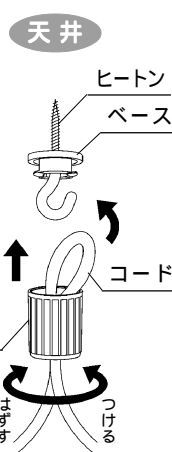

傾斜天井に取り付ける場合

- ・ 付属のコードハンガーを使用すれば45度までの傾斜天井に取り付けることができます。

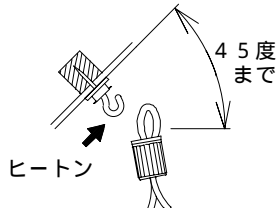


- ・ 必ずヒートンの開口部が上を向くように取り付けてください。

注意

コードハンガーの取り付けは天井の補強材のある位置に行ってください。

図1 フランジの取り付け方法

おのこのフランジの凹部、凸部を合わせ、スライドさせて取り付けてください。

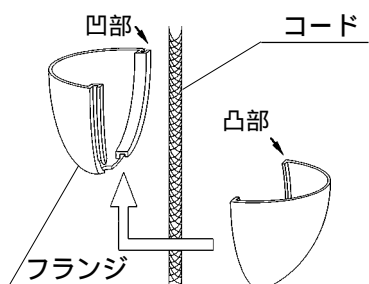


- ・ 本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。

- ⚠ 警告 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ⚠ 警告 ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。
- ⚠ 警告 電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。接続に不備があると、接続不良による発熱、火災の原因となります。
- ⚠ 警告 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。
- ⚠ 警告 器具の取り付けは、取り付けの天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けしてください。
- ⚠ 注意 取り付けした器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
- ⚠ 注意 グローブ、ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

天井面に下図の引掛シーリング(ボディ)が付いている場合は、そのままお客様がお取り付けできます。
丸型引掛シーリング(ボディ)には標準よりも厚みのあるものがあります。それにフランジを取り付けると天井面から多少浮いてしまうこともありますが、ご了承ください。



埋込引掛シーリング



丸型引掛シーリング



角型引掛シーリング


- 1 電源電線を引掛シーリング(ボディ)に接続し、引掛シーリング取付ネジ(2本)で天井に取り付けてください。

- ⚠ 警告 引掛シーリング(ボディ)の取り付けは専門の電気工事に依頼してください。

- 2 コードにフランジを取り付けてください。(図1参照)

- ・ フランジは分割した状態で梱包されています。取り付けの際は、コードをはさみ込みながら合わせてください。

- 3 引掛シーリング(キャップ)を天井の引掛シーリング(ボディ)に取り付けてください。
・ 引掛シーリング(キャップ)の2本の引掛刃を引掛シーリング(ボディ)に挿入し、カチッと音がするまで右にまわしてください。(右図参照)

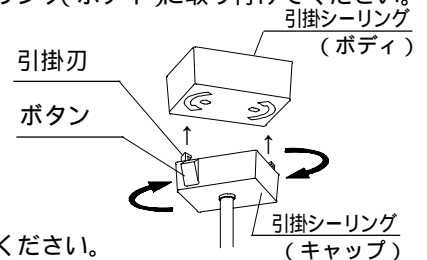

引掛シーリング(キャップ)のはずしかた

ボタンを押し、そのまま左方向へまわしてください。

- 4 ソケットにランプをねじ込んでください。


- ・ ランプを取り付の際は、ソケットを押えながら最後まで確実に取り付けてください。

- ⚠ 警告 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。火災の原因となることがあります。

- 5 グローブを取り付けてください。
・ グローブ取付用穴(3カ所)にグローブ取付金具(3本)を根本まで差し込んでください。

- ⚠ 注意 グローブ取付金具(3本)が、確実に差し込まれているかどうか確認してください。取り付けに不備があると落下の原因となります。

グローブの取り付け方法

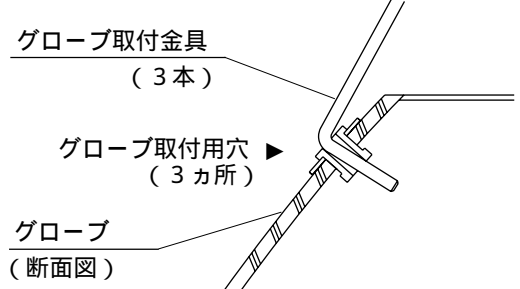

照明器具使用についての安全上のご注意

警告

	火災のおそれがあります - 器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。 - 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。 - 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります - 器具及び部品の改造をしないでください。 - 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電・火災のおそれがあります 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。
	感電のおそれがあります ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

注意

- この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。 - 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。 - 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。 - 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。 - 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となることがあります。 - グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となることがあります。 - 器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

お願い

- ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。 - ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。 - 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

ペンダント

ルイスポールセンジャパン株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル3F
TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478

取付方法等、技術的内容に関しての
お問い合わせ先
TEL 048-969-5288
平日 10:00～12:00 13:00～18:00
(土・日・祝日休み)

**louis
poulsen**

HEAD OFFICE:

DENMARK
Louis Poulsen Lighting A/S

NORWAY
Louis Poulsen Lighting A/S

FINLAND
Louis Poulsen OY

SWEDEN
Louis Poulsen Lighting AB

FRANCE
Louis Poulsen & Cie S.A.R.L.

SWITZERLAND
Louis Poulsen AG

GERMANY
Louis Poulsen & Co.GmbH

UK
Louis Poulsen UK Ltd.

NETHERLAND
Louis Poulsen B.V.

USA
Poulsen Lighting Inc.