

# エニグマ

## 取扱い説明書

この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。


電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。

電気工事店の方へ：  
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

お客様へ：  
この説明書は必ず保管してください。

本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

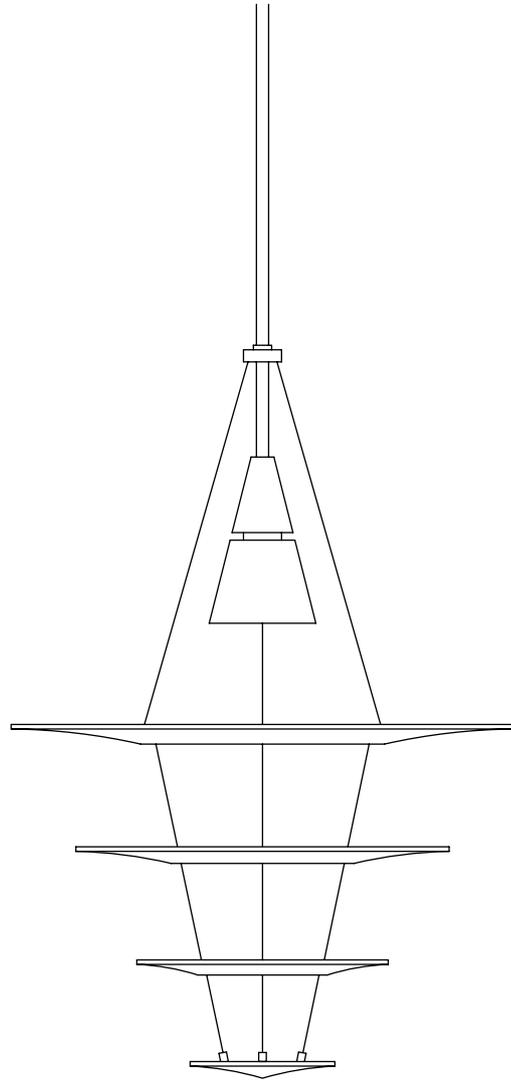

デザイン：内山章一

10000034162 04 / 01

**louis  
poulsen**


ルイスポールセンジャパン株式会社

# 定格・仕様


電源電圧：交流 100V  
 適合ランプ：ダイクロイックミラー  
 ランプ 65W×1  
 (指定ランプ：ウシオライティング製  
 ハロゲンランプ 65W  
 品番：JDR110V-65WLW/K)  
 ソケット：E11  
 寸法：幅 422mm  
 高 740mm  
 質量：1.5kg  
 材質・仕上：  
 本体 ... アルミ ヘアライン仕上  
 セード  
 ..... アクリル マット仕上

## コードハンガーの使い方と取り付け方

灯具の吊下げ位置は、コードハンガーを使い調整してください。

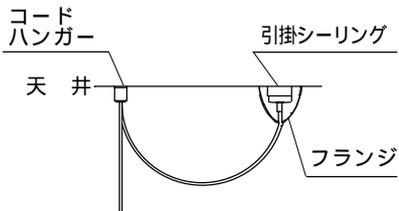


ベースからキャップをはずす。

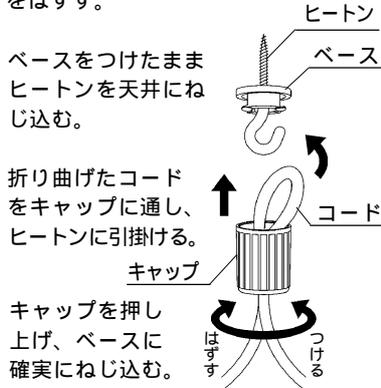

## 傾斜天井に取り付ける場合

付属のコードハンガーを使用すれば45度までの傾斜天井に取り付けることができます。


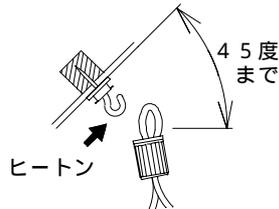


必ずヒートンの開口部が上を向くように取り付けてください。

### 注意

コードハンガーの取り付けは天井の補強材のある位置に行ってください。

## 取付ピッチ

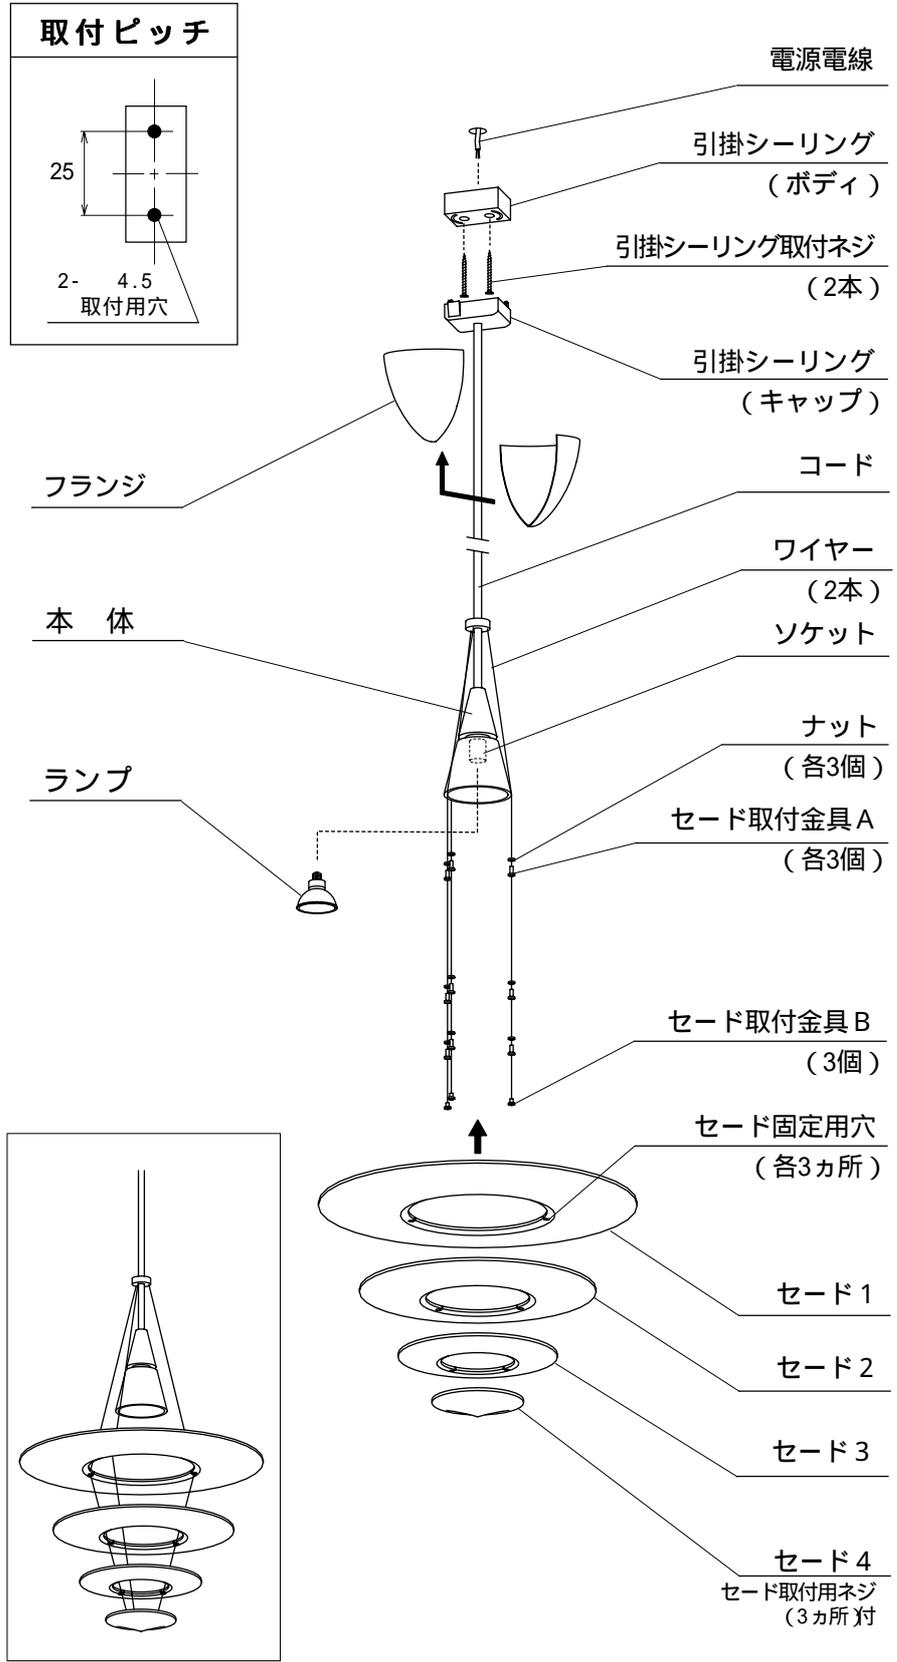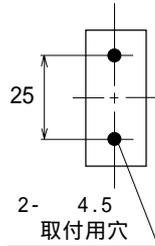

## 付属品

- ランプ (ウシオライティング製 ハロゲンランプ 65W) .....
- 品番：JDR110V-65WLW/K
- フランジ × 1 .....
- コードハンガー × 1 .....

# 取付順序

図1 フランジの取り付け方法

おのおののフランジの凹部、凸部を合わせ、スライドさせて取り付けてください。


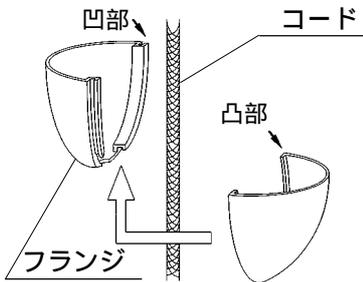


図2

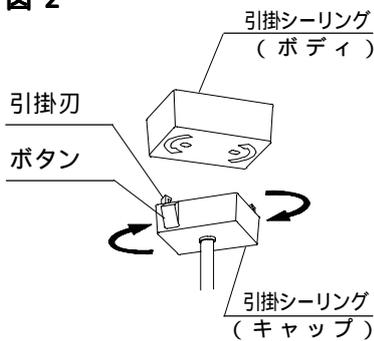

● 本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。

- ⚠ 警告 点灯中と消灯後のランプ、ソケット、本体にはしばらくは手をふれないでください。やけどの恐れがあります。
- ⚠ 警告 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ⚠ 警告 ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。
- ⚠ 警告 電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。接続に不備があると、接続不良による発熱、火災の原因となります。
- ⚠ 警告 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。
- ⚠ 警告 器具の取り付けは、取り付け天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。
- ⚠ 注意 取り付けした器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
- ⚠ 注意 セード、ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

天井面に下図の引掛シーリング(ボディ)が付いている場合は、そのままお客様がお取り付けできます。  
丸型引掛シーリング(ボディ)には標準よりも厚みのあるものがあります。それにフランジを取り付けると天井面から多少浮いてしまうこともあります。ご了承ください。



1 電源電線を引掛シーリング(ボディ)に接続し、引掛シーリング取付ネジ(2本)で天井に取り付けてください。

⚠ 警告 引掛シーリング(ボディ)の取り付けは専門の電気工事に依頼してください。

2 コードにフランジを取り付けてください。(図1参照)  
フランジは分割した状態で梱包されています。取り付けの際は、コードをはさみ込みながら合わせてください。

3 引掛シーリング(キャップ)を天井の引掛シーリング(ボディ)に取り付けてください。  
引掛シーリング(キャップ)の2本の引掛刃を引掛シーリング(ボディ)に挿入し、カチッと音がするまで右にまわしてください。(図2参照)


引掛シーリング(キャップ)のはずしかた

ボタンを押し、そのまま左方向へまわしてください。


4 フランジを押し上げて、引掛シーリングがかくれるように天井に密着させてください。

5 セード1をワイヤー(3本)に取り付けてください。ワイヤーにあるセード取付金具A(各3個)からナット(各3個)を外してください。ワイヤー(3本)をセード固定用穴(各3ヶ所)に通して、セード取付金具A(各3個)を引掛けてナット(各3個)で確実に取り付けてください。

次にセード2、セード3を取り付けてください。(右図参照)

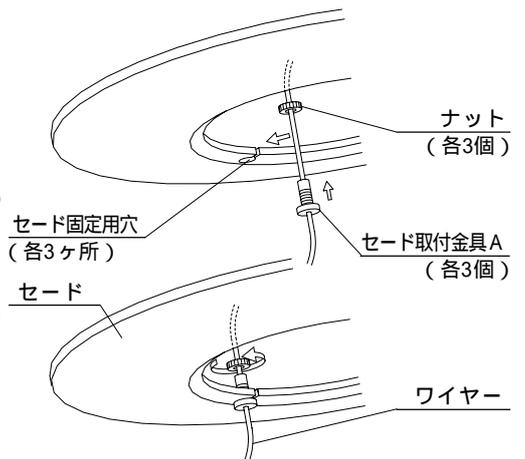

6 セード4をセード取付金具B(3個)で、セード取付用ネジ(3ヶ所)に確実に取り付けてください。(右図参照)

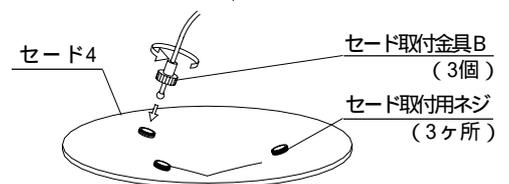


7 ソケットにランプをねじ込んでください。

⚠ 警告 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。火災の原因となることがあります。

## 警告

点灯中と消灯後のランプ、ソケット、本体にはしばらくは手をふれないでください。やけどの恐れがあります。

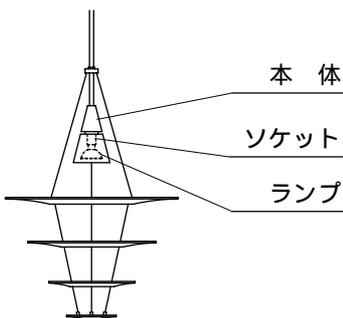

# 照明器具使用についての安全上のご注意

## ⚠ 警告

	<p><b>火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。</li> <li>器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。</li> <li>器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。</li> </ul>
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>器具及び部品の改造をしないでください。</li> <li>器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</li> </ul>
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。</li> </ul>
	<p><b>感電のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</li> </ul>

## ⚠ 注意

<ul style="list-style-type: none"> <li>この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。<b>感電・火災の原因</b>となります。</li> <li>器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。<b>感電・火災の原因</b>となります。</li> <li>器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。<b>器具の変形や火災の原因</b>となることがあります。</li> <li>点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。<b>やけどの原因</b>となることがあります。</li> <li>器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。<b>器具落下の原因</b>となることがあります。</li> <li>グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、<b>落下によるけが・物損の原因</b>となることがあります。</li> <li>器具は<b>定期的に（6ヶ月程度）保守点検</b>をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。</li> </ul>
---

## お願い

<ul style="list-style-type: none"> <li>ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。</li> <li>ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。</li> <li>器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりにしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。</li> </ul>
--

ルイスポールセンジャパン株式会社  
 〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル3F  
 TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478

取付方法等、技術的内容に関しての  
お問い合わせ先  
 TEL 048-969-5288  
 平日 10:00～12:00 13:00～18:00  
 (土・日・祝日休み)

ペンダント

**louis  
poulsen**

HEAD OFFICE :  
 DENMARK  
 Louis Poulsen Lighting A/S  
 NORWAY  
 Louis Poulsen Lighting A/S

FINLAND  
 Louis Poulsen OY  
 SWEDEN  
 Louis Poulsen Lighting AB

FRANCE  
 Louis Poulsen & Cie S.A.R.L.  
 SWITZERLAND  
 Louis Poulsen AG

GERMANY  
 Louis Poulsen & Co.GmbH  
 UK  
 Louis Poulsen UK Ltd.

NETHERLAND  
 Louis Poulsen B.V.  
 USA  
 Poulsen Lighting Inc.