



部品名称と器具の取付方法

□ 分解図

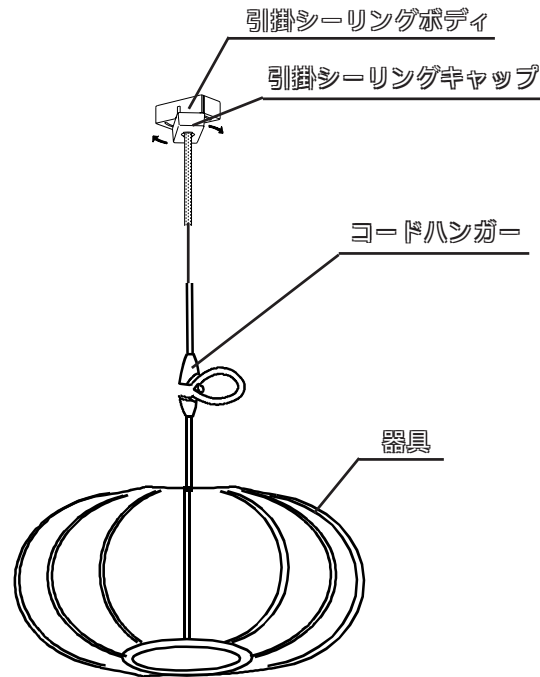

□ 角型引掛シーリングボディの取り付け電気工事の際は十分な長さの取付ネジ 2 本で天井の補強材のある位置に取り付けてください。

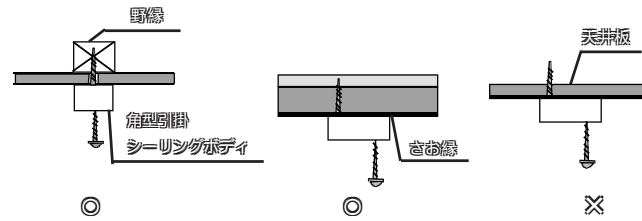

1. 引掛シーリングキャップの 2 本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入し、カチッと音がするまで右にまわしてください。
 2. コードを適当な長さにコードハンガーにて調節してください。
 - 3 ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
 4. プルスイッチつまみを引き点滅の確認をしてください。
- < P - 5 8 3 > は 3 0 0 W → 1 0 0 W → 豆球 → OFF の切替となります。
- < P - 5 9 5 > は 1 8 0 W → 6 0 W → 豆球 → OFF の切替となります。


□ 器具のお手入れ方法

- お手入れの際は必ず電源を切ってください。
- ほこりなどで汚れたときはブラシで軽くはたき落とし、水をひたした布でふきますとシミがでることがありますので布はかたくしぼってからふいてください。
- 塗装されている木やニス仕上げの自木などにはサンドペーパーのご使用は絶対さけてください。

本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

引掛シーリングキャップの取外し方法

- ・引掛シーリングキャップのボタンを押しながら左へ回してください。

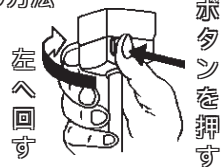

定格表

カタログ番号	型 番	使用電圧	消費電力	適合ランプ
P-583	11PF-O1M1-CO	100V	300W	E26 普通ランプ 100W×3
P-595	11PF-O2M7-CO	100V	180W	E26 普通ランプ 60W×3

取扱説明書

白熱灯ペンダント

取説No. 11P001A2

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいます。誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目 次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：保守・お手入れ・アフターサービス等
- 4 ページ：取付方法、部品名称、定格表等

ご不明な点がございましたら販売店にご相談ください。

保管用

照明器具（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告

!	火災のおそれがあります 電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります 取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
⚠	火災のおそれがあります 器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
⊘	落下によるけがのおそれがあります 取付け部のまわりに、極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

⚠ 注 意

電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同径のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。グロ - ブ、セ - ド及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

お 願 い

電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告		
	火災のおそれがあります 器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります 器具及び部品の改造をしないでください。 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意	
器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。 器具の近くに温度の高くなるスト－プや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。 器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。 グロ－プ、セ－ド及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 落下によるけがの原因となることがあります。 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ヶ月に１回程度）清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。	 

お 願 い	
・ぬれた手で器具にさわらないでください。 ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。 ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。 ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。 ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ペンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。	

保守とお手入れのしかた

○異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

○ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

○ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。

○グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行なってください。

○木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。


○ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。

○器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。

○明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ヶ月に１回程度）清掃、点検してください。



○器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

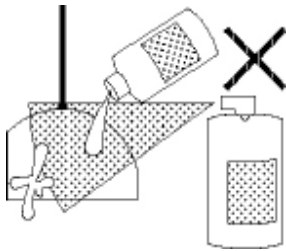

アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、表の「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館 ダ・ドリアダ 青山	〒100-0021 東京都千代田区外神田 1丁目5番10号 TEL(03)3253-5111(代表) 〒107-0062 東京都港区南青山 3丁目16番3号 TEL(03)5770-1611(代表)	東京営業部 〒100-0062 東京都千代田区神田駿河台 3丁目4番地 TEL(03)3253-5143(代表) 名古屋本館ビル10階 TEL(03)3253-5150(代表) 名古屋本館ビル10階 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西 1丁目10番地 TEL(011)221-1321(代表) ピア2・1ビル6階 TEL(022)227-1251(代表) 仙台本館ビル3階 〒230-0082 神奈川県横浜市中央区不老町 1丁目1番14号 TEL(045)664-2871(代表) 関内駅前エスビル8階	ヤマギワ 名古屋店 名古屋営業所 金沢営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵 1丁目22番20号 TEL(052)931-2111(代表) TEL(052)931-3223(代表) 〒920-0854 石川県金沢市高岡町 3番20号 安田生命ビル6階 TEL(076)222-6733(代表)
-------------------------------	--	--	---------------------------------	---

ヤマギワ 大阪照明館 近畿営業部 高松営業所 広島営業所 福岡営業所 千葉出張所 宇都宮出張所 高崎出張所 新潟出張所 静岡出張所	〒540-0057 大阪府中央区北久宝寺町 3丁目6番1号 TEL(06)6253-6561(代表) 清池ビル1階 〒540-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町 3丁目6番6号 TEL(06)6253-6721(代表) 御堂筋センタービル2階 〒760-0062 香川県高松市植上町 3丁目8番11号 TEL(0878)89-3095(代表) クリエイトビル302 〒730-0082 広島県広島市中区立町 2番25号 TEL(082)249-5255(代表) 広島ロブロビル9階 〒810-0073 福岡県福岡市中央区築港 2丁目1番10号 TEL(092)721-5561(代表) 福岡ロブロビル7階 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央 4丁目10番8号 TEL(043)225-0061 コーケンボイス902 〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉 4丁目18番19号 TEL(028)688-1002 ワタナベハイツ101 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL(0273)62-6920 三恵レジデンス107 〒950-0912 新潟県新潟市南區口 1丁目1番20号 TEL(025)247-7243 新潟駅前ハイツ104 〒420-0072 静岡県静岡市二番町 7番6号 TEL(054)273-5305 ローズガーデン406
---	--

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。