



取扱説明書

部品名称と器具の取付方法


■取付ピッチ

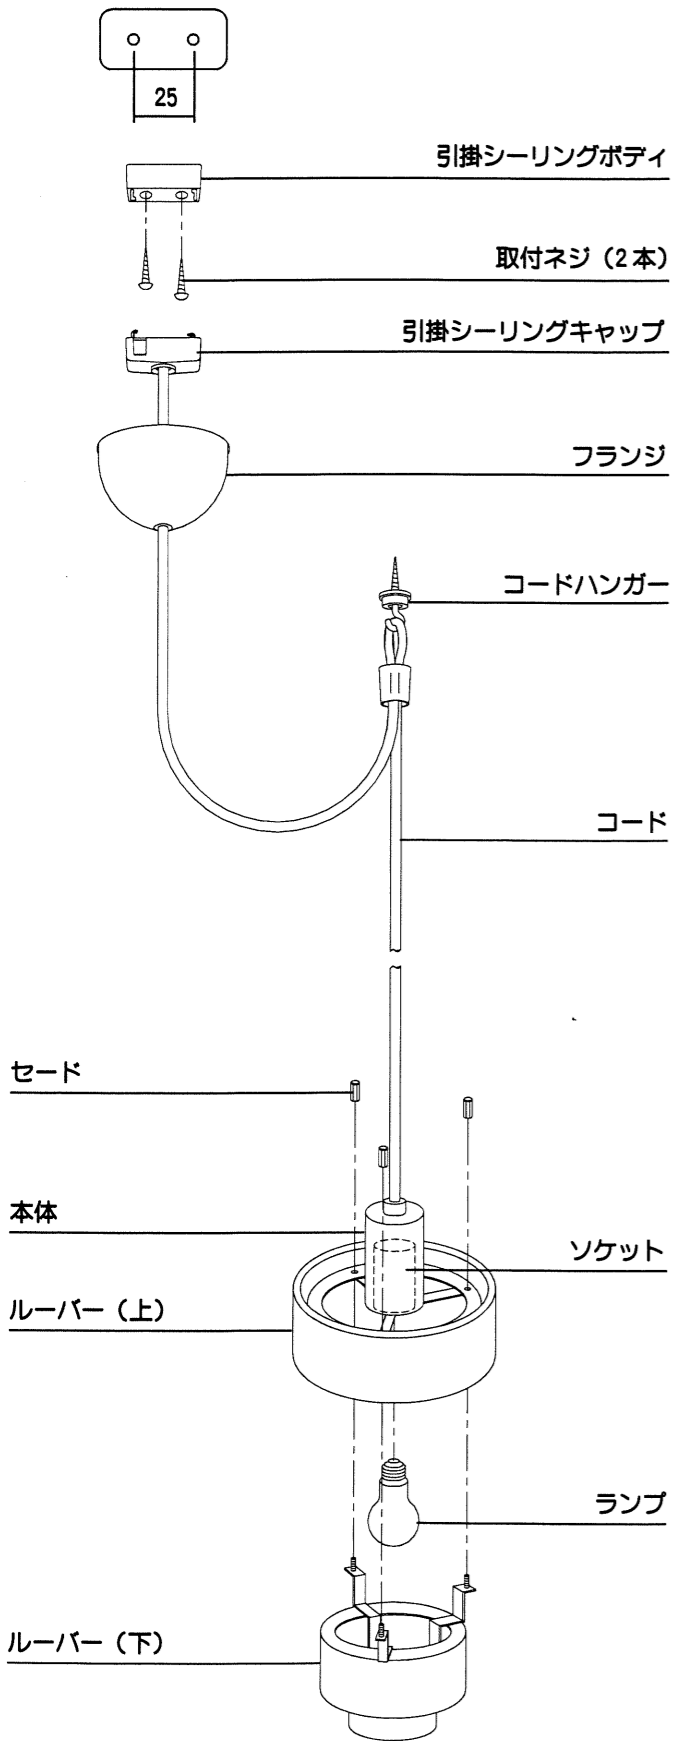

●天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合はそのままお客様がお取付できます。

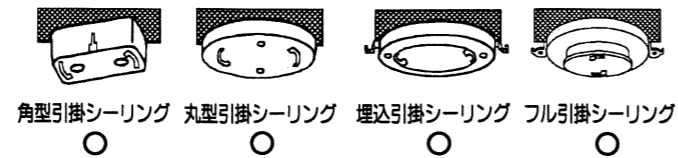

●上図のシーリングボディが付いていない場合は、専門電気工事店へご依頼してください。シーリングボディの取付け電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取付けてください。

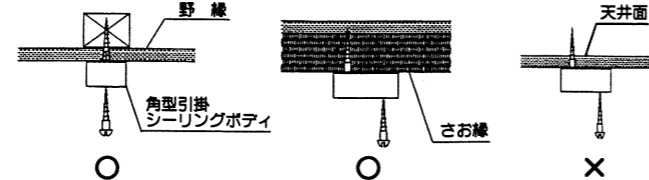

●天井面よりボルトがでてくる場合についても、専門の電気工事店へご依頼ください。

- 引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入し、カチッと音がするまで右にまわしてください。フランジを押し上げ、天井に密着させてください。
 - ・フランジには方向性があります。角型引掛シーリングの場合は I 印と引掛シーリングの長方向を合わせよう埋め込んでください。
 - ・埋込引掛シーリングの場合は II 印と引掛シーリングの長方向を合わせよう埋め込んでください。

注) 埋込引掛シーリング・丸型引掛シーリング・フル引掛シーリングに取付けした際は多少フランジが浮きますが、ご了承ください。

- ルーバー (下) を持って、ローレットナット (3個) をはずします。
- ランプをソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類及びワット数以下のものをご使用ください。
- ルーバー (下) をルーバー (上) にセットし、ローレットナット (3個) で確実に固定してください。
- コードハンガーを天井の補強材のある位置に取り付けて、器具の高さを調整してください。

※ コードハンガー使用時のみ、45度以下の傾斜天井に取付け可能です。

引掛シーリングキャップのはずしかた

・ボタンを押し、そのまま左方向へまわしてください。

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店 (有資格者) におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。

yamagiwa

目次

- 1 ページ : 照明器具 (施工) についての安全上のご注意
- 2 ページ : 照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ : 定格表・保守とお手入れのしかた・アフターサービス等
- 4 ページ : 部品名称と器具の取付方法

ご不明な点がありましたら販売店にご相談下さい。

保管用

照明器具 (施工) についての安全上のご注意

警告



火災のおそれがあります。

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります。

- ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります。

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプを取付ける際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります。

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります。

- ◇取付部のまわりに、極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでください。

注意








- ◇電気工事は電気工事店 (有資格者) におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同径のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

お願い



電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

警告

	<p>火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は使用しないでください。</p>	
	<p>やけどのおそれがあります ◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。</p>	
	<p>感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</p>	
	<p>感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙りが出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。</p>	
	<p>感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</p>	

注意

<p>◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。</p> <p>◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。 （使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）</p> <p>◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取り付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。</p> <p>◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。</p> <p>◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。 器具の変形や火災の原因となることがあります。</p> <p>◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。</p> <p>◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。</p>		
---	---	---

お願い

- ぬれた手で器具をさわらないでください。
- 点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりにしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。



定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
PM020S	銀	62PJ-03B3-1S	交流 100V	60W	E17PS35 ミニクリプトンランプ ホワイト 60W x 1	0.7kg
PM020W	白	62PJ-03B3-1W				

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙りが出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数 以下のものをご使用ください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりとはねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴の扱わないでください。
- 器具に殺虫剤をかけたりに、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりはらってください。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

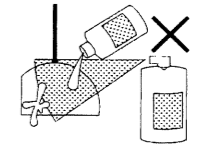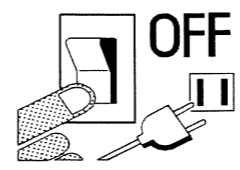

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店、工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館 TEL (03) 3253-5111 (代表)	ヤマギワ大阪 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL (06) 6258-6711 (代表) 御堂筋センタービル1・2階
東京営業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5143 (代表) ヤマギワリビナ本館	近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL (06) 6258-6721 (代表) 御堂筋センタービル2階
外高営業本部 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5150 (代表) ヤマギワリビナ本館	金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2-1ビル7階	高松営業所 〒760-0062 香川県高松市堀上町3丁目8番11号 TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302
仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号 TEL (022) 227-1251 (代表) 第5タカノホルビル8階	広島営業所 〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1丁目1番68号 TEL (082) 568-5371 (代表) 広島ハレスビル2階
横浜営業所 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目89番1号 TEL (045) 664-2871 (代表) 尾上町スカイビル503	福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL (092) 721-5661 (代表) ORE福岡赤坂ビル7階
ヤマギワ 名古屋 TEL (052) 931-2111 (代表)	宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 TEL (028) 638-1002 マスミトータルビル2階
名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-3223 (代表)	高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL (0273) 62-6920 三恵シジヤンス107
	静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305 ローズガーデン406 1080

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。