

取扱説明書


Artemide

TOLOMEO TERRA

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。この説明書は大切に保管ください。

各部のなまえと取付けかた

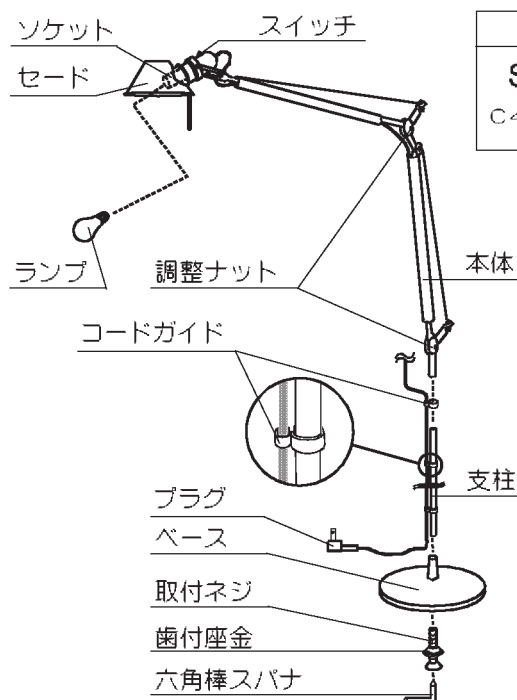

本品の規格および外観は改良のために予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カタログ番号/型番	色 種	定格・適合ランプ	質量
S 1 3 4 9 S C4SA-O9Z1-AS	S:シルバー色	AC100V 60W E17 PS35 ミニクリプトンランプホワイト 60W×1	7.8 kg

- ①支柱にベースをセットし、下面より歯付座金と取付ネジを使用して、付属の六角棒スパナで確実に締め付けます。
不完全な取り付けは、転倒の原因となります。
 - ②コードをコードガイドにはめ込んでから、コードガイドを支柱に通して、コードを支柱に固定したのち本体を支柱に差し込みます。
不完全な取り付けは、転倒の原因となります。
 - ③付属のランプをソケットにねじ込んでください。
不適正なご使用は、火災・やけど等の原因となります。
 - ④プラグをコンセントに差し込み、ランプの点滅は灯具のスイッチで行ってください。不完全な差し込みは、漏電・火災等の原因となります。
- 可動部の調整ナットは常時、確実に締め付けてご使用ください。
 - 本体は後方へは可動できません。無理な可動は器具破損の原因となりますのでおやめください。
 - 器具を移動させる場合には、本体をベースより外し、本体とベースを別々に移動し、再度組立てください。
ベースごと移動させようとしますと、本体の破損等の原因となります。
 - 長期間ご使用にならない場合は、電源プラグはコンセントから抜いておいてください。

安全に関するご注意

⚠警告




感電・火災の原因となります。

- ◇ランプ交換の際は、本体表示及び取扱説明書に従って、必ず電源を切り、指定されたランプを使用してください。
- ◇異常を感じたら速やかにコンセントから抜き、販売店・電気工事店にご相談ください。



感電・火災の原因となります。

- ◇器具をおよび部品を改造しないでください。
- ◇器具の隙間に異物（金属や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
- ◇電源コードを加工したり無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
- また、電源コードに重いものをのせたり、電熱器具に近づけたりしないでください。

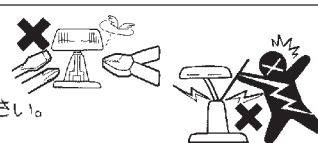


やけどのおそれがあります。

- ◇点灯中及び消灯直後のランプは、大変熱くなっています。手を触れないでください。
- またランプ交換の際は、ランプが冷えるのを待って、作業を開始してください。




火災の原因となります。

- ◇器具に表示された以外のランプを使用しないでください。
- ◇不安定な場所で使用しないでください。
- ◇カーテン・揮発物などの燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具を布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
- ◇被照射面との距離は、近接照射限度距離以下に近づけないでください。
- ◇器具を壁などに立て掛けたり、傾けたり、倒したりしたまま使用しないでください。

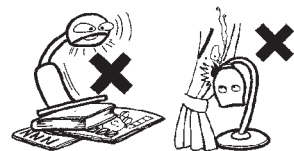

⚠注意


- ◇器具の近くに温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。
器具の変形・火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内専用で、また5～35℃の範囲で使用するよう設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に水を掛けたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で器具や電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったりして振動や衝撃を加えないでください。
落下によるけがの原因となります。
- ◇電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電・火災の原因となります。
- ◇明るく安全にご使用いただくため定期的（6ヶ月1回程度）に清掃・点検してください。
器具のネジや部品のゆるみ・脱落・損傷・コードのいたみが無い点検してください。
プラグやコンセント回りのほこりやゴミは、乾いた布で拭き取ってください。発火・火災の原因となります。

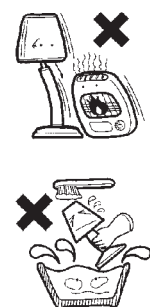

ランプの交換方法



必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

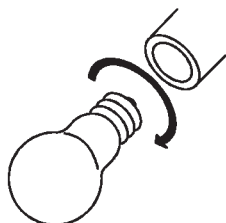

カタログ番号	定格・適合ランプ
S1349S	E17 ミニクリプトンランプホワイト 60W×1

- 本体表示に従って、左記のランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと火災の原因になります。
 - 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。手をふれないでください。やけどの原因になります。
 - ゆるみ・ガタ等がないように、ソケットの奥までねじ込んでください。
- 不備がありますと火災・感電・不点灯の原因となります。

ランプ交換は必ず電源を切って約20分待ってから行ってください。

保守とお手入れ



必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。



- 器具のすきまに金属類（針金・ピン等）を差し込まないでください。感電の原因になります。
- 点灯および消灯直後のランプは高温になっています。手をふれないでください。やけどの原因になります。



- 器具が汚れた場合は水でしめしたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。又、金属みがきサンドペーパー等は使用しないでください。
- 感電・火災、器具の破損・錆の原因になります。

- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。
- 器具の変質・変色の原因になります。



- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプが切れていないか？
 - ・ランプがソケットに確実にハマっているか？

- ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、速やかに電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。



愛情点検

【お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでもご覧になれる所に、大切に保存してください。】



アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、表の「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
リビナ本館	TEL(03)3253-5111(代表)
東京営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
	TEL(03)3253-5143(代表)
外商営業本部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
	TEL(03)3253-5150(代表)
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
	TEL(011)221-1321(代表)
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号
	TEL(022)227-1251(代表)
横浜営業所	〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目89番1号
	TEL(045)664-2871(代表)
ヤマギワ	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
名古屋	TEL(052)931-2111(代表)
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
	TEL(052)931-3223(代表)

ヤマギワ大阪	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
	TEL(06)6258-6711(代表)
近畿営業部	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
	TEL(06)6258-6721(代表)
金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
	TEL(076)222-6733(代表)
高松営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
	TEL(0878)39-3195(代表)
広島営業所	〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1丁目1番68号
	TEL(082)568-5371(代表)
福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
	TEL(092)721-5661(代表)
宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号
	TEL(028)638-1002
高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
	TEL(0273)62-6920
静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
	TEL(054)273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

1080