

ランプの交換方法

⚠ 注意 **必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。**

カタログ番号	定格・適合ランプ
S 1 7 9 4 S 1 7 9 4 S	ローボルトハロゲンランプ (低圧型)
S 2 3 5 1 S 2 3 5 1 S	GY6.35 12V 50W × 1

- 本体表示に従って、左記のランプを使用してください。
指定以外のランプを使用しますと火災の原因になります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。
手をふれないでください。やけどの原因になります。
- ゆるみ・ガタ等がないように、ソケットの奥まで差し込んでください。
不備がありますと火災・感電・不点灯の原因となります。
- ランプには素手でさわらないでください。万一、指紋や汚れ、脂等
が付いた場合はアルコール・中性洗剤などで拭いてください。
不備がありますとランプの破損・不点灯の原因となります。

ランプ交換は必ず電源を切って約20分待ってから行ってください。

保守とお手入れ

⚠ 注意 **必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。**




- 器具が汚れた場合は水でしめしたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。
器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
又、金属みがきサンドペーパー等は使用しないでください。
感電・火災・器具の破損・錆の原因になります。

- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。
器具の変質・変色の原因になります。

- 器具のすきまに金属類（針金・ピン等）を差し込まないでください。
感電の原因になります。

- 点灯中および消灯直後のランプは高温になっています。手をふれないでください。
やけどの原因になります。

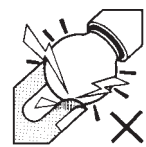

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプが切れていないか？
 - ・ランプがソケットに確実にハマっているか？

- ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、速やかに電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。

〔 お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでもご覧になれる所に、大切に保存してください。〕



アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご相談ください。部品についてのお問い合わせは、表の「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館 ダ・ドリアテ 青山	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5111 (代表)
東京営業部	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号 TEL (03) 5770-1511 (代表)
外商営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL (03) 3253-5143 (代表) 龍名館本店ビル10階
札幌営業所	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL (03) 3253-5150 (代表) 龍名館本店ビル10階
仙台営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2・1ビル6階
横浜営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL (022) 227-1251 (代表) 仙台松村ビル3階
ヤマギワ 名古屋店 名古屋営業所	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL (045) 664-2871 (代表) 関内駅前ビル8階
	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-2111 (代表)
	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-3223 (代表)

ヤマギワ 大阪照明館 近畿営業部	〒541-0057 大阪府中央区北久宝寺町3丁目6番1号 TEL (06) 6258-6561 (代表) 鴻池ビル1階
金沢営業所	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL (06) 6258-6721 (代表) 御堂筋センタービル2階
高松営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
広島営業所	〒760-0062 香川県高松市堀上町3丁目8番11号 TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302
福岡営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 TEL (082) 249-5255 (代表) 広島ロプロビル9階
宇都宮出張所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL (092) 721-5661 (代表) 福岡ロプロビル7階
高崎出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 TEL (028) 638-1002 マスミートリアルビル2階
静岡出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小川木町2006番5 TEL (0273) 62-6920 三恵レジデンス107
	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305 ロースガーデン4060360

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

取扱説明書

Artemide

NESTORE

yamagiwa


このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。この説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。この説明書は大切に保管ください。

定格・適合表


カタログ番号	型番	色種	使用電圧 / 消費電力	適合ランプ (同梱品)	器具寸法	質量
S 1 7 9 4 S 1 7 9 4 S	C4SF-09Z9-1B・S	— (B): 黒色	AC100V/45W	ローボルトハロゲンランプ (低圧型) GY6.35 12V 50W × 1	高: 1365 (MAX) 巾: φ240 奥: 1055 (MAX)	2.8 kg
S 2 3 5 1 S 2 3 5 1 S	C4SA-24Z8-AB・S	S: ニッケル色			高: 2070 (MAX) 巾: φ240 奥: 1055 (MAX)	5.9 kg

各部のなまえと取付けかた

■ S 1 7 9 4

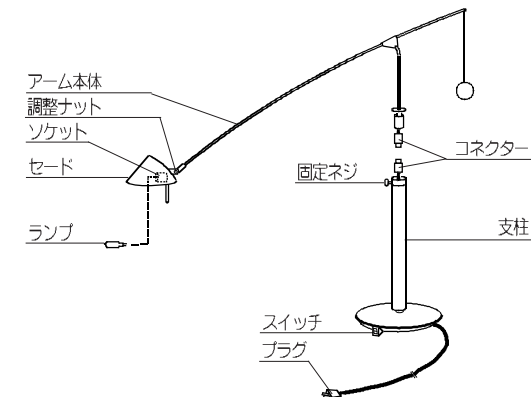

■ S 2 3 5 1

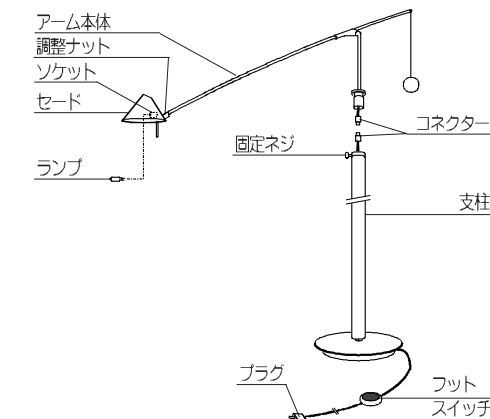

- ①アーム本体側のコネクターと支柱側のコネクターを確実に接続します。
不完全な接続は **漏電・火災等の原因となります。**
- ②アーム本体を支柱にセットし、固定ネジで確実に固定します。
不完全な取付けは **器具落下の原因となります。**
- ③付属のランプを裏面の「ランプの交換方法」に従い、確実に行ってください。
不適正なご使用は **火災・やけど等の原因となります。**
- ④プラグをコンセントに差し込み、ランプの点灯・消灯は、S 1 7 9 4 の場合は支柱基部のスイッチ（上図参照）で、S 2 3 5 1 の場合はフットスイッチ（上図参照）で行ってください。
不完全なプラグの差し込み・乱暴なスイッチ操作などは **漏電・火災等の原因となります。**
- 可動部の調整ネジは常時、確実に締め付けてご使用ください。
- 長期間ご使用にならない場合は、電源プラグはコンセントから抜いておいてください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 不安定な場所で使用しないでください。 **落下・感電・火災の原因となります。**
- セードを布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。 **火災の原因となります。**
- 器具を改造しないでください。 **落下・感電・火災の原因となります。**
- 電源コードを加工したり無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又、電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 **火災の原因となります。**
- ランプ交換の際は、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。
指定以外のランプを使用しますと、 **火災・器具破損の原因となります。**
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。 **感電・火災の原因となります。**

⚠ 注意

- 器具の近くに温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。
器具の変形・火災の原因となります。
- この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するよう設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。 **感電・火災の原因となります。**
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切って、約20分間待ってから行ってください。 **感電・やけどの原因となります。**
- 器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったりして振動や衝撃を加えないでください。
落下によるけがの原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。 **感電・火災の原因となります。**
- 3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）