

取扱説明書

電気工事店様へ・・・工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。

部品名称

器具の組立とご使用方法

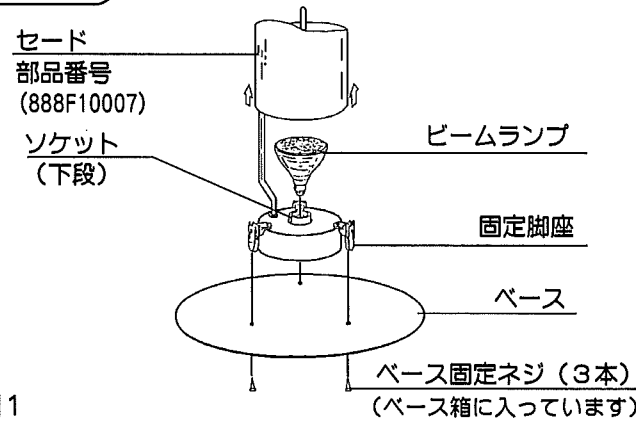


図1

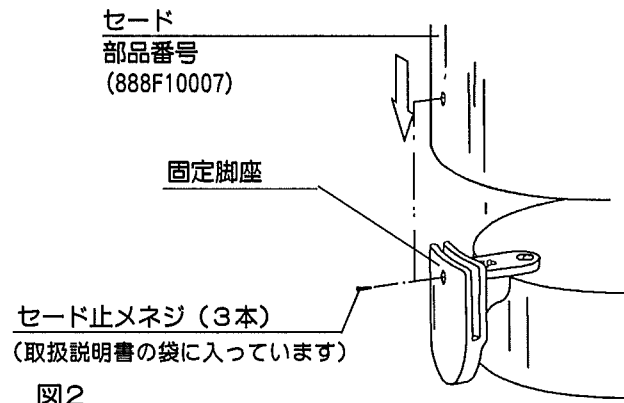


図2

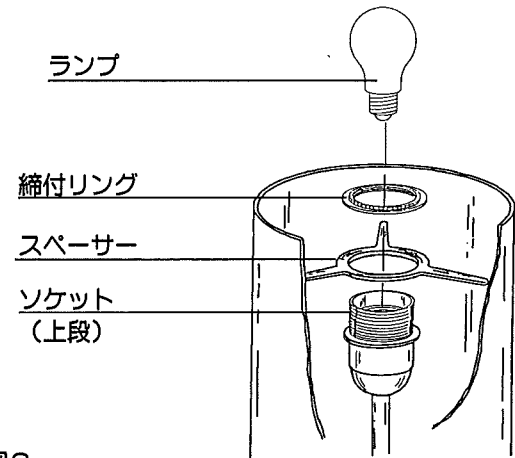


図3

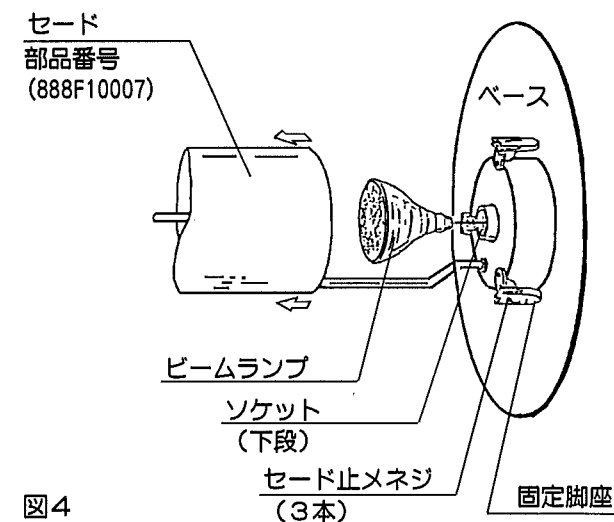


図4

※器具を組み立てる前に各パーツのご確認を行ってください。
特にネジは、組立時に間違いやすいのでしっかりと分けておいてください。この器具には2種類のネジを使いますが、それぞれ梱包されている場所が違いますので、組立時に正しいネジを使われますように注意願います。（左図参照）

1. セードを完全に引き抜いてください。（図1）
2. ベースを固定脚座にセットします。（図1）
・ベースの裏側からベース固定ネジ（3本）で止めてください。
※タッピングネジですから、何度も使いますとネジが効かなくなりますのでご注意ください。
3. ビームランプ（PAR38/150W）を下段のソケットにセットします。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。（図1）
4. セードを固定脚座に戻します。（図2）
・固定脚座の溝にセードを差し込み、セード止めネジ（3本）で仮止め（ネジをゆるめに締めてください）します。
・3ヶ所の仮止めが終わりましたら、強く締めて固定してください。
5. 上段のソケットにスペーサーを入れて、締付リングを回し締め付けて確実に固定してください。（図3）
6. ソケット（上段）にランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。（図3）

ランプ交換方法

- ・下段のランプ交換の場合
 - ①器具を横倒しにしてください。楽にランプ交換が行えます。
 - ②セード止めネジ（3本）をドライバーでゆるめて、セードを横に抜いてください。
注）セードに横からの力が加わりますと、破損する恐れがありますので、まっすぐ抜いてください。
 - ③ランプを交換します。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
 - ④以下の工程は、上記”器具のご使用方法”の4を行ってください。
- ・上段のランプ交換の場合（図3）
上段のランプはセードをはずさなくても交換できます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

部品を購入の際は（ ）内の部品番号でお問い合わせください。

お客様へ このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

目次

- 1 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 2 ページ：保守とお手入れのしかた、お願い
- 3 ページ：定格表、完成図、アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ：部品名称、器具のご使用方法

保管用

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意


⚠ 警 告	
	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 ◇又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 ◇又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。
	やけどのおそれがあります ◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注 意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
- ◇感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
- ◇定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
- ◇落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- ◇感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。
- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

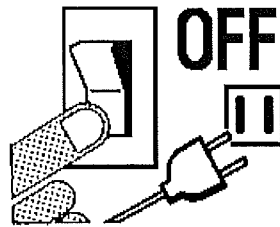

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。

お 願 い

- ハロゲンランプの表面に、素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因になります。ランプ表面の汚れは、アルコールなどを浸した布でふき取り、乾かしてからご使用ください。
- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

定格表


カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
S2106	-	F1SA-09Z9-20	交流 100V	210W	E26 普通ランプシリカ 60W×1 E26 ビームランプ 150W (PAR38) ×1 (フラット形)	11.0kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。



STYLOS
designed by
ACHILLE CASTIGLIONI

■ 完成図

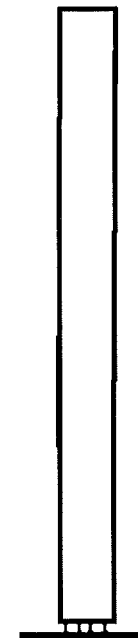

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
リビナ本館 TEL (03) 3253-5111 (代表)
ダ・ドリアダ 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番3号
青山 TEL (03) 5770-1511 (代表)
東京営業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
TEL (03) 3253-5143 (代表) ヤマギワリビナ本館
外商営業本部 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
TEL (03) 3253-5150 (代表) ヤマギワリビナ本館
札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2-1ビル7階
仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号
TEL (022) 227-1251 (代表) 第5タカノホルビル8階
横浜営業所 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目89番1号
TEL (045) 664-2871 (代表) 尾上町スカイビル503
ヤマギワ 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
名古屋 TEL (052) 931-2111 (代表)
名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL (052) 931-3223 (代表)

ヤマギワ大阪 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL (06) 6258-6711 (代表) 御堂筋センタービル1・2階
近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL (06) 6258-6721 (代表) 御堂筋センタービル2階
金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302
広島営業所 〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1丁目1番68号
TEL (082) 568-5371 (代表) 広島パレスビル2階
福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
TEL (092) 721-5661 (代表) ORE福岡赤坂ビル7階
宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号
TEL (028) 638-1002 マスミトータルビル2階
高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
TEL (0273) 62-6920 三恵レジデンス107
静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
TEL (054) 273-5305 ローズガーデン406

0780

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。