

## 取扱説明書

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。  
 ございます。この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。

保管用

yamagiwa

## 照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

ご不明な点がございましたら  
 販売店にご相談ください。

## ⚠ 警告


|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇不安定な場所で使用しないでください。</li> <li>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。</li> <li>又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</li> <li>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</li> </ul>                                                                        |
|  | <p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具及び部品の改造をしないでください。</li> <li>◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</li> <li>◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。</li> <li>◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。</li> </ul>   |
|  | <p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。</li> </ul> <p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</li> </ul>                                                                                                                                  |

## ⚠ 注意

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。</li> <li>感電や火災の原因となることがあります。</li> <li>◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。</li> <li>◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。</li> <li>◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。</li> <li>定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。</li> <li>◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。</li> <li>◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。</li> <li>◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。</li> <li>落下によるけがの原因となることがあります。</li> <li>◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。</li> <li>感電・火災の原因となります。</li> <li>◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。</li> <li>◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。</li> <li>◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。</li> <li>・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。</li> <li>・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。</li> <li>発火・火災の原因となることがあります。</li> </ul> |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## お願い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- ・お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

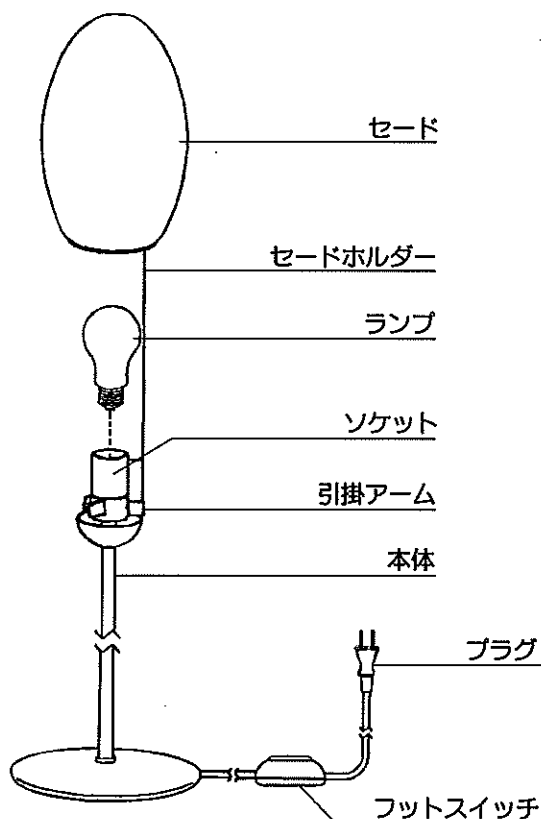

# FLOS

フロス・ブレラ F1/F2/F3

## FLOS BRERA/F1/F2/F3

designed by

### ACHILLE CASTIGLIONI

1. ソケットにランプをねじ込みます。  
器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
2. セードをセットします。  
セードホルダーを引掛アームに垂直におろし、時計回りにまわして、カチッと音がするまで確実に取り付けてください。
3. コンセントにプラグを差し込みます。  
器具の点滅はフットスイッチで行なってください。

### 定格表

| カタログ番号 | 色    | 型番           | 使用電圧 | 消費電力 | 適 合 ラ ン プ              | 質 量    |
|--------|------|--------------|------|------|------------------------|--------|
| S2358B | 黒    | F1SA-13Z1-1B | 100V | 60W  | E26 普通ランプ シリカ<br>60W×1 | 6.7 kg |
| S2358N | クローム | F1SA-13Z1-1N |      |      |                        | 6.7 kg |
| S2359B | 黒    | F1SA-14Z9-1B |      |      |                        | 6.3 kg |
| S2359N | クローム | F1SA-14Z9-1N |      |      |                        | 6.3 kg |
| S2360B | 黒    | F1SA-15Z6-1B |      |      |                        | 6.2 kg |
| S2360N | クローム | F1SA-15Z6-1N |      |      |                        | 6.2 kg |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

0508



アフターサービスのお問い合わせ

**yamagiwa**

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号  
 リビナ本館 TEL (03) 3253-5111 (代表)  
 ダ・ドリアア 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号  
 青山 TEL (03) 5770-1511 (代表)  
 東京営業部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地  
 TEL (03) 3253-5143 (代表) 龍名館本店ビル10階  
 外商営業本部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地  
 TEL (03) 3253-5150 (代表) 龍名館本店ビル10階  
 札幌営業所 〒060-0032 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地  
 TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2・1ビル6階  
 仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号  
 TEL (022) 227-1251 (代表) 仙台松村ビル3階  
 横浜営業所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号  
 TEL (045) 664-2871 (代表) 関内駅前エスビル8階  
 ヤマギワ 〒460-0906 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号  
 名古屋店 TEL (052) 931-2111 (代表)  
 名古屋営業所 〒460-0906 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号  
 TEL (052) 931-3223 (代表)

ヤマギワ 〒541-0057 大阪府中央区北久宝寺町3丁目6番1号  
 大阪照明館 TEL (06) 6258-6561 (代表) 鴻池ビル1階  
 近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号  
 TEL (06) 6258-6721 (代表) 御堂筋センタービル2階  
 金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号  
 TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階  
 高松営業所 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号  
 TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302  
 広島営業所 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号  
 TEL (082) 249-5255 (代表) 広島ロプロビル9階  
 福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号  
 TEL (092) 721-5661 (代表) 福岡ロプロビル7階  
 宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東郷6丁目7番16号  
 TEL (028) 638-1002 マスミートータルビル2階  
 高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小川木町2008番5  
 TEL (0273) 62-6920 三恵レジテンス107  
 静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号  
 TEL (054) 273-5305 ローズガーデン406

0360

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。