



部品名称と器具の組立方法

■ 分解図


[S2553]

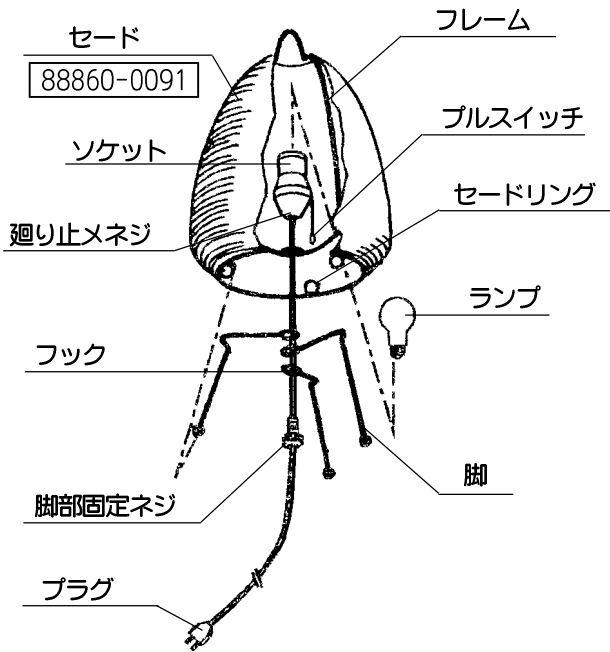

[S2552]

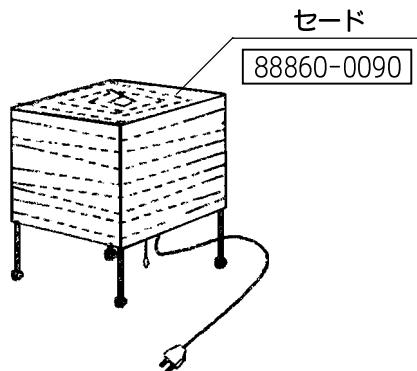

* S2552はセードリング部に脚を十字に通します。

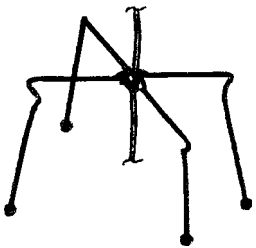

■ 器具の組立方法

1. ソケットにセットしている脚部固定ネジをはずします。
2. フレームをセード内部に入れます。
3. 各々の脚をセードリングに通します。
4. フレーム、脚のフックにコードを通します。
5. ソケットに脚部固定ネジを回し締めつけ、フレーム・脚を確実に固定します。
※ このとき、脚部固定ネジを直接ソケットにねじ込むとコード破損の原因となりますので必ず脚をはさんだ状態でねじ込んでください。
6. 廻り止メネジをねじ込んでください。
7. ランプをソケットにねじ込みます。
器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
8. プラグをコンセントに差し込みます。器具の点滅は、ブルスイッチで行なってください。(ON-OFF)

■ お取扱上の注意

1. コードの抜き差しは、プラグを持って行なってください。コードを持つての抜き差しは、お止めください。
2. ランプは熱を持ちますのでランプおよび器具等にカーテン、紙等が触れないよう、また転倒しやすい場所でのご使用はお避けください。
3. ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って行なってください。

■ 器具のお手入れ方法

- ・ お手入れの際は、必ず電源を切ってください。
- ・ セードがほこりなどで汚れたときは、ブラシなどで軽くはたき落してください。

部品を購入の際は □ 内の部品番号でお問い合わせください。

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

yamagiwa

目次

- 1 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 2 ページ：保守とお手入れのしかた・お願い
- 3 ページ：定格表、アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ：組立方法、部品名称等

保管用

取説No. 60S552A2

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。**火災の原因**となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具の転倒や落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。**感電の原因**となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を**定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検**してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないか調べてください。
 - ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。
発火・火災の原因となることがあります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。**不点灯、ランプ短寿命、落下の原因**となることがあります。

シリーズ商品の紹介

AKARI

イサム・ノグチ氏は、特異な才能のある日系アメリカ人彫刻家として世界に認められ、彫刻の他、アメリカ・イスラエルなどで彫刻庭園を製作したり舞台芸術にも活躍されました。AKARIも和紙と竹をうまく利用することによって作りだされ、Lighting Sculpture [光の彫刻] として、今では日本だけでなく世界に広まっています。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。



- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。

- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。

- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。

- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？

- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
S2552	—	60SJ-01B5-10	100V	40W	E26 普通ランプ シリカ 40W×1	0.3kg
S2553	—	60SJ-02B2-10	100V	40W	E26 普通ランプ シリカ 40W×1	0.3kg

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワリビナ本館	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5111（代表）
ダ・ドリアデ青山	〒107-0062	東京都港区南青山3丁目16番3号	TEL.(03)5770-1511
東京営業部	〒101-0062	東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階	TEL.(03)3253-5143
外商営業本部	〒101-0062	東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階	TEL.(03)3253-5143
札幌営業所	〒060-0002	札幌市中央区北2条西1丁目10番地ピア2・1ビル6階	TEL.(011)221-1321（代表）
仙台営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1丁目13番22号仙台松村ビル3階	TEL.(022)227-1251（代表）
横浜営業所	〒231-0032	横浜市中区不老町1丁目1番14号関内駅前エスビル8階	TEL.(045)664-2871
ヤマギワ名古屋店	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-2111（代表）
名古屋営業所	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-3223
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL.(076)222-6733（代表）
ヤマギワ大阪照明館	〒541-0057	大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号鴻池ビル1階	TEL.(06)6258-6561（代表）
近畿営業部	〒541-0058	大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号御堂筋センタービル2階	TEL.(06)6258-6721（代表）
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302	TEL.(0878)39-3195（代表）
広島営業所	〒730-0032	広島市中区立町2番25号広島ロプロビル9階	TEL.(082)249-5255（代表）
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号福岡ロプロビル7階	TEL.(092)721-5661（代表）
宇都宮出張所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マズミータビル2階	TEL.(028)638-1002
高崎出張所	〒370-0071	高崎市小八木町2008番5三恵レジデンス107	TEL.(0273)62-6920
静岡出張所	〒420-0072	静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL.(054)273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。