

取扱説明書

Artemide

Tolomeo lettura LED
Tolomeo micro tavolo LED
Tolomeo midi tavolo LED



このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

保存用

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇器具コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 又電源コードに重い物をのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注意

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。 ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。 器具の変形や火災の原因となることがあります。 ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。 火災の原因になります。 ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。 感電・火災の原因となります。 ◇器具の保守・お手入れ等で無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付は、確実に行ってください。 落下によるけがの原因となることがあります。 ◇電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。 感電・火災の原因となります。 ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 器具にのネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。 プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。 発火・火災の原因となることがあります。	
--	--



お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取り扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

部品名称と組立方法

* 図は器具の一部を省略、抽象化したものです。

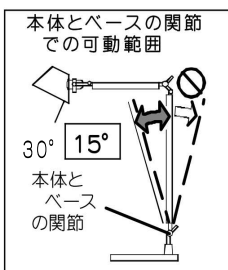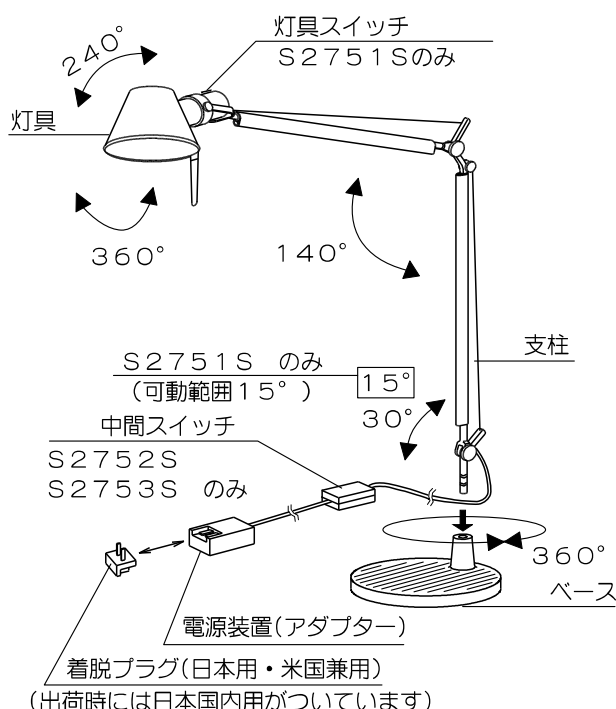

- 可動部の調整ナットは常時、確実に締め付けてご使用ください。
- 本体はベースとの関節で前方に「30°」・「15°」可動します。後方へは可動できません。無理な可動は器具破損の原因となります。
- 器具を移動させる場合には、本体をベースより外し、本体とベースを別々に移動し、再度組立ててください。ベースごと移動させようとしますと、本体の破損等の原因となります。

S2751S (前方可動範囲15°)
S2752S・S2753S (前方可動範囲30°)

※器具を組立る前に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

- ①本体をベースに差込んでください。
- ②灯具や支柱は可動範囲内で行ってください。
(無理な可動は破損の原因になります)
- ③灯具は照射面より20cm以上離してください。
(テーブル面と接触させて点灯しないでください)
- ④コンセントにプラグを差し込んでください。

器具の調光・点滅はスイッチで行ってください。

スイッチを短く押す → 点灯・消灯
スイッチを長く押す → 調光(明⇄暗)

消灯後、再度点灯した際には消した時と同じ明るさになっています。

S2751Sは灯具スイッチを操作してください。
S2752S・S2753Sは中間スイッチを操作してください。


- ⑤器具の銘板シールを剥がさないでください。
剥がした場合、保証できませんのでご注意ください。

- ⑥同梱された他国用電源プラグは、お客様の責任においてご使用ください。

（出荷時には日本国内用がついています
日本国内にてご使用の際は、着脱プラグを
抜かないでください）

他国用プラグ (付属品)

- A 中国用 (CHINA)
B オーストラリア用 (AUSTRALIA)
C ヨーロッパ用 (EU)
D 英国用 (UK)

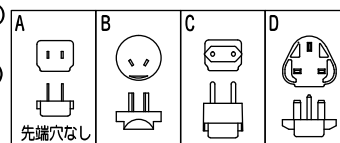

LEDの光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

長時間ご使用されない場合はプラグ付電源装置を必ずコンセントよりはずしてください。

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

定格表

カタログ番号	型番	使用電圧	消費電力	定格・適合ランプ	質量
S2751S	C4MK-03Z5-AS	100~240V	12W	LEDランプ 10W×1 (電球色タイプ 交換不可)	5.2kg
S2752S	C4MK-04Z2-1S		10W	LEDランプ 8W×1 (電球色タイプ 交換不可)	1.7kg
S2753S	C4MK-05Z1-AS				4.0kg

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

本社
東京/法人事業本部
東京/コンシューマー事業本部
中部支店
関西支店
九州支店
札幌営業所
仙台営業所
金沢営業所
高松営業所
広島営業所
<http://www.yamagiwa.co.jp>

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-5-4
〒105-0014 東京都港区芝3-16-13 MARUWAビル
〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-1
〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6 グランスクエア新栄ビル5階
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-9-8 シマノ・住友生命ビル3階
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-1-10 ORE福岡赤坂ビル7階
〒060-0906 札幌市東区北六条東2-3-6 松崎ビル4階
〒980-0013 仙台市青葉区花京院2-1-61 第5タカノボルビル8階
〒920-0901 金沢市彦三町2-1-45 むさしビル5階
〒760-0062 高松市塩上町3-8-11 クリエイトビル302
〒732-0057 広島市東区二葉の里1-1-68 広島パレスビル2階

TEL. 03-6741-2300
TEL. 03-5418-9061 FAX. 03-5418-3990
TEL. 03-6741-5810 FAX. 03-6741-5811
TEL. 052-238-4633 FAX. 052-262-4121
TEL. 06-6258-6721 FAX. 06-6258-6725
TEL. 092-721-5661 FAX. 092-712-9494
TEL. 011-742-1311 FAX. 011-742-6557
TEL. 022-227-1251 FAX. 022-267-5814
TEL. 076-222-6733 FAX. 076-222-7894
TEL. 087-839-3195 FAX. 087-839-3198
TEL. 082-568-5371 FAX. 082-262-1011

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1212