

定格表


カタログ番号	型 番	セード仕様	適合ランプ・灯数	照射限度距離	器具寸法 (mm)	質量
S 2 9 3 6	C4SA-28Z7-10	パーチメント (紙)	E 2 6 普通ランプシリカ 1 5 0 W × 1	0.5 m	高さ (MAX) : 3 3 2 5 巾 : 4 2 0 奥行 (MAX) : 2 1 6 0	1 5 Kg
S 2 9 3 7	C4SA-29Z4-10	サテン (布) +樹脂				

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

部品名称と取付方法

◇各部のなまえ

(図は器具を省略抽象化した共通のものです。 図はS 2 9 3 6)

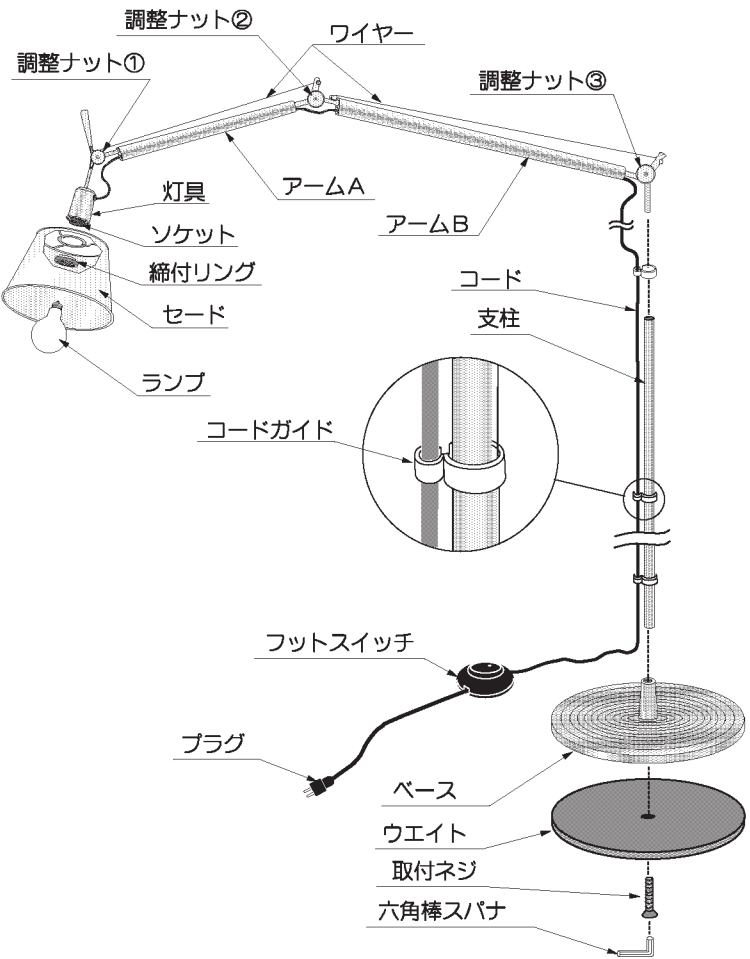



◇組立方法

- ①ベースとウエイトを重ねて、支柱にセットし下面より取付ネジを使用して、付属の六角棒スパナで確実に締め付けます。
不完全な取り付けは、**転倒の原因**となります。
またベース・ウエイトとも重いので、**指などをはさまないようにご注意ください。**
- ②コードをコードガイドにはめ込んでから、コードガイドを支柱に通して、コードを支柱に固定したのち本体を支柱に差し込みます。
不完全な取り付けは、**転倒の原因**となります。
- ③下記の「セードの取付方法」にしたがい、セードを取付けてください。
- ④3ページの「ランプ交換のしかた」を参照して、付属のランプをソケットにねじ込んでください。
不適正なご使用は、**火災・やけど等の原因**となります。
- ⑤プラグをコンセントに差し込み、ランプの点灯・消灯はコード中間のフットスイッチで行なってください。
プラグの不完全な差し込みは、**漏電・火災等の原因**となります。

- 可動部の各調整ナットは常時、確実に締め付けてご使用ください。
- アームの無理な可動は**器具破損の原因**となりますのでおやめください。
- 器具を移動させる場合には、必ずベース部分を保持して移動してください。
無理にアーム・支柱等の部分を持って移動させようとしますと、**器具破損の原因**となりますのでおやめください。
- 長期間ご使用にならない場合は、電源プラグはコンセントから抜いておいてください。

■セードの取付方法

セードは、左図に示すソケット部分に、締付リングを使用して取付けます。

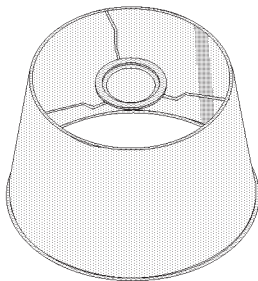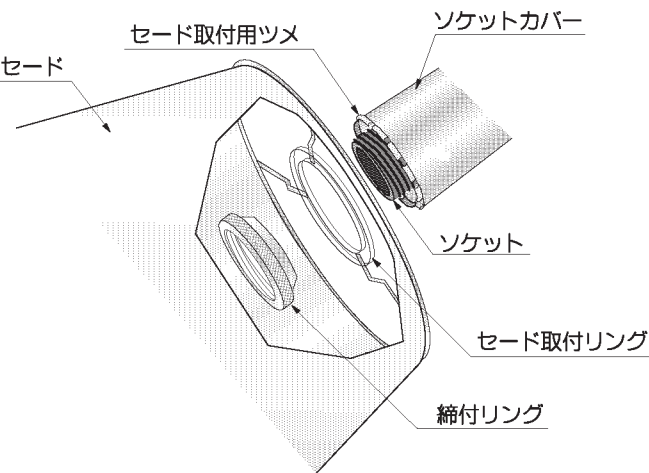


◇調整ナットの調整

- 各可動部の調整ナットは、アームがご希望の位置に滑らかに止る様な強さで締め付けてください。
- 調整ナットを全く締め付けずにご使用にならないでください。不備がありますと、**部品落下によるけがのおそれ**があります。
- 指で回す以外の方法で、調整ナットを無理に締め込まないでください。不備がありますと、**器具破損のおそれ**があります。
- 調整ナットを緩めると、アームが急に動く場合がありますので、必ず手を添えて調整してください。
不備がありますと、**けがや器具破損のおそれ**があります。

注意

調整ナット①の調整について

灯具・アームA部間の「調整ナット①」は、ゆるめすぎますと、ナットとネジが外れます。もし、外れてしまったり、ネジがゆるんでしまった場合は、ネジの内側にある「凸部」をアーム側の「溝」に合致したことを確認してから調整ナットを締め込んでください。
合致させないで締め込みますと、灯具が固定できない原因となります。

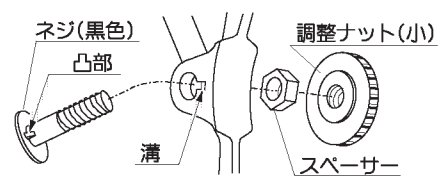


ランプ交換のしかた

注意

必ず電源を切って約20分待ってから行ってください。
感電・やけどの原因になります。

◇作業上のご注意

- 表示に従って、下の「適合ランプ」に記載したランプをご使用ください。
指定以外のランプを使用しますと**火災の原因**となります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。
手を触れないでください。**やけどの原因**になります。
- ゆるみ・ガタ等が無いよう、ソケットの奥までねじ込んでください。
不備がありますと**火災・感電・不点の原因**となります。

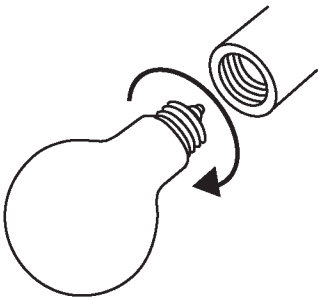

適合ランプ

E 2 6 口 金
普通ランプ シリカ 1 5 0 W × 1

