

充電電池のリサイクルについて

●N i -MH (ニッケル水素充電電池)は、環境を守り、また天然資源を節約するためにもリサイクルしましょう。
充電電池の寿命が尽きましたら、器具本体から取り出し最寄りの販売店にお持ち下さるか、各自治体の指示にしたがって、リサイクル回収に出してください。



保守とお手入れ



必ずプラグをぬいてから行ってください。感電・やけどの原因になります。

●充電電池を充電できない場合は次のことをご確認ください。
・充電電池がきちんとセットされされているか？
・ACプラグ形スイッチング電源がコンセントから抜けていないか？
・充電器のDCジャックにACプラグがきちんと差し込まれているか？

●スイッチを操作してもLEDが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
・充電電池が十分に充電されているか？
・裏蓋が器具本体に確実ににはまっているか？
・充電電池がきちんとセットされされているか？
・器具内部に水が入り込んでいないか？

また、この器具はLEDが消灯しているときに、充電電池を充電するようにできています。



愛情点検

お 願 い

◇器具のお手入れの際に、アルコールやガソリン・シンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。
汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。



◇ぬれた手で器具に触らないでください。感電の原因となります。

◇器具のお手入れの際に、器具のすきまに金属類（針金・ピン等）を差し込まないでください。
器具の破損・不点灯の原因となります。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
リビナ本館 TEL (03)3253-5111(代表)
ダ・ドリアダ 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号
青山 TEL (03)5770-1511(代表)
東京営業部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL (03)3253-5143(代表) 龍名館本店ビル10階
外商営業本部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL (03)3253-5150(代表) 龍名館本店ビル10階
札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
TEL (011)221-1321(代表) ビア2・1ビル6階
仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号
TEL (022)227-1251(代表) 仙台松村ビル3階
横浜営業所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号
TEL (045)664-2871(代表) 関内駅前エスビル8階
ヤマギワ 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
名古屋店 TEL (052)931-2111(代表)
名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL (052)931-3223(代表)
金沢営業所 〒920-0864 石川県金沢市高岡町3番20号 安田生命ビル6階
TEL (076)222-6733(代表)
ヤマギワ 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号
大阪照明館 TEL (06)6258-6561(代表) 鴻池ビル1階

近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL (06)6258-6721(代表) 御堂筋センタービル2階
高松営業所 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
TEL (0878)39-3195(代表) クリエイトビル302
広島営業所 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 広島ロプロビル9階
TEL (082)249-5255(代表) 福岡ロプロビル7階
福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
TEL (092)721-5661(代表) 福岡ロプロビル7階
千葉出張所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目10番8号
TEL (043)225-0061 コーケンボイス902
宇都宮出張所 〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉4丁目18番19号
TEL (028)638-1002 ワタナベハイツ101
高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
TEL (0273)62-6920 三恵レジデンス107
新潟出張所 〒950-0912 新潟県新潟市南區1丁目1番2号
TEL (025)247-7243 新潟駅南ハイツ104
静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市二番町7番6号 ロースガーデン406
TEL (054)273-5305
岡山出張所 〒700-0826 岡山県岡山市磨屋町10番20号 磨屋町ビル4階
TEL (086)224-1526

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱説明書

LUCEPLAN STAR LED Rechargeable

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。
お読みになりましたら、この説明書は大切に保管ください。

目 次

- 1 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 2 ページ：定格表，部品名称と取付方法
- 3 ページ：充電電池の使用方法和安全上の注意，充電器の使用方法和安全上の注意
- 4 ページ：充電電池のリサイクルについて，保守とお手入れ，アフターサービスのお問い合わせ

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告



感電のおそれがあります

◇ACプラグ形スイッチング電源の抜き挿しや、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。




感電・火災のおそれがあります

◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。



感電・火災のおそれがあります

◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

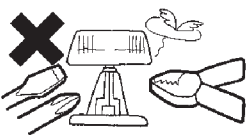

火災のおそれがあります

◇指定以外の充電電池を使用しないでください。
◇器具に付属の充電器・スイッチング電源以外を使用しないでください。
◇器具本体及び充電器・スイッチング電源を断熱材・防音材でおおわないでください。

⚠ 注 意

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の落下によるけがの原因となることがあります。
◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。

発火・火災の原因となることがあります。
◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。

感電や火災の原因となることがあります。
◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。

◇ぬれた手でACプラグ形スイッチング電源を持たないでください。
感電の原因となります。


◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気多い場所では使用出来ません。
屋外では使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

◇ACプラグ形スイッチング電源をコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに必ずプラグ部分を持って抜いてください。

器具破損・火災の原因となることがあります。

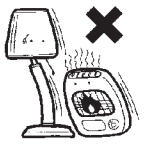


定格表

カタログ番号・型番		ランプ	適合充電電池	充電時入力電圧・電流	質量
S2954C・N V3SK-04Z8-AN・C		高輝度白色LED ×1	ニッケル水素充電電池 R6・AA（単三型）×3	DC6V 0.2A (LED 消灯)	0.38kg (合計)
色 種		器具寸法 (mm)		スイッチング電源部定格	
本体	充電器	本体	高さ: 310 幅: □80	入力電圧・電流・周波数	出力電圧・電流
C: 透明 N: クローム	透明	充電器	高さ: 19 幅: □80	AC100V・0.45A 50/60Hz 共通	DC6V 2.0A

本品の規格および外観は改良のために予告無しに変更することがありますので、ご了承ください。

部品名称と使用方法

◇各部のなまえ (図は器具を省略抽象化したものです)

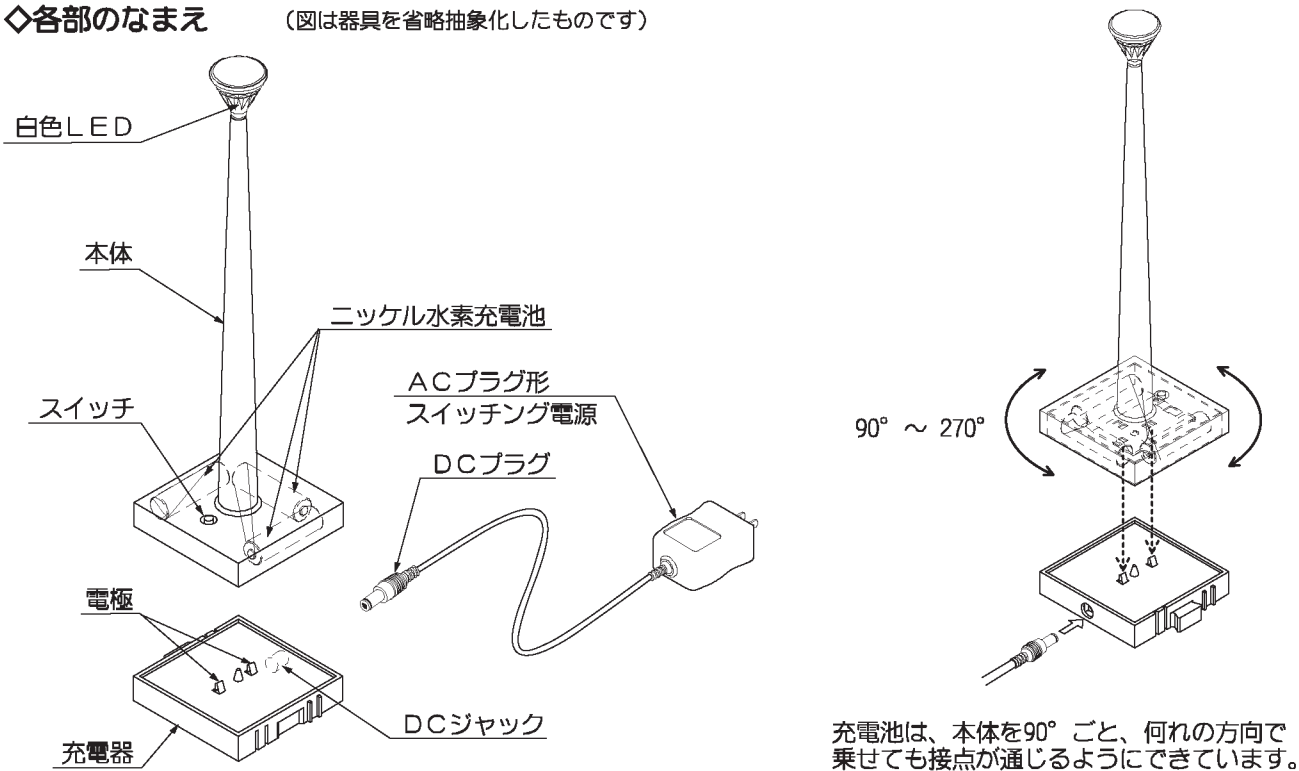


使用にあたって

①器具にセット済みの充電電池は一度充電してから使用してください。3ページの「充電器の使用方法和安全上のご注意」を参照して充電してください。
また、器具本体・充電器共に、平滑で極端な突起等が無い場所でご使用になつてください。
不備がありますと**充電不良・不点灯の原因**となります。


②本体下部のスイッチを操作して点灯します。
一回12時間の充電で、LEDが約4.5時間点灯します。
*LEDが暗くなり自然に消灯した場合は、なるべく早めに再充電するようにしてください。
長時間器具を使用しなかった後で、LEDが明るく点灯しない場合は、充電電池が自然放電のため電圧低下していますので、再充電してください。
不備がありますと**充電不良・充電電池劣化の原因**となります。

③充電が終わりましたらACプラグ形スイッチング電源をコンセントから抜いてください。
また、充電器からDCプラグを抜いておいてください。
不備がありますと**火災、充電器・スイッチング電源の破損の原因**となります。

充電電池の使用方法和安全上のご注意

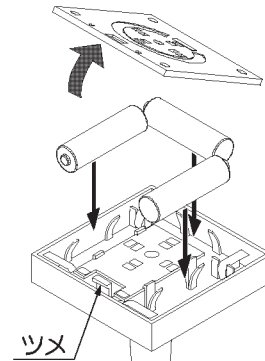


ツメを外し本体の裏蓋を開けて充電電池をセットします。

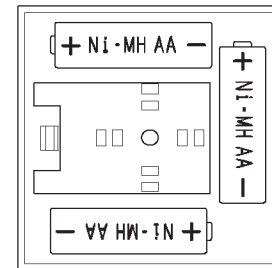

充電電池をセットするときは、上図を参照して、正しい方向に入れてください。
充電電池の極性を誤ると、器具を破損したり、充電電池の液漏れ・破裂のおそれがあります。


- 充電は必ず、同梱の専用充電器を使用してください。
- +極・-極を逆に使用しないでください。
- 火中に投入したり、加熱しないでください。
- +極・-極を針金などの金属で接続したり、金属性のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 変形させたり、分解、改造しないでください。
- +極部分を変形させたり、+極部分に設けたガス抜き穴をふさがしないでください。
- 水や海水につけたり、端子部分を濡らさないでください。
- 外装チューブをはがしたり、キズをつけないでください。
- 電池内部の液が目に入ったときには、こすらずにすぐにきれいな水で充分洗い、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちにきれいな水で洗い流してください。
- 液もれ、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたときは使用しないでください。
- 電池を飲み込んだ場合、すぐに医師と相談してください。
- 電池に強い衝撃を与えたり、投げつけないでください。
- 充電した電池と放電した電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の端子が汚れたら乾いたやわらかい布でふき、端子をきれいにして使用してください。
- 乾電池や容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池を取り替えるときはまとめて交換してください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使用すると容量が少なくなったり、はやく寿命に至ります。
- お買い上げ後、初めての使用や、長時間使用しなかった場合、必ず充電してください。
- 長期間機器を使用しない場合は、電池の液もれをさけるため、使用機器から電池を取り出して、保管してください。
- ニッケル水素電池のご使用温度範囲は次のとおりです。この温度範囲以外では、電池の性能や寿命を低下させる原因となります。
放電<機器使用時>0℃~50℃ 充電 0℃~40℃ 保存 -20℃~30℃
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 小児が使用の際には、保護者が取扱説明書の内容を教えてください。また、使用の途中においても、取扱説明書の通り使用しているかどうかご注意ください。
- 新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
- 使用後は必ず使用機器のスイッチを切ってください。
- 直射日光の強いところや炎天下の車内、火のそば、ストーブの前面などの高温の場所で使用・放置しないでください。

充電器の使用方法和安全上のご注意

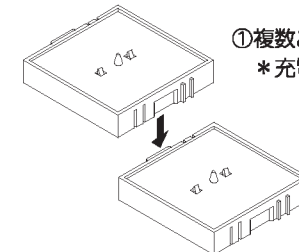

①複数お買い求めの場合は充電器を連結して使用できます。
*充電器の連結使用については、③の項目を必ずご参照ください。

②ACプラグ形スイッチング電源を接続した充電器に器具本体を乗せてLEDを点灯することも可能です。
*LEDが点灯しているときは充電電池を充電しません。
*LEDが点灯しているときに充電を行います。

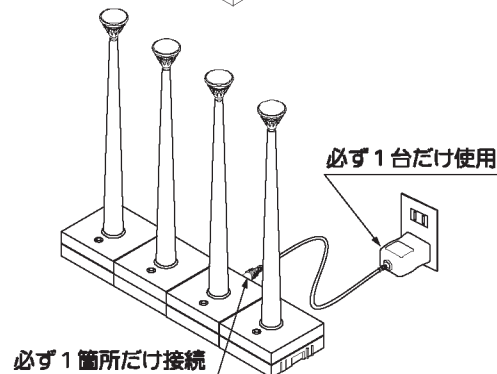

③充電器は4台まで連結できますが、必ずACプラグ形スイッチング電源を1台だけ接続してください。
*連結したどの充電器のDCジャックにスイッチング電源からのDCプラグを接続しても、通電するようになっています。
また電源が1台でも充電時間の長さには影響しません。
*ACプラグ形スイッチング電源を2つ以上充電器に接続すると、正常に充電できず、また器具本体・ACプラグ形スイッチング電源ともに破損するおそれがあります。
絶対に2台以上のスイッチング電源を接続しないでください。

充電器に関する安全上のご注意

STAR LED内蔵のニッケル水素電池専用の充電器です。器具内蔵の単3形ニッケル水素電池以外は充電しないでください。
他の器具や玩具等の直流電源として使用しないで下さい。**発熱・火災の原因**になります。
お手入れの際は必ずACプラグ形スイッチング電源をコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。
感電・けがの原因になります。
充電器やACプラグ形スイッチング電源を水につけたり、濡らしたりしないでください。また、水に濡れたときは使用しないでください。
分解したり、改造しないでください。**火災・感電・けがの原因**になります。
本体に金属などを差し込まないでください。**火災・感電・けがの原因**になります。
ACプラグ形スイッチング電源が傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
感電・発熱・火災の原因になります。
異常や不具合が起きた時は、ACプラグ形スイッチング電源をコンセントから抜き、お買いあげの販売店にご連絡ください。
充電時以外は、ACプラグ形スイッチング電源をコンセントから抜いておいてください。