



AKARI はアメリカの彫刻家イサムノグチによりデザインされた照明器具で、日本古来の提灯づくりの技法からヒントを得て生み出された "Lighting Sculptures" (光の彫刻) です。  
AKARI は和紙と竹ヒゴを使用し、経験ある職人による手造りの製品です。  
日本の伝統的な提灯造りの技術と彫刻家のイメージから生み出された AKARI は芸術的書りの高い独特な照明器具です。


この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
御使用前に本書を必ずお読みになり正しくお使いください。

| カタログ番号 | 色 | 型番           | 使用電圧   | 消費電力 | 適合ランプ                   | 質量     |
|--------|---|--------------|--------|------|-------------------------|--------|
| S2962  | — | 52SJ-03B4-10 | 交流100V | 40W  | E26 普通ランプ シリカ 1L 40W×1  | 0.35kg |
| S2955  | — | 52SC-01B1-10 | 交流100V | 100W | E26 普通ランプ シリカ 1L 100W×1 | 0.97kg |

#### 商品を組み立てる際のお願い

- セードは和紙製です。取り扱いには丁寧に行ってください。
- この器具は手作品です。寸法・形状・色が異なる場合があります。あらかじめ御了承ください。
- シェードや部品の形状は説明図と異なる場合がございますが御了承ください。
- 本製品は予告なく仕様変更する事がございますが御了承ください。
- 組立作業前に必ず別紙の「取扱説明書」をお読みください。


#### 各部名称

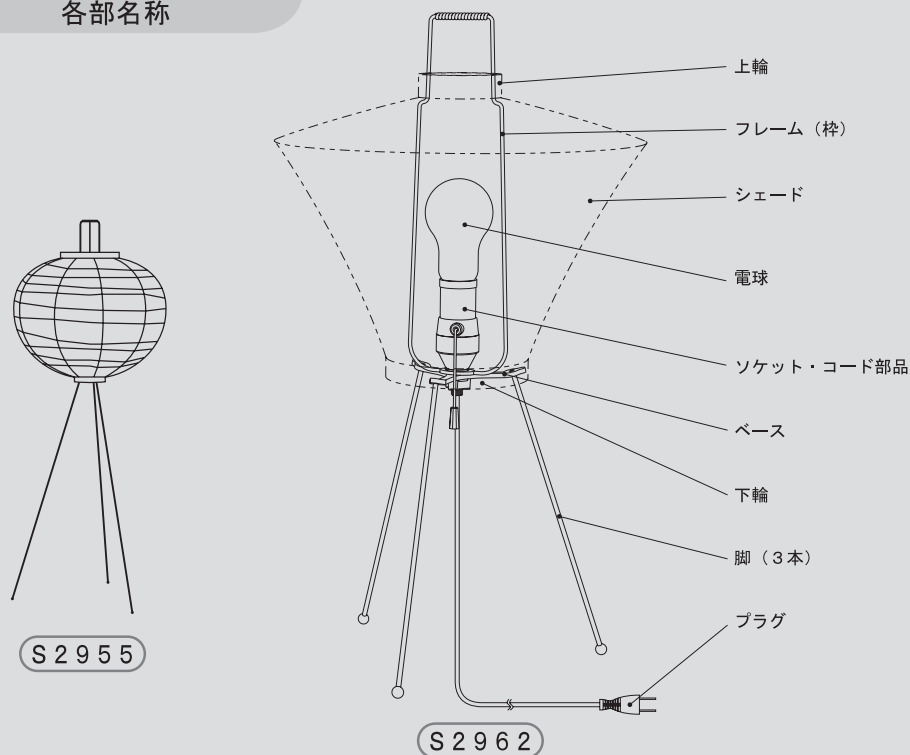

## 器具の組立方法


(注) 商品組立前に必ず本書の裏面をお読みください。

#### 手順 (1)

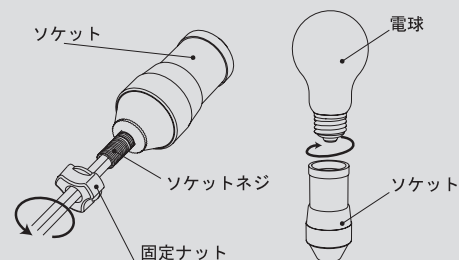


ソケットに取り付けられている固定ナットを外してください。  
ソケットに電球を取り付けてください。

#### 手順 (2)

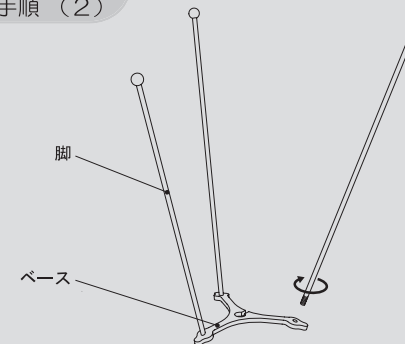


ベースに脚 (3本) をねじ込んでください。

#### 手順 (3)

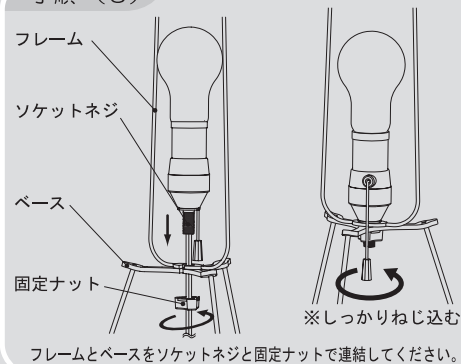


フレームとベースをソケットネジと固定ナットで連結してください。

#### 手順 (4)

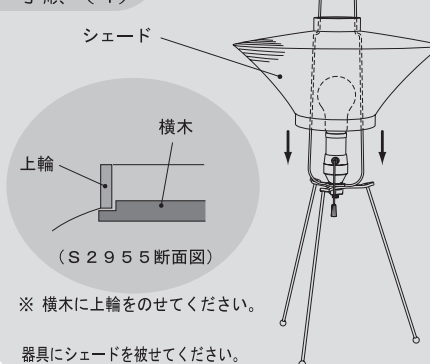


器具にシェードを被せてください。

#### 手順 (5)

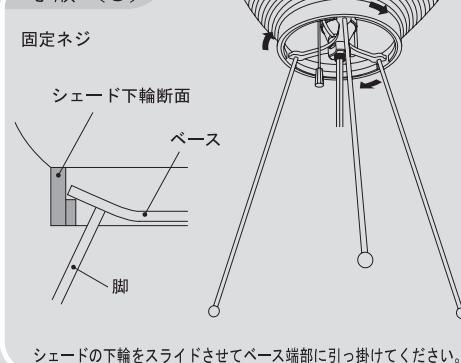

シェードの下輪をスライドさせてベース端部に引っ掛けてください。

#### 手順 (6)

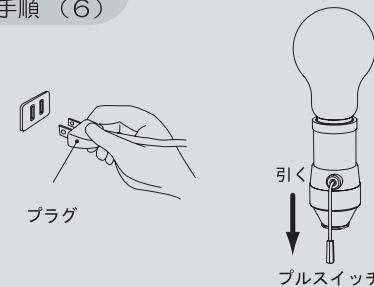

商品を安全な場所に設置してプラグをコンセントに差し込み、  
プルスイッチを "ON" にして点灯してください。

## 取 扱 説 明 書

お客様へ

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。  
小さなお子さまがご使用の場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

保管用

## ⚠ 警 告




## 火災のおそれがあります

- ◇不安定な場所で使用しないでください。
- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。  
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



## 感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。
- ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。
- ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。

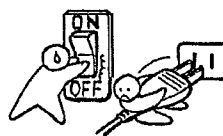

## 感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

## 感電のおそれがあります

- ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



## ⚠ 注 意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。  
感電や火災の原因 となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因 となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因 となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。  
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因 となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。  
感電・火災の原因 となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。  
器具の転倒や落下によるけがの原因 となることがあります。
- ◇ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実にこなしてください。  
落下によるけがの原因 となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。  
感電・火災の原因 となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因 となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。
  - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
  - ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください  
発火・火災の原因 となることがあります。



## お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かにこなしてください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色・破損の原因 となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり  
乾いたやわらかい布で仕上げてください。



アフターサービスのお問い合わせ

**yamaguchi**

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店、工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号  
 リビナ本館 TEL (03) 3253-5111 (代表)  
 ダ・ドリアア 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号  
 青山 TEL (03) 5770-1511 (代表)  
 東京営業部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地  
 TEL (03) 3253-5143 (代表) 龍名館本店ビル10階  
 外商営業本部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地  
 TEL (03) 3253-5150 (代表) 龍名館本店ビル10階  
 札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地  
 TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2・1ビル6階  
 仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号  
 TEL (022) 227-1251 (代表) 仙台松村ビル3階  
 横浜営業所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号  
 TEL (045) 664-2871 (代表) 関内駅前エスビル8階  
 ヤマギワ 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号  
 名古屋店 TEL (052) 931-2111 (代表)  
 名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号  
 TEL (052) 931-3223 (代表)  
 金沢営業所 〒920-0864 石川県金沢市高岡町3番20号 安田生命ビル6階  
 TEL (076) 222-6733 (代表)  
 ヤマギワ 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町 3丁目6番1号  
 大阪照明館 TEL (06) 6258-6561 (代表) 鴻池ビル1階

近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号  
 TEL (06) 6258-6721 (代表) 御堂筋センタービル2階  
 高松営業所 〒760-0062 香川県高松市道上町3丁目8番11号  
 TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302  
 広島営業所 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 広島ロプロビル9階  
 TEL (082) 249-5255 (代表)  
 福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号  
 TEL (092) 721-5661 (代表) 福岡ロプロビル7階  
 千葉出張所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目10番8号  
 TEL (043) 225-0061 コーケンボイス902  
 宇都宮出張所 〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉4丁目18番19号  
 TEL (028) 638-1002 ワタナベハイツ101  
 高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5  
 TEL (0273) 62-6920 三恵レジデンス107  
 新潟出張所 〒950-0912 新潟県新潟市南巻口1丁目1番2号  
 TEL (025) 247-7243 新潟駅南ハイツ104  
 静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市二番町7番6号 ローズガーデン406  
 TEL (054) 273-5305  
 岡山出張所 〒700-0826 岡山県岡山市厚屋町10番20号 厚屋ビル4階  
 TEL (086) 224-1526

所在地・電話番号が変更のなることがありますのであらかじめご了承ください。