

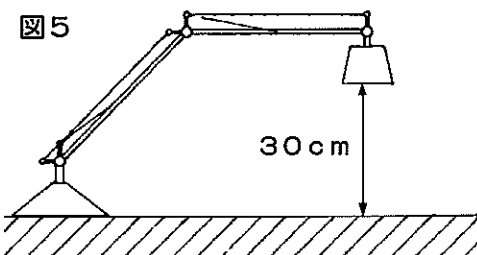
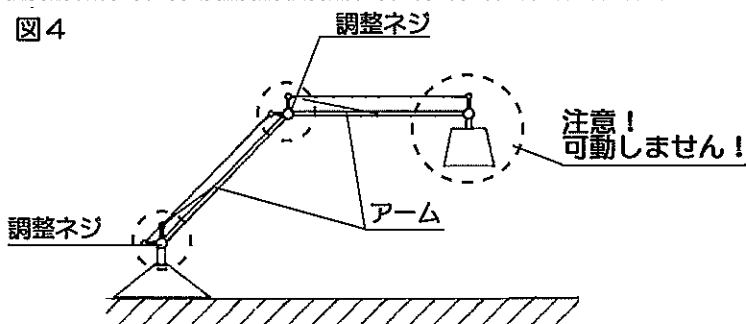
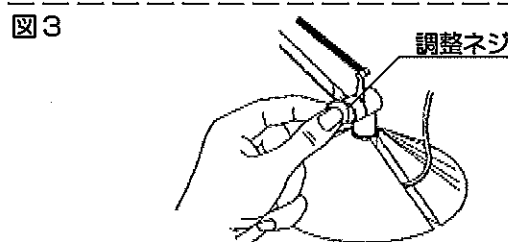
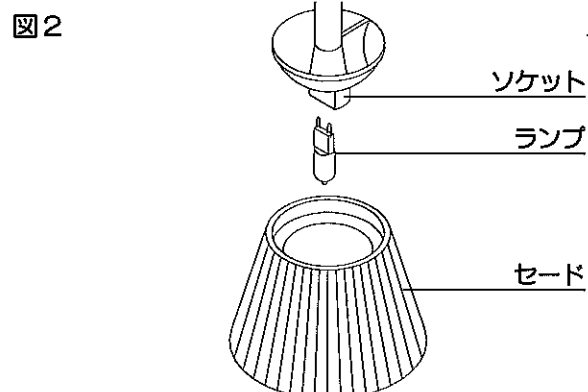


部品名称

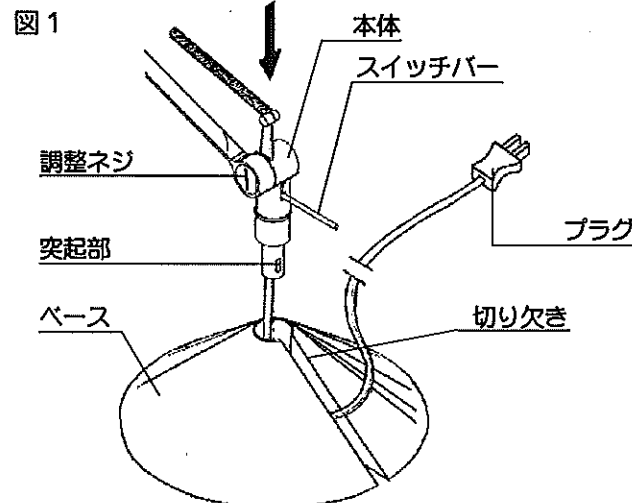

器具可動範囲

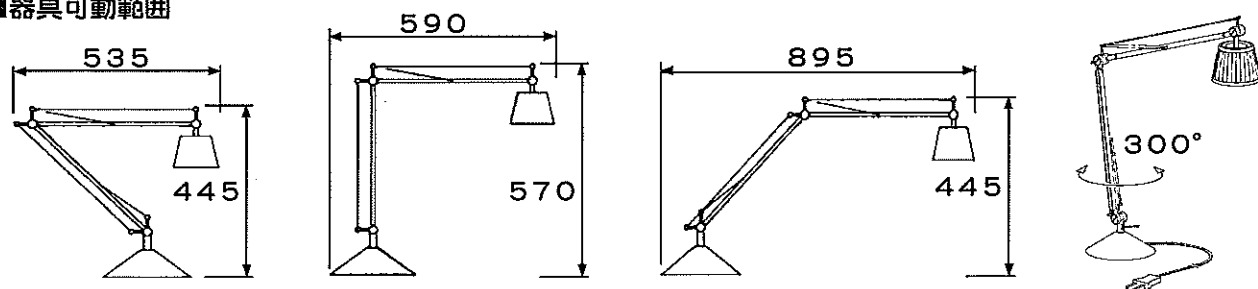

取付方法

※床、テーブル等の安定した場所でご使用ください。
不安定な場所で使用しないでください。

1. 本体をベースに差し込みます。その際に突起部をベースの切り欠きに合わせ、しっかりと差し込んでください。（図1）
※差し込みが不完全ですと、ぐらつきや破損の原因となります。
2. ランプをソケットに確実に差し込んでください。
器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。（図2）
3. セードを本体にねじ込み固定してください。このときあまり強い力で締め付けますとセード破損の原因となりますのでご注意ください。（図2）
4. プラグをコンセントに差し込み、スイッチバーで点灯・消灯を行ないます。（図1）
5. アームの可動に対する強弱は調整ネジにて行ないます。
調整ネジは、2ヶ所ありますのでゆるいようであれば調整ネジをコインやマイナスドライバーにて締め付け、調整してください。（図3・図4）
※尚、セードは、アームとともに平行に動きますが、単独では可動しませんので、決して動かさないでください。破損のおそれがあります。
※本体は、回転させることができます。（器具可動範囲参照）

■ お取り扱い上のご注意

- ・ランプ取付・交換の際、ランプに直接手を触れないでください。
- ・器具可動範囲以外に可動させると器具破損の原因となりますのでご使用の際はご注意ください。
- ・照射面距離は照射物より30cm以上離してご使用ください。火災の原因となります。（図5）

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1 ページ: 照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 2 ページ: 照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ: 定格表、保守・お手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ: 取付方法、部品名称

保管用

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告	
	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 ◇カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。
	やけどのおそれがあります ◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
- ◇感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
- ◇定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
- ◇落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- ◇感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。
- ・発火・火災の原因となることがあります。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- カバーガラスに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- 器具がよごれた場合は水や中性洗剤でしめせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



お願い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ハロゲンランプの表面に素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因となります。ランプ表面の汚れは、アルコールなどを浸した布でふき取り、乾かしてからご使用ください。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
S2974	—	F1SM-05Z5-A0	100V	25W	G9 110V HALOPIN クリア 25W×1	5.6 Kg
S2976A	青	F1SM-06Z2-AA	100V	25W	G9 110V HALOPIN クリア 25W×1	5.5 Kg
S2976C	クリア	F1SM-06Z2-AC	100V	25W	G9 110V HALOPIN クリア 25W×1	5.5 Kg
S2976R	赤	F1SM-06Z2-AR	100V	25W	G9 110V HALOPIN クリア 25W×1	5.5 Kg
S2976Y	黄	F1SM-06Z2-AY	100V	25W	G9 110V HALOPIN クリア 25W×1	5.5 Kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。




アーキムーン

ARCHIMOONSOFT / ARCHIMOON K

designed by

PHILIPPE STARCK

■完成図

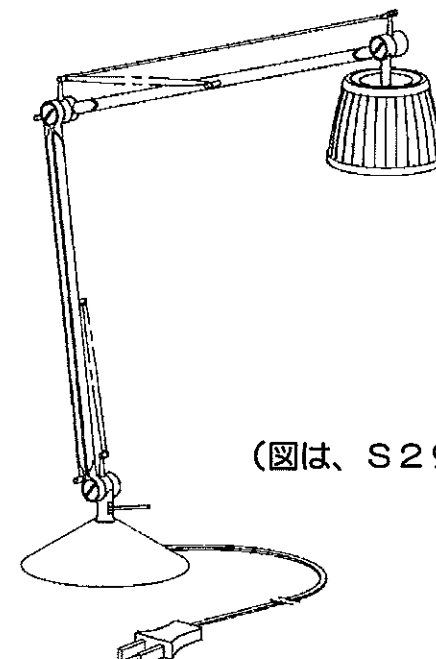

(図は、S2974)



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	ヤマギワ	〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号
リビナ本館	TEL (03) 3253-5111 (代表)	大阪照明館	TEL (06) 6258-6561 (代表)
ダ・ドリアア	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号	近畿営業所	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
青山	TEL (03) 5770-1511 (代表)		TEL (06) 6258-6721 (代表)
東京営業部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地	金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
	TEL (03) 3253-5143 (代表)		TEL (076) 222-6733 (代表)
外資営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地	高松営業所	〒760-0062 香川県高松市堀上町3丁目8番11号
	TEL (03) 3253-5150 (代表)		TEL (0878) 39-3195 (代表)
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地	広島営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号
	TEL (011) 221-1321 (代表)		TEL (082) 249-5255 (代表)
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号	福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
	TEL (022) 227-1251 (代表)		TEL (092) 721-5661 (代表)
横浜営業所	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号	宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号
	TEL (045) 664-2871 (代表)		TEL (028) 638-1002
ヤマギワ	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号	高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
名古屋店	TEL (052) 931-2111 (代表)		TEL (0273) 62-5920
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号	静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
	TEL (052) 931-3223 (代表)		TEL (054) 273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。