

照明器具ご使用についての安全上のご注意

△ 警 告

	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
	やけどのおそれがあります ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。	
	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・発揮物等の燃えやすい物に近づけないでください。	

△ 注 意

◇器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具落下によるけがの原因 となることがあります。	
◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。 3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。 （使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）	
◇明るく安全に使用していただくために、 器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検 してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、着脱、がないかお調べください。	
◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電・火災の原因 となることがあります。	
◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。 器具の変形や火災の原因 となることがあります。	
◇点灯中及び消灯後のランプにさわらないでください。 やけどの原因 となります。	

保守とお手入れ

△ 注 意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入って入るか？
 - ・プラグ・コネクターが確実に差し込まれているか？

お 願 い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ◇ぬれた手で器具に触らないでください。
- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。



アフターサービスのお問い合わせ
yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具体体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、2・3ページの部品名称のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館 東京営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5111 (代表)	近畿営業部	〒541-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目9番8号 TEL (06) 6258-6721 (代表)
外商営業本部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5143 (代表)	金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL (076) 222-6733 (代表)
札幌営業所	〒060-0960 北海道札幌市東区北六条東2丁目3番地6号 TEL (011) 742-1311 (代表)	高松営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 TEL (0878) 39-3195 (代表)
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号 TEL (022) 227-1251 (代表)	広島営業所	〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1丁目1番68号 TEL (082) 568-5371 (代表)
横浜営業所	〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目89番1号 TEL (045) 664-2871 (代表)	福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL (092) 721-5661 (代表)
ヤマギワ 名古屋	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-2111 (代表)	宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 TEL (028) 638-1002
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-3223 (代表)	静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

取 扱 説 明 書

Bedside Light Series

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取付け、正しくご使用ください。
この取扱説明書の記載内容は、次の目次の通りです。

- 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目 次

- 1ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：定格表、オプションパーツ、取付部の厚さについて
- 3ページ：部品名称と取付方法
- 4ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意について、保守とお手入れ、アフターサービス

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

△ 警 告

	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取り付けは、取付場所の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプを取付ける際には、必ず電源を切ってください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇傾斜した天井や船底天井、及び取付部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

△ 注 意

- ◇器具に表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。
定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと**感電・火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となります。
- ◇器具の着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
- ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- ◇周囲温度は、－20±～40℃の範囲内で使用してください。それ以上でのご使用は、**ちらつきや短寿命の原因**となります。
- ◇調光はできません。調光回路に接続しないでください。
- ◇照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
必ず点検・交換をしてください。点検せずに長時間使い続けると、**感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります**。
（使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。JISC8105-C解説による）
周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。**感電の原因**となります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
また、長時間ご使用にならないときは、必ず「専用電源」をコンセントから抜いてください。
感電・火災の原因となることがあります。



お 願 い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

定格表

カタログ番号	型番	色温度	使用周波数	使用電圧	消費電力	適合ランプ	器具寸法
S39200	54789YHS39200	5000 ± 500K (白色タイプ)	50/60-Hz 共用	DC14V	1.5W	高輝度LED 1.5W × 1	巾: Φ26.1mm 奥: 376.5mm
S39236	54789YHS39236						巾: Φ26.1mm 奥: 236.5mm
S39235	54789YHS39235						巾: Φ26.1mm 高: 691.5mm


■同梱付属品■

取付金具 (1個)	取付ネジ (2本)	コードストッパー (1本)	取扱説明書 (この説明書)	六角ナット(2個) 歯付座金(1個)
				

◇この器具には上のものが同梱されていますのでご確認ください。
◇LEDの光色、明るさにはばらつきがあります。あらかじめご了承ください。
◇本品の規格及び外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

オプションパーツ

専用電源
Z1132 (カタログ番号)
54784LEDがア DC120mA14V
(型番)





◇専用電源について
点灯には必ずこの専用電源を使用してください。
調光はできません。調光回路に接続しないでください。

取付部の厚さについて

取付部の厚さは、15～35mm の範囲です。


■S39235

■S39200/S39236
(図はS39200)

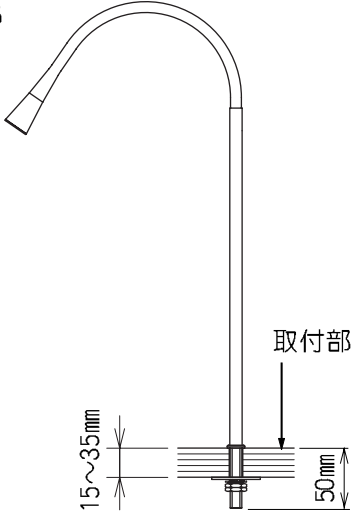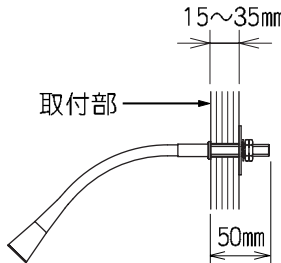


部品名称と取付方法

〔S39200/S39236〕

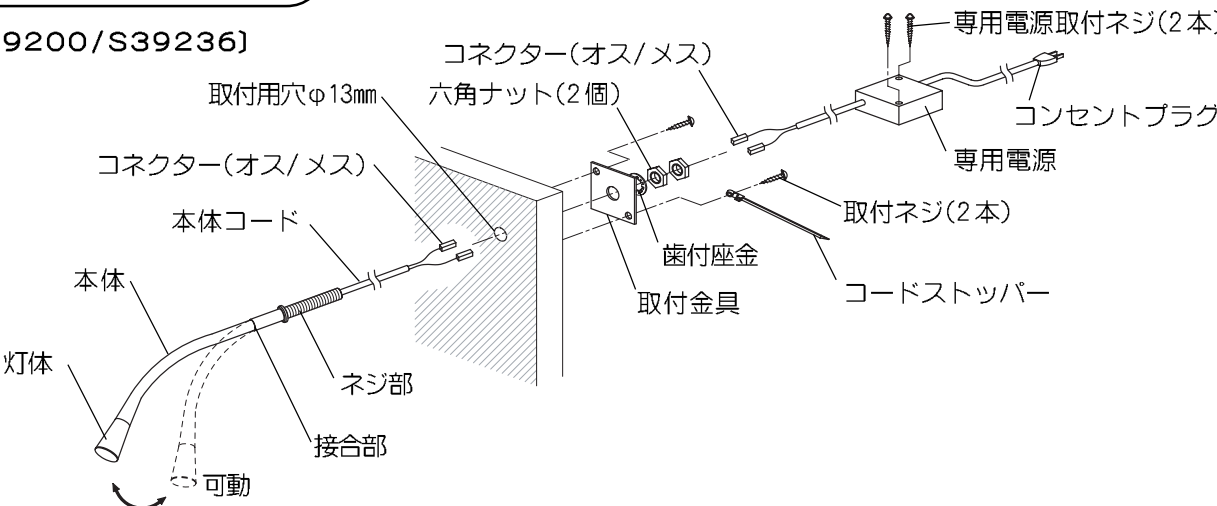


部品名称と取付方法

〔S39235〕

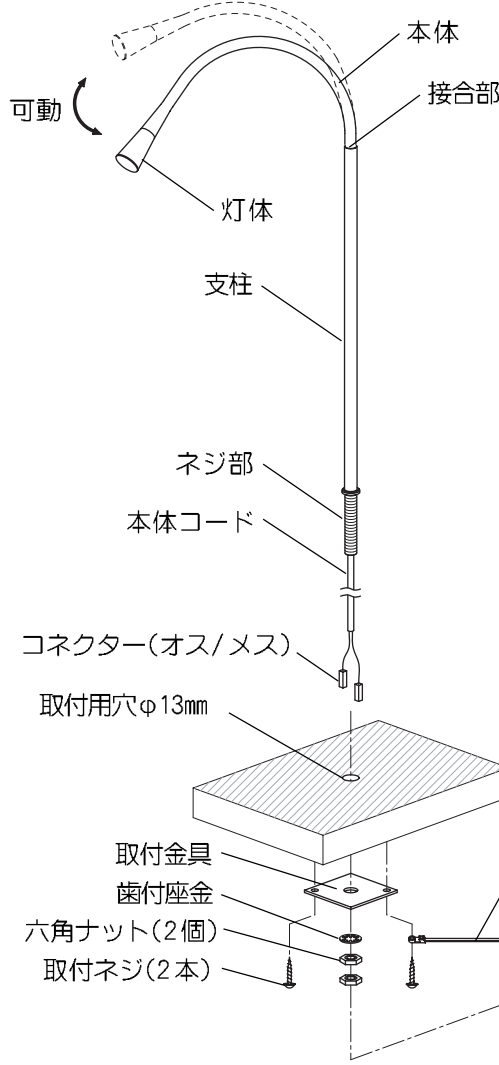


取付方法

- ①取付け部に取付用穴φ13mmを開ける。
- ②本体を取付用穴に差し込む。
- ③取付部の裏側から取付金具と歯付座金を本体のネジ部に
かぶせる。
- ④六角ナット(2個)を本体のネジ部にしめつける。
- ⑤取付ネジ(2本)で取付金具を固定する。
●取付ネジのどちらか1本にコードストッパーを間に
入れてください。
- ⑥本体コードをコードストッパーで固定する。(図1参照)

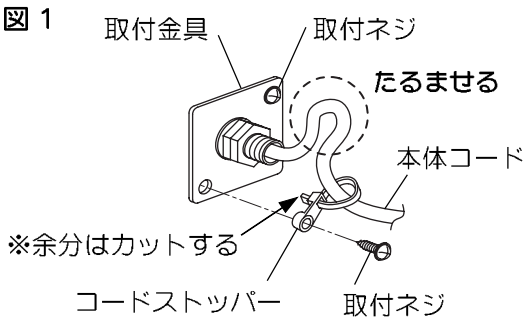


●本体コードには張力がかからないように少したるませ
てください。

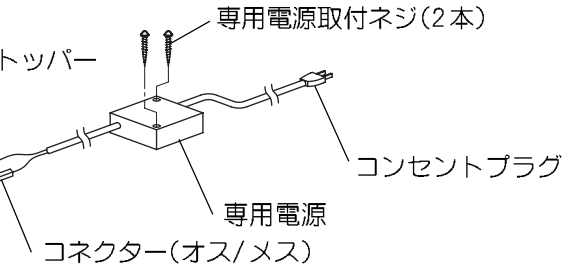

- ⑦本体側と専用電源側のコネクタを接続する。(図2参照)
- ⑧専用電源を専用電源取付ネジ(2本)を使って固定する。
- ⑨電源プラグをコンセントに差し込む。
- ⑩灯体の向きを合わせる。
●点灯後、灯体をお好みの方向に合わせてください。
※灯体に無理な力を加えると破損の原因となりますので
ご注意ください。

図2

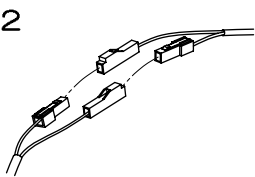

照射方向の調整

灯体を照射方向に向けるには以下のことにご注意ください。
本体は自由に曲げることができますが、このとき接合部に過大な力がかからないようにゆっくり力を加えて曲げてく
ださい。また急激に曲げたり、ねじって形状をつくらないでください。(下図参照)
接合部やネジ部に過大な応力が働き、器具の破損やフレキシブルチューブのよれの原因となります。

