

## 取扱説明書

moon princess / bamboo princess

お客様へ









このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくごらんのため、正しくご使用ください。  
小さなお子さまがご使用の場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

yamagiwa

## 照明器具のご使用についての安全上のご注意

保管用

## 警告

	<p><b>火災のおそれがあります</b>          ◇不安定な場所で使用しないでください。          ◇器具を布・紙等でおおたつりしないでください。          又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。          ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</p>		
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b>          ◇器具及び部品の改造をしないでください。          ◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。          ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。          ◇電源のコードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。          ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に動かさないでください。</p>		
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b>          ◇異常時（煙りが出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。</p> <p><b>感電のおそれがあります</b>          ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</p>		

## 注意


- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。  
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。  
火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。  
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。  
感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。  
器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付を確実に行ってください。  
落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。  
感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
  - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
  - ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください  
発火・火災の原因となることがあります。

## お願い

- ・ぬれた手で器具をさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かにおこなってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。  
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

## 部品名称と器具の取付方法

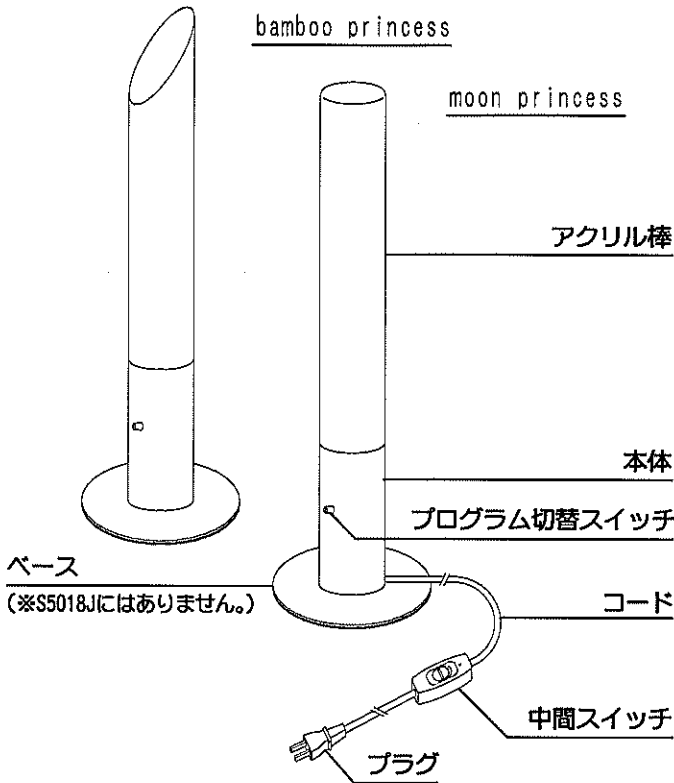


注) 床等の安定した場所で、ご使用ください。  
不安定な場所でのご使用は、しないでください。

1. コンセントにプラグを差し込んでください。  
ランプの点滅は中間スイッチで行ってください。
2. プログラム切替スイッチで演出プログラムをお選びください。(下記参照)

※ コードの抜き差しは、プラグを持って行ってください。  
コードを持つての抜き差しは、おやめください。

### 演出プログラム

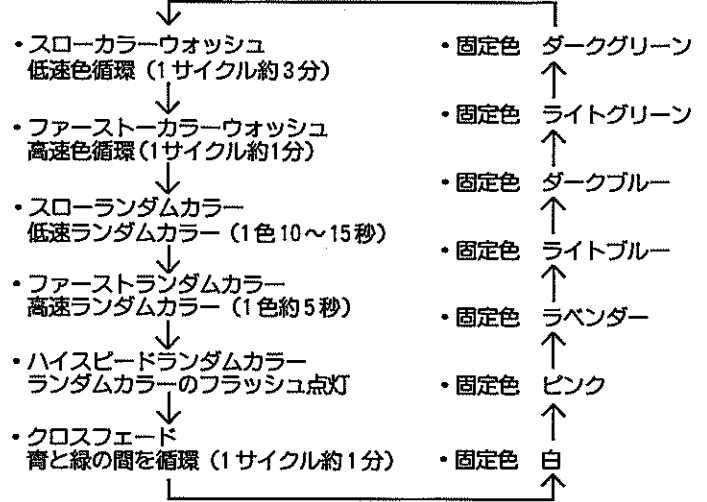

※演出の順は変更できません。また、外部信号による複数のコントロールはできません。ローカルの操作のみです。

※プログラムを切り替えた直後は(パターンの違いをわかりやすくするために)色の変化するスピードが速くなっています。しばらくたつと、設定の速度に戻ります。

### ランプについて

1. この器具に使用していますランプの寿命は、約3万時間です。  
短寿命等の異常については、お買い上げになられた販売店にお問い合わせください。
2. この器具のランプの交換は、販売店にご依頼ください。

### 定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
S5016J	—	88SZ-01K0-0J	交流 100V	3.0W	高輝度カラー LED 12V 2.5W × 1	3.0kg
S5017J	—	88SZ-02K8-0J	交流 100V	3.0W	高輝度カラー LED 12V 2.5W × 1	2.4kg
S5018J	—	88SZ-03K5-0J	交流 100V	3.0W	高輝度カラー LED 12V 2.5W × 1	1.6kg
S5023J	—	88SZ-04K2-0J	交流 100V	3.0W	高輝度カラー LED 12V 2.5W × 1	2.9kg
S5024J	—	88SZ-05K1-0J	交流 100V	3.0W	高輝度カラー LED 12V 2.5W × 1	2.3kg

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



アフターサービスのお問い合わせ

**yamagiwa**

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店、工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号
リビナ本館	TEL (03) 3253-5111 (代表)	
ダ・ドリアテ	〒107-0062	東京都港区南青山3丁目16番3号
青山	TEL (03) 5770-1511 (代表)	
東京営業部	〒101-0062	東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
	TEL (03) 3253-5143 (代表)	龍名館本店ビル10階
外商営業本部	〒101-0062	東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
	TEL (03) 3253-5150 (代表)	龍名館本店ビル10階
札幌営業所	〒060-0002	北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
	TEL (011) 221-1321 (代表)	ピア2・1ビル6階
仙台営業所	〒980-0014	宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号
	TEL (022) 227-1251 (代表)	仙台松村ビル3階
横浜営業所	〒231-0032	神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号
	TEL (045) 664-2871 (代表)	関内駅前エスビル8階
ヤマギワ	〒460-0006	愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
名古屋店	TEL (052) 931-2111 (代表)	
名古屋営業所	〒460-0006	愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
	TEL (052) 931-3223 (代表)	

ヤマギワ	〒541-0057	大阪府中央区北久宝寺町3丁目6番1号
大阪照相館	TEL (06) 6258-6561 (代表)	鴻池ビル1階
近畿営業部	〒541-0058	大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
	TEL (06) 6258-6721 (代表)	御堂筋センタービル2階
金沢営業所	〒920-0901	石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
	TEL (076) 222-6733 (代表)	明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所	〒760-0062	香川県高松市塩上町3丁目8番11号
	TEL (0878) 39-3195 (代表)	クリエイティブビル302
広島営業所	〒730-0032	広島県広島市中区立町2番25号
	TEL (082) 249-5255 (代表)	広島ロプロビル9階
福岡営業所	〒810-0073	福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
	TEL (092) 721-5661 (代表)	福岡ロプロビル7階
宇都宮出張所	〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号
	TEL (028) 638-1002	マスマトータルビル2階
高崎出張所	〒370-0071	群馬県高崎市小八木町2008番5
	TEL (0273) 62-6920	三恵レジデンス107
静岡出張所	〒420-0072	静岡県静岡市葵区二番町7番6号
	TEL (054) 273-5305	ローズガーデン406

0360

所在地・電話番号が変更のなることがありますのであらかじめご了承ください。