

保守とお手入れ


注意
必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

●低温時の点灯では、チラツキや点灯の遅れ、照度不足（光束不足）を生じることがありますが、故障ではありません。

時間の経過と共に安定器の温度やランプの温度が上昇すれば正常にもどります。

●ランプが寿命になると管端が黒くなったり、点滅をくりかえします。早めにお取り替えください。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプが切れていないか？
- ・ランプがソケットに確実にハマっているか？
- ・プラグがコンセントにしっかり差し込まれているか？

お願い

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。

◇セードは華奢な構造です。お取扱の際には、静かに扱ってください。

◇ぬれた手で器具に触らないでください。

◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。


愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。


アフターサービスのお問い合わせ
yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL(03)3253-5111(代表)
ダ・ドリアテ 青山	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号 TEL(03)5770-1511(代表)
東京営業部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL(03)3253-5143(代表) 龍名館本店ビル10階
外商営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL(03)3253-5150(代表) 龍名館本店ビル10階
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL(011)221-1321(代表) ビア2・1ビル6階
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL(022)227-1251(代表) 仙台松村ビル3階
横浜営業所	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL(045)664-2871(代表) 関内駅前エスビル8階
ヤマギワ 名古屋店	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-2111(代表)
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-3223(代表)
金沢営業所	〒920-0864 石川県金沢市高岡町3番20号 TEL(076)222-6733(代表) 安田生命ビル6階
ヤマギワ 大阪照 明 館	〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号 TEL(06)6258-6561(代表)

近畿営業部	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL(06)6258-6721(代表) 御堂筋センタービル2階
高松営業所	〒760-0062 香川県高松市道上町3丁目8番11号 TEL(0878)39-3195(代表) クリエイトビル302
広島営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 TEL(082)249-5255(代表) 広島ロプロビル9階
福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL(092)721-5661(代表) 福岡ロプロビル7階
千葉出張所	〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目10番8号 TEL(043)225-0061 コーケンボイス902
宇都宮出張所	〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉4丁目18番19号 TEL(028)638-1002 ワタナベハウス101
高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小川町2008番5 TEL(0273)62-6920 三恵レジデンス107
新潟出張所	〒950-0912 新潟県新潟市南巻口1丁目1番2号 TEL(025)247-7243 新潟駅南ハウス104
静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市二番町7番6号 TEL(054)273-5305 ローズガーデン406
岡山出張所	〒700-0826 岡山県岡山市磨屋町10番20号 TEL(086)224-1526 磨屋町ビル4階

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱説明書

BH-LINE
yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この説明書は大切に保管ください。

目次

- 1ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意， お願い
- 2ページ：定格表， 部品名称と取付方法， 各部のなまえ， 設置方法
- 3ページ：ランプの取付けかた
- 4ページ：保守とお手入れ， アフターサービスのお問い合わせ

照明器具ご使用についての安全上のご注意

警告

!	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。	
⊘	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
⊞	やけどのおそれがあります ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。	
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇断熱材・防音材でおおわないでください。	

注意

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。

器具の落下によるけがの原因となることがあります。

◇ランプカバー及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。

落下によるけがの原因となることがあります。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。

プラグ付きの器具は、プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。**発火・火災の原因**となることがあります。


◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電や火災の原因**となることがあります。

◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。

器具の変形や火災の原因となることがあります。

◇プラグ付きの器具は、ぬれた手で電源プラグを持たないでください。**感電の原因**となります。

◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。**火災の原因**となります。

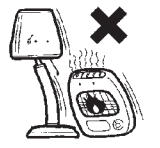

お願い

お読みになりましたら、この説明書は大切に保管ください。


定格表

カタログ番号	型 番	適合ランプ・灯数	電源電圧 周波数	入力電流	器具寸法 (mm)	質量
S5030W	88SZ-01G8-3W	G5蛍光ランプ TL5 35W×1	AC 100V 50/60Hz 共通	0.36A	高さ: 500(標準) 巾: 1720 奥行: 48	6.0Kg
S5031W	88SZ-02G5-3W	G5蛍光ランプ TL5 28W×1		0.30A	高さ: 500(標準) 巾: 1420 奥行: 48	5.3Kg
S5032W	88SZ-03G2-3W	G5蛍光ランプ TL5 21W×1		0.22A	高さ: 500(標準) 巾: 1120 奥行: 48	4.5Kg


本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

部品名称と取付方法


◇各部のなまえ

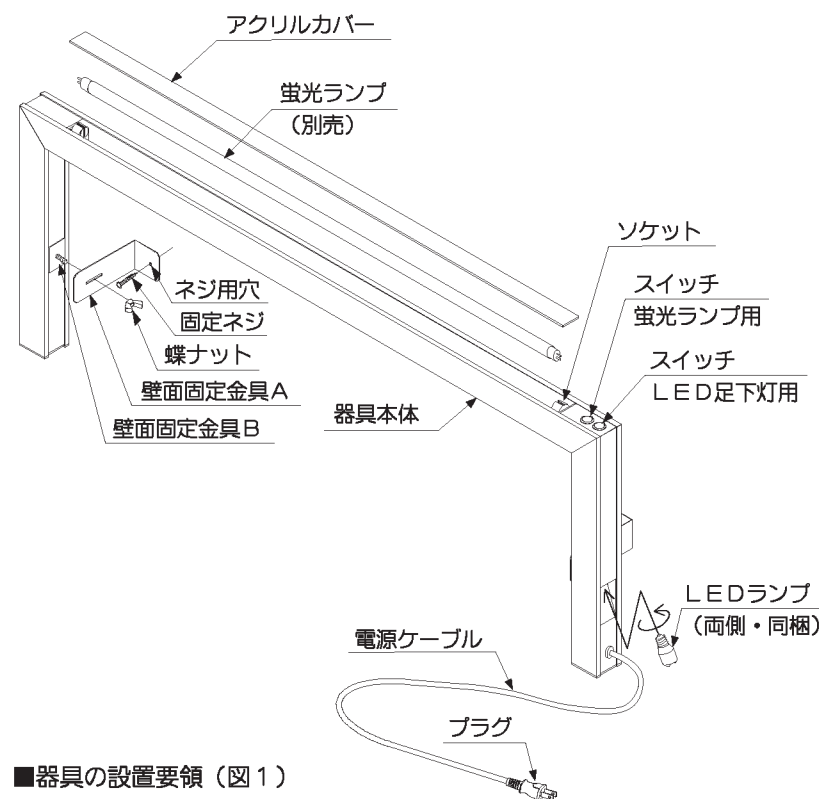

■器具の設置要領（図1）

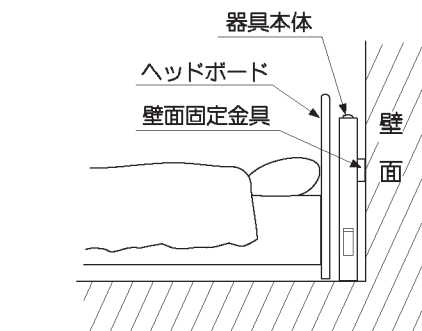


■壁面固定金具の使用（図2）

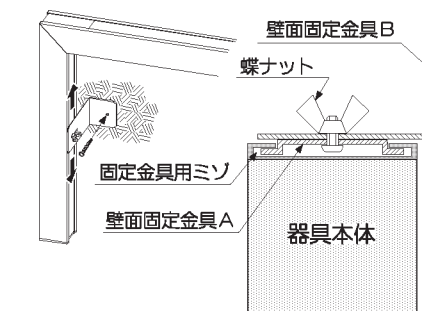

◇設置方法

- ①器具を設置する箇所を確認する
図1のように、壁面とベッドのヘッドボードの間の床に設置し、壁面に固定しますので、壁面・床面とも器具の質量に耐えるか確認してください。また、電源のコンセントの位置・容量等もこのときに確認しておいてください。
- ②器具を設置する
図2のように、壁面固定金具Aを本体内側側面のミソに挿入してから、壁面固定金具Bを蝶ボルトで取り付けておきます。所定の場所に器具を設置し、壁面固定金具Bのネジ用穴を使用して同梱の固定ネジで壁面に固定します。特に器具と壁面・ヘッドボードの間に隙間がある場合は、必ず壁面固定金具を使用して器具を壁面に固定するようにしてください。不備がありますと**器具転倒や破損の原因**になります。
- ③ランプを取付ける
図3の要領でアクリルカバーを外してから、3ページのランプの取付けかたを参照して、ランプを取付けます。このとき必ず適合ランプを取り付けるようにしてください。蛍光ランプ（別売）×1を取付け、LEDランプ（同梱）×2がソケットにしっかりねじ込まれているか確認します。蛍光ランプを取付け終わったら、アクリルカバーはもとのように取付けます。不備がありますと**不点灯や火災の原因**になります。
- ④プラグをコンセントに差し込む
コンセントにプラグを差し込みます。このときコンセントに汚れやほこりが付着していないことを確認してください。不備がありますと**感電・発熱・火災の原因**になります。

■アクリルカバーの着脱（図3）

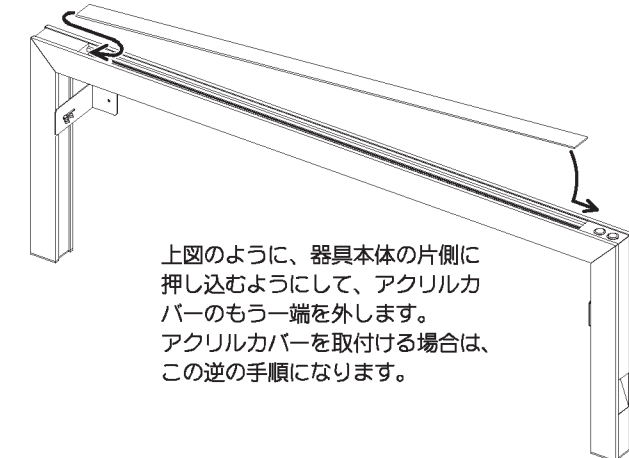

上図のように、器具本体の片側に押し込むようにして、アクリルカバーの另一端を外します。アクリルカバーを取付ける場合は、この逆の手順になります。


ランプの取付けかた

■蛍光ランプの交換

カタログ番号	適合ランプ	ランプメーカー	用 途	所要個数
S5030W	G5蛍光ランプ TL5 35W	PHILIPS製 専用	アッパーライト	1
S5031W	G5蛍光ランプ TL5 28W			
S5032W	G5蛍光ランプ TL5 21W			

- 2ページの図3に従い、アクリルカバーを静かに取外してから、ランプ交換してください。交換が終わりましたら、アクリルカバーをもと通り取付けます。不備がありますと、**器具落下のおそれ**があります。
- 必ず上記の**適合ランプ**を使用してください。誤って使用しますと、**火災・不点灯・器具の破損のおそれ**があります。

*ソケットにセットされた蛍光ランプは正しく90°回転された位置でないと通電せず、点灯しませんので確認してください。

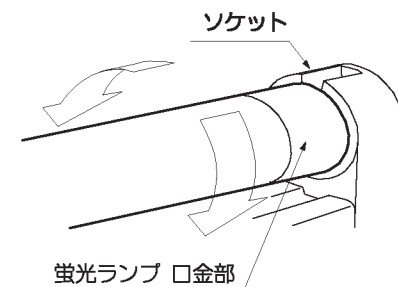

ソケットは回転式です。90°ランプを回して着脱します。
※細い蛍光管につきランプのお取り扱いには、充分にご注意願います。

⚠ 注意

必ず電源を切って約20分待ってから行ってください。
感電・やけどの原因になります。

■LEDランプの交換

適合ランプ	ランプメーカー	用 途	所要個数
□金:E12 LED100V0.9WE12	東芝ライテック社製 専用	足下灯	2

- 必ず上記の**適合ランプ**を使用してください。誤ったランプを使用しますと、**火災・不点灯・器具の破損のおそれ**があります。
- ゆるみ・ガタ等が無いよう、ソケットの奥までねじ込んでください。不備がありますと**火災・感電・不点の原因**となります。

