

取扱説明書

LUCE PLAN AGAVE

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この説明書は大切に保管ください。


目次

- 1 ページ : 照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 2 ページ : 定格表・各部のなまえと組立方法
- 3 ページ : セードの着脱方法・ランプ交換のしかた
- 4 ページ : 保守とお手入れ・アフターサービスのお問い合わせ

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。


照明器具ご使用についての安全上のご注意

警告

!	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。	
⊘	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇激しく揺らすなど、無理に動かさないでください。 ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 ◇セード等部品は、必ず正しい方向に取り付けてください。	 
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇不安定な場所で使用しないでください。	 

注意

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の落下によるけがの原因となることがあります。
◇セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。
発火・火災の原因となることがあります。
◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電や火災の原因**となることがあります。
◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
◇点灯中及び消灯後のランプにさわらないでください。**やけどの原因**になります。
◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。**感電の原因**となります。
◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。**火災の原因**となります。
◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気多い場所では使用出来ません。
屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ずプラグを持って抜いてください。
また、長時間ご使用にならないときは、必ずコンセントを抜いてください。
感電・火災の原因となることがあります。

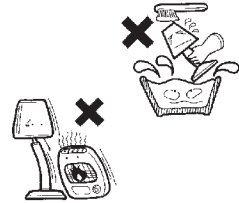

保守とお手入れ



必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプが切れていないか？
- ・ランプがソケットに確実にハマっているか？
- ・プラグがコンセントにしっかり差し込まれているか？

お願い

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン・アルコール等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたないでください。器具の変色・破損の原因となります。

◇汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら柔らかい布で仕上げてください。なお器具の隙間から内部に中性洗剤などが入り込まないようにご注意ください。感電・器具の破損のおそれがあります。

◇支柱を激しくゆすったり、引っ張ったりしないでください。

◇ぬれた手で器具に触らないでください。

◇セードの透明樹脂・電球のガラス等は、割れやすい材質です。お取扱の際には、静かに扱ってください。

◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館 ダ・ドリアア 青山 東京営業部 外商営業本部 札幌営業所 仙台営業所 横浜営業所	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL(03)3253-5111(代表) 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号 TEL(03)5770-1511(代表) 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL(03)3253-5143(代表) 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL(03)3253-5150(代表) 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL(011)221-1321(代表) 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL(022)227-1251(代表) 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL(045)664-2871(代表)
ヤマギワ 名古屋店 名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-2111(代表) 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-3223(代表)

ヤマギワ 大阪照明館 近畿営業部 金沢営業所 高松営業所 広島営業所 福岡営業所 宇都宮出張所 高崎出張所 静岡出張所	〒541-0057 大阪府中央区北久宝寺町3丁目6番1号 TEL(06)6258-6561(代表) 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL(06)6258-6721(代表) 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL(076)222-6733(代表) 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 TEL(0878)39-3195(代表) 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 TEL(082)249-5255(代表) 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL(092)721-5561(代表) 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 TEL(028)638-1002 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL(0273)62-6920 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL(054)273-5305
--	--


定格表

カタログ番号	型 番	器具寸法(mm)	質 量	使用電圧	電源周波数	適合ランプ
S7013	V3MU-01Z3-10	高さ:1760 巾:Φ360	7.9kg	AC 100V	50/60 Hz	100V E26口金 電球形蛍光ランプ EFD25形 22Wまで使用可 松下製:EFD25EL/22(電球色)を同梱
S7014	V3MU-02Z0-10	高さ:1740 巾:Φ360	9.7kg			


本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

各部のなまえと組立方法

◇各部のなまえ

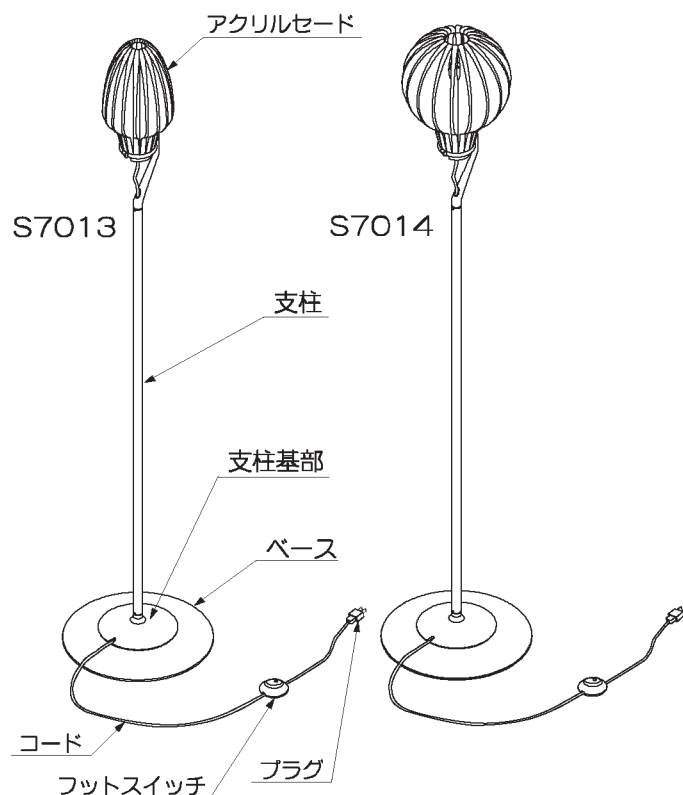

(図1)

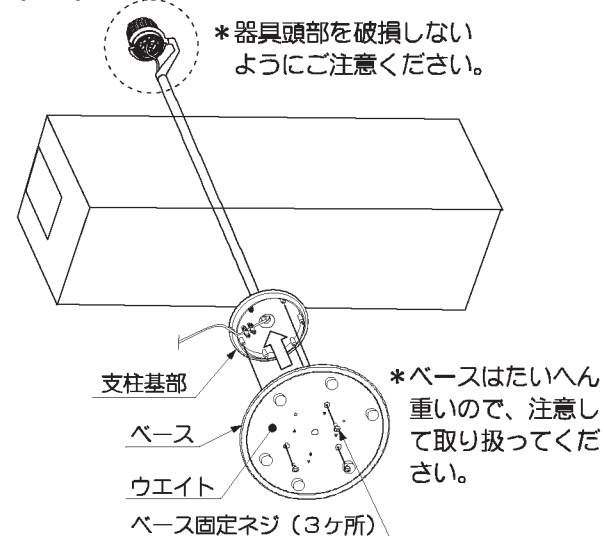


* 図のように、梱包の段ボール箱などを使用して、支柱を水平に浮かせた状態で作業すると、ベースの取付が簡単になります。

◇組立方法


- 1) ベースを取付ける
下記の図1を参照して、支柱にベースを取付けます。
- 2) ソケットにランプを取付ける
下記の図2・3と3ページの「ランプ交換のしかた」を参照して、付属のランプを支柱の頂部のソケットにねじ込んでください。
ランプを正しく取付けたら、次にランプカバーを取付けます。
- 3) アクリルセードを取付ける
3ページの「セードの着脱方法」にしたがい、アクリルセードを取付けてください。
- 4) プラグをコンセントに差し込む
全ての作業が完了してから、プラグをコンセントに差し込み、ランプの点灯・消灯はコード中間のフットスイッチで行ってください。
プラグの不完全な差し込みは、漏電・火災等の原因となります。

- 器具を設置する場所は平らで安定した場所を選んで設置してください。
- 器具を移動させる場合には、必ず両手で支柱上部を保持して移動してください。
無理にセード・電源コード部分などを持って移動させないでください。
器具破損や器具転倒の原因となります。
- 長期間ご使用にならない場合は、電源プラグはコンセントから抜いておいてください。


(図2)

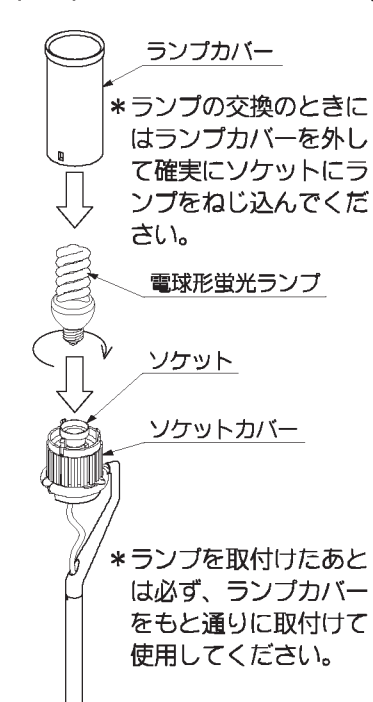

(図3)

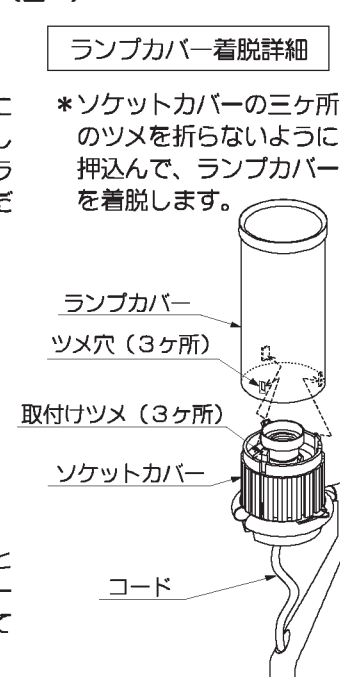

セードの着脱方法

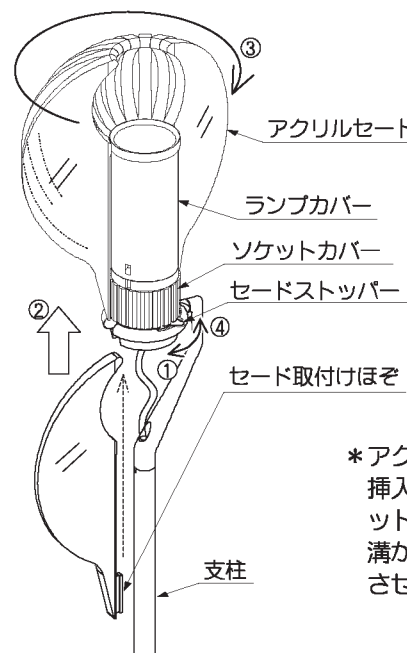

- * 左図と下の「支柱頭部下面図」を参照して、「アクリルセード」を取付けます。
- ①最初に「セードストッパー」をスライドさせて開き、支柱頭部の隙間から「ソケットカバー」の「セード取付け溝」が覗ける状態にします。
- ②次に「アクリルセード」の「セード取付けほぞ」を「セード取付け溝」に下から挿入して持ち上げます。
- ③そのまま「ソケットカバー」部を、挿入した1枚分回転させてセードが落下しないようにし、続いて次の1枚を挿入します。
- ④この作業を繰り返して、一周分全ての「アクリルセード」を取り付けたら、「セードストッパー」をスライドさせて閉じます。
- * 取り外しは、逆の手順です。

支柱頭部下面図



* アクリルセードを1枚挿入するごとに、ソケットカバー部分を次の溝が覗く位置まで回転させます。

* ご注意:
ソケットカバー部分は、同一方向に1回転だけ動きます。
行き止まった場合には無理に回転させようとせず、反転させてください。

ランプ交換のしかた



注意 必ず電源を切って約20分待ってから行ってください。
感電・やけどの原因になります。

◇作業に入る前に


- プラグをコンセントから抜き、上記「セードの着脱方法」・2ページの図3「ランプカバー着脱詳細」を参照して、「アクリルセード」・「ランプカバー」を必ず取り外してから作業してください。
取外せずに作業しますと、ランプ取付不良・器具破損の原因になります。

◇作業上のご注意


- 表示に従って、下の「適合ランプ」に記載したランプをご使用ください。
指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。
手を触れないでください。やけどの原因になります。
- ゆるみ・ガタ等が無いよう、ソケットの奥までねじ込んでください。
不備がありますと火災・感電・不点の原因となります。

適合ランプ


100V E26口金 電球形蛍光ランプ
EFD25形 22Wまで使用可

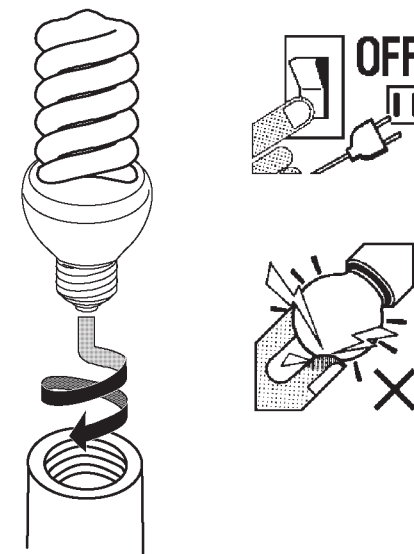

フィルターの取付

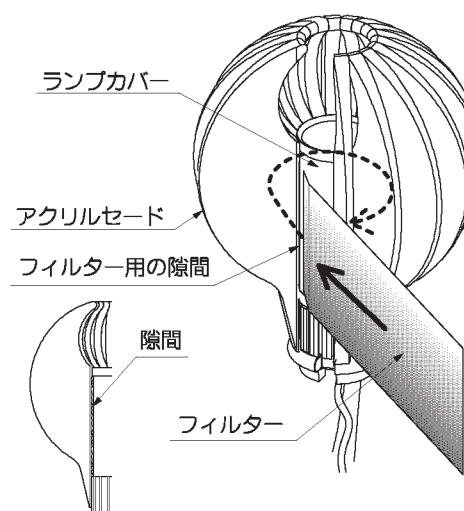

- * 「フィルター」の取付けは「アクリルセード」を数枚外した状態で作業します。
- * 「ランプカバー」と「アクリルセード」の間にある「フィルター用の隙間」(左図)に「フィルター」を挿入して取付けます。
このとき先端の折れ曲がりを内側に向けると、作業し易くなります。
- * 「フィルター」(赤・青・黄)は1枚から3枚まで自由に重ねて使用できます。
- * 右図のように「ランプカバー」の内側に「フィルター」を入れないでください。
- * 同梱の「フィルター」以外の、紙・樹脂フィルム・金属箔などは、決して使用しないでください。
不備がありますと、火災・器具破損の原因となります。

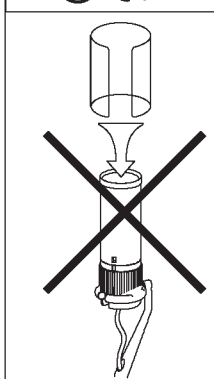

* ランプカバーの内側にはフィルターを入れないでください。